

Digitalni fotoaparat HP Photosmart R707 s HP Instant Share softverom

Priručnik za korisnike



Informacije o autorskim pravima i trgovačkim markama

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u zakonu o autorskim pravima.

Podaci sadržani u ovom dokumentu podložni su izmjenama bez prethodne najave. Hewlett-Packard ne prihvaća odgovornost za moguće pogreške u ovom dokumentu, kao ni za bilo kakvu slučajnu ili posljedičnu štetu proizašlu iz opreme, sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta.

Duracell® je registrirana trgovačka marka tvrtke Gillette Company.

Microsoft® i Windows® su trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation registrirane u SAD-u.

Apple®, Macintosh® i Mac® su registrirane trgovačke marke tvrtke Apple Computer, Inc.

ArcSoft® je registrirana trgovačka marka tvrtke ArcSoft, Inc.

Panorama MakerTM je trgovačka marka tvrtke ArcSoft, Inc.

MultiMediaCardTM je trgovačka marka tvrtke Infineon Technologies AG. SD logo je trgovačka marka.



Sadržaj

Poglavlje 1:	
Započinjanje s radom1	1
Setup (Postavljanje)	2
Postavljanje umetka za fotoaparat (neobavezno) 1	2
Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob 1	
Instaliranje memorijske kartice (neobavezno) 1	3
Umetanje baterija	
Pričvršćivanje ferita na	
Kabel adaptera za izmjeničnu struju1	5
Punjenje baterije1	ć
Uključivanje	
Odabir jezika	
Postavljanje datuma i vremena 1	
Instaliranje softvera	
Windows	
Macintosh	
Upute za korištenje na CD-u2	
Dijelovi fotoaparata2	
Stražnji dio fotoaparata	
Gornji dio fotoaparata 2	ć
Prednji, bočni i donji dio fotoaparata2	
Stanja fotoaparata	
Izbornici fotoaparata	ς
Korištenje izbornika Help (Pomoć)3	1
Zaslon statusa fotoaparata	
Poglavlje 2:	
Snimanje fotografija i video zapisa3	3
Snimanje fotografija	3
Snimanje audio zapisa s fotografijama 3	
Senzor položaja fotoaparata	
Snimanie video zanisa	

Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)	37
Fokusiranje	
Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko	
fokusiranje)	38
Zaključavanje fokusiranja	40
Upotreba postavki raspona fokusa	40
Razumijevanje prioriteta pretraživanja fokusa	
Savjeti za korištenje ručnog fokusiranja	
Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)	
Optičko zumiranje	43
Digitalno zumiranje	43
Postavljanje bljeskalice	
Korištenje postavki samookidača	
Korištenje postavke neprekinutog snimanja	49
Korištenje načina fotografiranja	50
Smanjenje smetnji za duge ekspozicije	53
Korištenje načina Panorama	
Snimanje panoramskog slijeda fotografija	54
Korištenje načina My Mode (Moj način)	56
Odabir i spremanje omiljenih postavki	
u My Mode (Moj način)	56
Korištenje My Mode Saved Settings (Moj	
Način – spremljene postavke) Podizbornik .	
Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja)	
Pomoć za odrednice izbornika	61
EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti	
ekspozicije)	
Image Quality (Kvaliteta slike)	63
Custom Image Quality (Prilagođena	
kvaliteta slike)	
White Balance (Podešavanje bijele boje)	68
Manual White Balance (Ručno	
podešavanje bijele boje)	
ISO Speed (ISO brzina)	71

AE Metering (Mjerenje ekspozicije)	. 72
Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)	
Color (Boja)	
Saturation (Zasićenost)	
Sharpness (Oštrina)	
Contrast (Kontrast)	79
AE Bracketing (Podešavanje automatske	. , ,
ekspozicije)	. 80
Date & Time Imprint (Oznaka datuma	
i vremena)	. 83
Poglavlje 3:	
Pregledavanje fotografija i video zapisa	.85
Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)	
Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija	
Odabir fotografija za ispis	
Pregled sličica	. 89
Uvećavanje fotografija	. 91
Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)	. 92
Delete (Brisanje)	
Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih	
očiju)	. 97
Image Advice (Savjet za fotografije)	
Image Info (Informacije o fotografiji)	
Record Audio (Snimanje zvuka)	
Rotate (Rotiranje)	101
Preview Panorama (Pregled panorame)	102
Poglavlje 4:	
Korištenje značajke HP Instant Share	103
Postavljanje izbornika za HP Instant Share na	
fotoaparatu	104
Postavljanje odredišta na računalu s operativnim	
sustavom Windows	
Postavljanje odredišta na Macintosh računalo	
Korištenje Izbornika za HP Instant Share	
1	

Odabir svih fotografija za HP Instant Share	
odredišta	111
Odabir pojedinih fotografija za HP Instant	
Share odredišta	112
Kako HP Instant Share šalje fotografije putem	
e-maila	
Poglavlje 5:	
Prijenos i ispis fotografija	115
Prijenos fotografija na računalo	
Ispis panoramskih fotografija	117
lspis panoramskih fotografija iz aplikacije	
Panorama Maker	117
lspis panoramskih fotografija iz	
HP Image Zone (HP Zone slika)	
Ispis fotografija izravno s fotoaparata	118
Poglavlje 6:	
Korištenje Setup Menu (Izbornika za	
oostavljanje)	
Display Brightness (Osvjetljenje zaslona)	
Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)	123
Focus Assist Light (Lampica za pomoć pri	
fokusiranju)	123
Live View at Power On (Pregled uživo kod	104
uključenog napajanja)	
Date & time (Datum i vrijeme)	
USB configuration (USB konfiguracija)	126
TV configuration (konfiguracija za prikaz na	107
televizoru)	
Language (Jezik)	128
Move Images to Card (Prijenos fotografija na	100
karticu)	128
Reset Settings (Ponovno postavljanje)	129

Poglavlje 7:
Rješavanje problema i podrška131
Ponovno postavljanje fotoaparata
Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera
HP Image Zone (HP Zona slika) 133
Prijenos slika na računalo bez softvera
HP Image Zone (HP Zona slika) 134
Upotreba čitača memorijske kartice 134
Konfiguriranje fotoaparata kao disk
pogona
Problemi i rješenja139
Poruke o pogrešci na fotoaparatu
Poruke o pogrešci na računalu 164
Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu 167
Dobivanje pomoći
HP web stranica za osobe s invaliditetom 168
HP Photosmart web stranica 168
Postupak podrške168
Telefonska podrška u SAD-u 170
Telefonska podrška u Europi, na Bliskome
Istoku i u Africi171
Ostale telefonske podrške širom svijeta 173
Dodatak A:
Rukovanje baterijama175
Osnovni podaci o baterijama175
Produljenje vijeka trajanja baterija 176
Mjere opreza kod korištenja
litij-ionskih baterija177
Radne karakteristike prema vrsti baterija 179
Broj fotografija prema vrsti baterije 180
Mjerač baterija181
Punjenje litij-ionskih baterija
Mjere opreza kod punjenja litij-ionskih baterija 185
Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija 186

Jodatak B:	
Nabava dodatne opreme za fotoaparat 1	187
Dodatak C:	
Specifikacije 1	191
Kapacitet memorije	198
Dodatak D:	
Podaci o jamstvu	199
Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu	199
Odlaganje materijala	201
Mjere opreza	202

Poglavlje 1: Započinjanje s radom

Čestitamo na kupnji ovog HP Photosmart digitalnog fotoaparata! Ovaj fotoaparat ima mnoga svojstva za poboljšanje fotografiranja, uključujući HP tehnologiju prilagodljivog osvjetljenja, uklanjanje efekta crvenih očiju, 10 načina fotografiranja (uključujući i panoramsko), HP savjete o slici, HP Instant ShareTM, mogućnost izravnog ispisa, ručno i automatsko upravljanje, Pomoć na fotoaparatu i, po želji, matičnu stanicu.

HP Instant Share omogućuje da sljedeći put kada fotoaparat spojite na računalo jednostavno odaberete slike za automatsko slanje na svoja omiljena odredišta (kao što su e-mail adrese i online albumi). Vaši prijatelji i obitelj mogu jednostavno primati i gledati vaše fotografije u e-mailu bez preopterećivanja računala velikim privicima. Ovaj fotoaparat pruža i mogućnost izravnog ispisa, pa sljedeći put kada spojite fotoaparat na računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan sa PictBridge standardom bez spajanja na računalo možete jednostavno odabrati slike u svom fotoaparatu za automatski ispis.

Za daljnje poboljšanje užitka u fotografiranju možete kupiti matičnu stanicu HP Photosmart R-series. Ta matična stanica omogućava vam jednostavno učitavanje slika na računalo, slanje slika na pisač ili televizor te ponovno punjenje baterija fotoaparata. Matična stanica također predstavlja prikladno mjesto za držanje fotoaparata.

Setup (Postavljanje)

BILJEŠKA Za lociranje dijelova fotoaparata (poput gumba ili svjetla) u uputama pogledajte Dijelovi fotoaparata na stranici 22.

Postavljanje umetka za fotoaparat (neobavezno)

Ako kupite matičnu stanicu HP Photosmart R-series, primijetit ćete jedan ili više praznih umetaka koji se isporučuju sa stanicom. Pri postavljanju matične stanice za upotrebu s fotoaparatom provjerite koristite li umetak s naljepnicom GREEN. Za spajanje umetka i podnožja slijedite upute u priručniku o matičnoj stanici.

Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob

Pričvrstite vrpcu za ručni zglob na za to predviđeno mjesto na bočnoj strani fotoaparata kako je prikazano na slici.



Instaliranje memorijske kartice (neobavezno)

Ako nemate memorijsku karticu, preskočite ovaj odjeljak i predite na idući, Umetanje baterija na stranici 14. Vaš fotoaparat ima internu memoriju u koju možete pohraniti fotografije i video zapise. Međutim, možete koristiti i dodatnu memorijsku karticu (kupuje se posebno) za spremanje slika i video zapisa. Više informacija o podržanim memorijskim karticama pogledajte u Spremanje na stranici 193.

Pri instaliranju memorijske kartice u fotoaparat na nju se spremaju sve nove slike i video zapisi. Interna memorija se koristi samo kada u fotoaparatu nema memorijske kartice.

1 Držite fotoaparat tako da dno bude okrenuto prema gore, a prednja strana prema vama. Zatim gurnite vrata za bateriju/ memorijsku karticu na dnu fotoaparata u smjeru od sebe, prema stražnjem dijelu fotoaparata.



2 Umetnite memorijsku karticu u manji utor tako da urezana strana kartice ulazi prva, kao što je prikazano na slici. Provjerite je li memorijska kartica sjela na svoje mjesto.



3 Ostavite vrata baterije/memorijske kartice otvorena i predite na sljedeći odjeljak, Umetanje baterija na stranici 14.

Kod uklanjanja memorijske kartice iz fotoaparata najprije isključite fotoaparat. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, pritisnite gornji rub memorijske kartice i ona će iskočiti iz utora.

Umetanje baterija

Vaš fotoaparat može koristiti HP Photosmart RO7 litij-ionske baterije koje se mogu ponovo puniti (L1812A) ili jednokratne Duracell® CP1 baterije.

- BILJEŠKA Ako je baterija koja se može ponovo puniti u kompletu s fotoaparatom, bit će djelomično napunjena, a vi je trebate napuniti do kraja prije prvog punjenja. Bateriju možete puniti dok je u fotoaparatu. Pogledajte Punjenje baterije na stranici 16.
- Ako su vrata baterije/memorijske kartice otvorena, preskočite ovaj korak i predite na korak 2.

Držite fotoaparat tako da dno bude okrenuto prema gore, a prednja strana prema vama. Zatim gurnite vrata za bateriju/ memorijsku karticu na dnu fotoaparata u smjeru od sebe, prema stražnjem dijelu fotoaparata.



- 2 Umetnite bateriju u veći utor, kako je prikazano na slici, i gurnite ju tako da zasun škljocne.
- 3 Zatvorite vrata baterije/ memorijske kartice tako da ih pritisnete nadolje i zatim gurnete prema prednjem dijelu fotoaparata dok zasun ne škljocne.



Kod uklanjanja baterije iz fotoaparata najprije isključite fotoaparat. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, otpustite zasun baterije, nagnite fotoaparat i baterija će skliznuti iz utora.

Pričvršćivanje ferita na Kabel adaptera za izmjeničnu struju

Ferit se nalazi u kutiji s fotoaparatom. Ferit sprečava da vaš fotoaparat emitira radio frekvencije koje bi mogle smetati recepciji radio uređaja, televizora ili drugih elektroničkih naprava koje se nalaze u blizini fotoaparata. Ferit ne šteti karakteristikama i ne oštećuje fotoaparat.



Pričvrstite ferit na tanki kabel HP adaptera (kabel spojen s fotoaparatom, ne u zid) na sljedeći način:

- Omotajte kabel oko ferita tako da prođe kroz njega dva puta (kao što je prikazano na slici).
- 2 Namjestite kabel tako da rub ferita bude 10 cm (4 inča) udaljen od kraja priključnice koja je priključena na fotoaparat (ili podnožje fotoaparata).
- 3 Zatvorite ferit tako da snažno škljocne oko kabela.





Punjenje baterije

BILJEŠKA Ovaj odjeljak objašnjava kako treba puniti bateriju u fotoaparatu. Bateriju možete puniti i u dodatnom otvoru za bateriju matične stanice fotoaparata ili u HP Photosmart Quick punjaču (Vidi Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187).

Ako je baterija koju ste umetnuli jednokratna CP1 baterija, preskočite ovaj korak. Ako je baterija koju ste umetnuli litijionska baterija koja se može ponovo puniti, učinite sljedeće.

1 Uključite kabel za napajanje u HP adapter. Ako se u kutiji nalazi više od jednog kabela napajanja, upotrijebite kabel koji odgovara utičnicama u vašoj zemlji. Uključite drugi kraj kabela napajanja u utičnicu.

- 2 Otvorite gumena vratašca na bočnoj strani fotoaparata.
- 3 Pričvrstite tanki kabel iz adaptera na priključnicu adaptera Remonstrani fotoaparata, kao što je prikazano na slici. Lampica Napajanje/Memorija na stražnjem



dijelu fotoaparata počet će treperiti kao znak da se baterija puni.

Litij-ionska baterija koja se može ponovo puniti obično se napuni do kraja za 5-7 sati. Kada lampica Napajanje/ Memorija prestane treperiti, baterija je puna i možete iskopčati adapter iz fotoaparata. Možete nastaviti koristiti fotoaparat dok se baterija puni pomoću ispravljača.

BILJEŠKA Fotoaparat se može zagrijati zbog punjenja baterije, kao i zbog duge upotrebe, što troši bateriju. To je uobičajeno.

BILJEŠKA Digitalni fotoaparati troše baterije mnogo brže nego klasični fotoaparati. Vijek trajanja baterija u digitalnim fotoaparatima mjeri se u minutama i satima, a ne u godinama, kao što je to obično slučaj s klasičnim fotoaparatima. Od korisnika do korisnika mogu postojati velike razlike u vijeku trajanja baterija, zavisno o tome koji se načini rada fotoaparata najčešće koriste. Savjete o poboljšanju performansi baterije potražite u Dodatak A: Rukovanje baterijama na stranici 175.

Uključivanje

Uključite fotoaparat pomicanjem ► sklopke ON/OFF (uklj./isklj.) udesno i otpuštanjem.

Objektiv izlazi, a lampica Napajanje/Memorija na stražnjem dijelu fotoaparata svijetli zeleno.

Odabir jezika

Prvi put kada uključite fotoaparat pojavljuje se sljedeći zaslon koji od vas traži da odaberete jezik.

- 1 Dodite do jezika koji želite pomoću Language gumba na Regulatoru . VEnglish
- Pritisnite gumb OK za odabir istaknutog jezika.

BILJEŠKA Ako kasnije trebate promijeniti jezik, to možete učiniti



pomoću postavke Language (Jezik) u izborniku Setup (Postavljanje). Pogledajte Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje) na stranici 121.

Postavljanje datuma i vremena

Fotoaparat ima sat koji bilježi datum i vrijeme snimanja svake fotografije. Ove informacije su spremljene u svojstva fotografije, koja možete vidjeti prilikom pregleda fotografije na zaslonu Image Info (Informacije o fotografiji) (stranica 99), na zaslonu izbornika Playback (Reprodukcija) (stranica 92) ili na računalu. Možete odabrati i opciju otiska datuma i vremena na prikazanoj fotografiji (vidi Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) na stranici 83).

Prilikom prvog uključivanja fotoaparata nakon odabira jezika pojavljuje se zaslon **Data & Time** (Datum i vrijeme) koji od vas traži da postavite datum i vrijeme.



- 1 Podesite vrijeme osvijetljene opcije pomoću gumba .
- 2 Pritisnite gumbe () za prijelaz na druge odabire.
- 3 Ponavljajte korake 1 i 2 dok nisu postavljeni ispravni format datuma/vremena te datum i vrijeme.
- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) nakon unošenja ispravnih vrijednosti za datum i vrijeme. Pojavljuje se zaslon potvrde i pita jesu li datum i vrijeme ispravno postavljeni.
- 5 Ako su datum i vrijeme ispravni, pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) za odabir opcije Yes (Da).

Ako su datum i vrijeme neispravni, pritisnite gumb za označivanje No (Ne), a zatim gumb Menu/OK (Izbornik/OK). Zaslon Date & Time (Datum i vrijeme) se ponovno pojavljuje. Ponavljajte korake 1-5 sve dok ne postavite ispravan datum i vrijeme.

BILJEŠKA Ako kasnije trebate promijeniti postavku datuma i vremena, to možete učiniti pomoću postavke Date & Time (Datum i vrijeme) u izborniku Setup (Postavljanje). Vidi Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje) na stranici 121.

Instaliranje softvera

Softver HP Image Zone (HP Zona fotografije) omogućava vam prijenos fotografija s fotoaparata, pregledavanje, uređivanje, ispis ili slanje e-mailom. Također vam omogućava konfiguraciju izbornika HP Instant Share (Zajedničko korištenje) na fotoaparatu.

BILJEŠKA Ako ne instalirate (ili ne možete instalirati) softver HP Image Zone (HP Zona fotografije), svejedno možete koristiti fotoaparat ali će neke funkcije biti promijenjene. Pojedinosti potražite u Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika) na stranici 133.

Windows

Za ispravan rad komponente softvera HP Instant Share (Zajedničko korištenje) u HP Photo & Imaging (HP Fotografije i slike) na računalu s operativnim sustavom Windows, morate imati instaliran najmanje Internet Explorer 5.01 za Windows 2000 ili XP ili Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 za Windows 98, 98 SE ili Me.

- 1 Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih softvera za zaštitu od virusa na računalu.
- 2 Umetnite CD softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije) u CD pogon računala. Slijedite upute na zaslonu za instaliranje koje se automatski pojavljuju.

BILJEŠKA Ako se ne pojavi zaslon za instaliranje, pritisnite Start (Početak), zatim Run (Pokretanje), upišite X:\Setup.exe, gdje je X slovo CD pogona te pritisnite OK.

Na Windows CD-u može se nalaziti i besplatni softver drugih proizvođača. Za instaliranje bilo kakvog besplatnog softvera:

- 1 Pritisnite Start (Početak), zatim Run (Pokretanje), upišite X:\Bonus\Setup.exe, gdje je X slovo CD pogona te pritisnite OK.
- 2 Za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.

Macintosh

- 1 Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih softvera za zaštitu od virusa na računalu.
- 2 Umetnite CD softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije) u CD pogon računala.
- 3 Dvaput pritisnite ikonu CD-a na zaslonu računala.
- 4 Dvaput pritisnite ikonu za instaliranje, a zatim za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.
- BILJEŠKA Prije mogućeg prijenosa fotografija s fotoaparata na Macintosh računalo sa softverom HP Image Zone (Zona fotografije) ili za korištenje funkcionalnosti HP Instant Share (Zajedničko korištenje), prvo morate promijeniti postavku USB Configuration (USB konfiguracija) na Disk Drive (Pogon diska) na fotoaparatu. Vidi Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje) na stranici 121.

Macintosh CD može uključivati i besplatni softver drugih proizvođača. Za instaliranje bilo kakvog besplatnog softvera:

- 1 Dvaput pritisnite ikonu mape Bonus (Besplatno).
- 2 Dvaput pritisnite ikonu za instaliranje gratis softvera.
- 3 Za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.


Upute za korištenje na CD-u

Primjerak ovih Uputa za korisnike na više jezika nalazi se na CD-u softvera HP Image Zone (Zona fotografije). Pogledajte u datoteku \docs\Readme na CD-u i saznajte gdje se nalaze upute za korištenje.

Dijelovi fotoaparata

BILJEŠKA Dodatne informacije o dijelovima fotoaparata potražite na stranicama u zagradama iza naziva pojedinih dijelova.

Stražnji dio fotoaparata

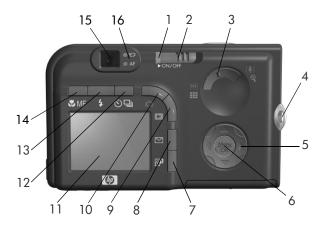

#	Naziv	Opis
1	Lampica Napajanje/ Memorija	 Stalno—Fotoaparat je uključen Brzo treperenje—Fotoaparat upisuje ili u internu memoriju ili na dodatnu memorijsku karticu koja je umetnuta. Sporo treperenje—fotoaparat je isključen i puni baterije Isključeno—fotoaparat je isključen
2	Sklopka ► ON/ OFF (uklj./isklj.) (stranica 18)	Služi za uključivanje i isključivanje fotoaparata.

#	Naziv	Opis
3	Sklopka za Zoom (Zumiranje) (stranica 43)	Smanjenje—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na širokokutni položaj.
		 Pregled sličica — U načinu rada Playback (Reprodukcija) omogućava pregled fotografija i prvih okvira video zapisa svrstanih u matricu od devet umanjenih fotografija po zaslonu.
		Smanjenje—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na telefoto položaj.
		Magnify (Uvećavanje)—U načinu rada Playback (Reprodukcija) omogućava povećanje fotografije.
4	Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob (stranica 13)	Omogućava vam pričvršćivanje vrpce za ručni zglob.
5	Regulator s gumbima	Omogućava vam kretanje kroz izbornike i slike na zaslonu za prikaz slika.
6	Gumb Menu/OK (Izbornik/OK) (stranice 60, 92)	Omogućava vam prikaz izbornika Capture (Snimanje) i Playback (Reprodukcija) te odabir opcija izbornika i potvrdu određenih akcija na zaslonu za prikaz slika.
7	Gumb & Print (Ispis) (stranica 88)	Omogućava označavanje trenutne fotografije za kasniji ispis kada spojite fotoaparat na računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom.

#	Naziv	Opis
8	Gumb ⊠ HP Instant Share (stranica 103)	Uključuje i isključuje izbornik HP Instant Share (HP Zajedničko korištenje) na zaslonu za prikaz slika.
9	Gumb Playback (Reprodukcija) (stranica 86)	Uključuje i isključuje opciju Playback (Reprodukcija) na zaslonu za prikaz slika.
10	Gumb Live View (Pregled uživo) (stranica 37)	Uključuje i isključuje Live View (Pregled uživo) na zaslonu za prikaz slika.
11	Zaslon za prikaz slika (stranica 37)	Omogućava stavljanje slika i video zapisa u okvir pomoću opcije Live View, (Pregled uživo), njihovo kasnije pregledavanje pomoću funkcije Playback (Reprodukcija) te pregledavanje svih izbornika.
12	Gumb 🖭 Timer/Burst (Mjerač vremena/ Neprekinuto snimanje) (stranice 47, 49)	Omogućava izbor između postavki Normal (Normalno), Self-Timer (Samookidač), Self-Timer - 2 Shots (Samookidač - 2 snimke) i načina Burst (Neprekinuto snimanje).
13	Gumb 4 Flash (Bljeskalica) (stranica 45)	Omogućava odabir različitih postavki bljeskalice.
14	Gumb MF Focus (Ručno fokusiranje) (stranica 40)	Omogućava vam odabir postavki fokusiranja.

#	Naziv	Opis
15	Tražilo (stranica 33)	Omogućava stavljanje subjekta fotografije ili video zapisa u okvir.
16	Lampice tražila:	 stalno svijetli crveno – Video snima. AF svijetli zeleno – Kada pritisnete gumb Shutter (Okidač) do pola, lampica svijetli kada je fotoaparat spreman za snimanje fotografije (automatsko osvjetljenje i automatsko fokusiranje su zaključani, a bljeskalica je spremna). AF treperi zeleno – Pojavilo se upozorenje pri fokusiranju kada ste dopola pritisnuli gumb Shutter (Okidač) ili se bljeskalica još puni ili fotoaparat obrađuje fotografiju (vidi sljedeću BILJEŠKU).
		I
		BILJEŠKA Ako se zbog neke od pogrešaka fotografija ne snimi, tada se obavijest o pogrešci prikaže na zaslonu za prikaz slika. Vidi Poruke o pogrešci na fotoaparatu na stranici 152.

Gornji dio fotoaparata



#	Naziv	Opis
1	Gumb Mode (Način rada) (stranica 50)	Omogućava odabir različitih načina fotografiranja.
2	Zvučnik	Reproducira zvukove fotoaparata i audio zapise.
3	Gumb Shutter (Okidač) (stranice 33, 34)	Snima fotografije i audio zapise.
4	Gumb ロマンマン Video (stranica 36)	Počinje i prekida snimanje video zapisa.

Prednji, bočni i donji dio fotoaparata



#	Naziv	Opis
1	Bljeskalica (stranica 45)	Daje dodatno osvjetljenje za kvalitetnije snimanje fotografija.
2	Mikrofon (stranica 34)	Snima zapis (zvučni i video).
3	Lampica okidača Self-Timer/Focus Assist (Pomoć pri fokusiranju) (stranice 47, 123)	 Trepereća crvena — Self-Timer (Samookidač) je aktiviran. Svijetli crveno (bez treperenja) — Nakratko za bolje automatsko fokusiranje pri slabom osvjetljenju.
4	DC IN ⇒ Priključak za adapter (stranica 16)	Omogućava priključivanje na HP adapter za izmjeničnu struju za rad s fotoaparatom bez baterije ili za ponovno punjenje litij-ionske baterije u fotoaparatu.
5	• USB priključak (stranice 115, 118)	Omogućava vam priključivanje USB kabela s fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s USB standardom.

#	Naziv	Opis
6	Tronožac	Omogućava smještanje fotoaparata na tronožac.
7	Priključnica matične stanice (stranica 187)	Omogućava vam priključivanje fotoaparata na dodatnu matičnu stanicu HP Photosmart R-series za fotoaparate.
8	Vrata za bateriju/ memorijsku karticu (stranice 13, 14)	Omogućava umetanje i uklanjanje baterije i dodatne memorijske kartice.

Stanja fotoaparata

Vaš fotoaparat ima dva glavna stanja koja vam omogućavaju izvršenje određenih zadataka. Svako od tih stanja ima pridružen izbornik koji možete koristiti za podešavanje postavki fotoaparata ili za izvršavanje zadataka u tom stanju. Vidi Izbornici fotoaparata na stranici 29.

- Capture (Snimanje)—Omogućava snimanje fotografija i video zapisa. Za informacije o korištenju stanja Capture (Snimanje) vidi Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa na stranici 33.
- ▶ Playback (Reprodukcija) Omogućava pregled fotografija i video zapisa koje snimite. Za informacije o korištenju načina rada Capture (Snimanje) vidi Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa na stranici 85.

Izbornici fotoaparata

Vaš fotoaparat ima pet izbornika koji se, nakon odabira, pojavljuju na zaslonu za prikaz slike na stražnjem dijelu fotoaparata. Nakon prikaza jednog izbornika možete odabrati druge pomoću jezičaca izbornika na vrhu zaslona. Za prikaz drugog izbornika koristite gumbe () za prijelaz na jezičac tog izbornika.

Za prikaz izbornika Capture (Snimanje) pritisnite gumb Live View (Pregled uživo) i uključite Live View (Pregled uživo), a zatim gumb Menu/OK (Izbornik/OK). Za prečac jednostavno pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) kada je Live View



(Pregled uživo) isključen. Za informacije o ovom izborniku vidi Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja) na stranici 60.

Za prikaz izbornika Playback
(Reprodukcija) pritisnite gumb
Playback
(Reprodukcija)
i uključite Playback (Reprodukcija),
a zatim gumb Menu/OK (Izbornik/
OK). Za informacije o ovom izborniku
vidi Upotreba Playback Menu
(Izbornik reprodukcija) na stranici 92.



Za prikaz izbornika HP Instant Share (Zajedničko korištenje) 🖂 pritisnite gumb HP Instant Share (Zajedničko korištenje). Za informacije o ovom izborniku vidi Korištenje Izbornika za HP Instant Share na stranici 109.



BILJEŠKA Prije mogućeg korištenja izbornika HP Instant Share (HP Zajedničko korištenje) najprije morate postaviti izbornik. Pojedinosti o načinu na koji ćete ovo učiniti potražite u Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu na stranici 104.

Za prikaz izbornika Setup 🦠 (Postavljanje) najprije udite u Capture (Snimanje), Playback (Reprodukcija) ili izbornik HP Instant Share (HP Zajedničko korištenje), a zatim koristite gumbe () za prijelaz na jezičac za izbornik Setup 🕄



(Postavljanje). Za informacije o korištenju izbornika Setup (Postavljanje) vidi 🐧 .Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje) na stranici 121

Za prikaz izbornika Help (Pomoć) najprije uđite u Capture (Snimanje), Playback (Reprodukcija) ili izbornik HP Instant Share (HP Zajedničko korištenje), a zatim koristite gumbe 1 za prijelaz na jezičac za izbornik Help (Pomoć). Za informacije o korištenju izbornika Help ? (Pomoć) vidi sljedeći odjeljak.



HP Photosmart R707 – upute za korištenje

Korištenje izbornika Help (Pomoć)

Izbornik Help ? (Pomoć) pruža korisne informacije i savjete o upotrebi fotoaparata.

- 1 Gumbe () koristite za kretanje po jezičcima izbornika do jezičca izbornika Help ((Pomoć). Izbornik Help ((Pomoć) nalazi se na zaslonu za prikaz slika.
- 2 Gumbe woristite za označavanje tema iz izbornika Help (Pomoć) koje želite vidjeti.
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) za prikaz tema iz izbornika Help (Pomoć).
- 4 Za kretanje kroz teme iz izbornika Help (Pomoć) koristite gumbe — .
- 5 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/OK) za izlaz iz tema izbornika za pomoć i povratak u izbornik Help ? (Pomoć).

Zaslon statusa fotoaparata

Zaslon statusa se nakratko pojavljuje na zaslonu za prikaz slika uvijek kada pritisnete gumbe Mode (Način rada), Focus (Fokusiranje), Flash (Bljeskalica) ili Timer/Burst (Mjerač vremena/Neprekinuto snimanje) kada je isključen Live View (Pregled uživo).



Kao što je prikazano u primjeru, opis teksta trenutne postavke za pritisnuti gumb se pojavljuje na vrhu zaslona. Ispod toga su prikazane ikone za trenutni način snimanja, postavke Flash (Bljeskalica), Focus (Fokusiranje) i Timer/Burst (Mjerač vremena/Neprekinuto snimanje), a ikona za pritisnuti gumb je označena. Donji dio zaslona prikazuje je li memorijska kartica umetnuta (pomoću ikone SD), razinu baterije, broj preostalih fotografija i postavku kvalitete slike (prikazano u primjeru pomoću 5MP i dvije zvjezdice).


Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa

Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati gotovo uvijek kada je fotoaparat uključen, bez obzira na to što je prikazano na zaslonu za prikaz slika. Na primjer, ako je trenutno prikazan izbornik, kada pritisnite gumb Shutter (Okidač), izbornik će nestati, a fotoaparat će snimiti fotografiju.

Za snimanje fotografije:

- Postavite objekt koji fotografirate u okvir tražila.
- 2 Čvrsto držite fotoaparat (posebno ako koristite zumiranje) i pritisnite gumb Shutter (Okidač) dopola. Fotoaparat mjeri, zatim blokira fokusiranje i ekspoziciju (lampica

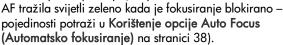

3 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju. Čut ćete kako otvor blende škljoca kad fotoaparat snimi fotografiju.



Nakon snimanja fotografije, ona će biti prikazana na slikovnom zaslonu nekoliko sekundi. To se naziva Instant Review (Trenutni pregled). Tijekom pregleda Instant Review (Trenutni pregled) možete izbrisati sliku pritiskom gumba Menu/OK (Izbornik/U redu).

Možete koristiti način rada Playback (Reprodukcija) za pregled fotografija koje ste snimili (vidi Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija) na stranici 86).

BILJEŠKA Ako otpustite gumb Shutter (Okidač) samo dopola nakon snimanja fotografije, zadržavaju se postavke fokusa, ekspozicije i podešavanja bijele boje prethodne fotografije. Ponovo možete pritisnuti gumb Shutter (Okidač) do kraja i snimiti još jednu fotografiju s istim fokusom, ekspozicijom i podešavanjem bijele boje kao za prethodnu fotografiju. Isti fokus i ekspoziciju možete upotrijebiti i za snimanje slijeda fotografija. To je korisno pri brzom snimanju fotografija.

Snimanje audio zapisa s fotografijama

Dva su načina na koja audio zapis možete dodati fotografiji:

- Snimite audio zapis dok snimate fotografiju (objašnjenje ćete naći u ovom odjeljku).
- Audio zapis naknadno dodajte slici (ili ponovo snimite audio zapis koji ste snimili zajedno s fotografijom).
 Pojedinosti o načinu na koji ćete ovo učiniti naći ćete u Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 100.

BILJEŠKA Metoda opisana u ovom odjeljku nije dostupna u načinu Panorama, niti sa postavkama Self-Timer (Samookidač) ili Burst (Neprekinuto snimanje). Audio zapis može trajati maksimalno 60 sekundi.

- Pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju.
- 2 Nastavite držati gumb Shutter (Okidač) pritisnut kako biste snimili audio zapis. Tijekom snimanja se na slikovnom zaslonu pojavljuje ikona mikrofona (4) i audio brojač.
- Otpustite gumb Shutter (Okidač) za prekid snimanja audio zapisa.

Otpuštanjem gumba Shutter (Okidač) prestaje snimanje audio zapisa. U protivnom će se audio snimanje nastaviti još 60 sekundi ili dok se memorijska kartica ne isprazni, što god se dogodi prije. Nakon prekida snimanja, fotografija se nekoliko sekundi prikazuje u pregledu Instant Review (Trenutni pregled) na slikovnom zaslonu. Sliku i audio zapis koji je dodan slici možete izbrisati tijekom pregleda Instant Review (Trenutni pregled) pritiskom na gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

Opciju Playback (Reprodukcija) možete koristiti za pregled audio zapisa koje ste snimili. Vidi Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija) na stranici 92. Za brisanje ili snimanje novog audio zapisa upotrijebite mogućnost Record Audio (Snimanje audio zapisa) u izborniku Playback (Reprodukcija). Vidi Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 100.

Senzor položaja fotoaparata

Elektromehanički uređaj u fotoaparatu određuje držite li fotoaparat vodoravno ili okomito prilikom snimanja fotografije. Zahvaljujući podacima iz senzora fotoaparat prilikom spremanja datoteke automatski rotira fotografiju u pravi položaj.

BILJEŠKA Možete i ručno rotirati fotografiju pomoću stavke Rotate (Rotiranje) u izborniku **Playback** (Reprodukcija). Vidi **Rotate (Rotiranje)** na stranici 101.

Snimanje video zapisa

BILJEŠKA Zumiranje ne radi tijekom snimanja video zapisa. Stoga zumirati možete prije početka snimanja video zapisa.

Video zapis uključuje audio zapis.

- 1 Postavite objekt video zapisa u okvir tražila.
- Za početak snimanja video zapisa pritisnite i otpustite gumb Video □, koji se nalazi na vrhu fotoaparata. Lampica tražila videa □ pali se i svijetli crveno. Fotoaparat reproducira zvuk za početak snimanja video zapisa,



- a ako je Live View (Pregled uživo) uključen za vrijeme početka snimanja, ikona za 🗁 video, REC i video brojač se pojavljuju na slikovnom zaslonu. (Vidi Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) na stranici 37.)
- 3 Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovo pritisnite i otpustite gumb Video =; u protivnom će se nastaviti snimanje dok fotoaparat ne potroši svu memoriju.
- BILJEŠKA Ako ste postavili fotoaparat na Self-Timer (Samookidač) ili Self-Timer 2 Shots (Samookidač 2 snimke) (vidi Korištenje postavki samookidača na stranici 47), snimanje će započeti 10 sekundi nakon što pritisnete gumb Video. Međutim, s postavkom Self-Timer 2 Shots (Samookidač 2 snimke) fotoaparat snima samo jedan video zapis.

Po zaustavljanju snimanja na slikovnom zaslonu će se pojaviti prvi okvir video zapisa. Tijekom obrade video zapis možete izbrisati pritiskom gumba Menu/OK (Izbornik/U redu).


Za pregled video zapisa koje ste snimili možete koristiti opciju **Playback** (Reprodukcija).

Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)

Slikovni zaslon omogućava postavljanje fotografija i video zapisa u okvir pomoću opcije Live View (Pregled uživo). Za aktiviranje opcije Live View (Pregled uživo) na slikovnom zaslonu, ako je isključen, pritisnite gumb Live View (Pregled uživo). Za isključivanje opcije Live View (Pregled uživo) ponovno pritisniteLive View (Pregled uživo).

BILJEŠKA Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) troši dosta energije baterija. Za čuvanje baterija umjesto njega koristite tražilo.

Sljedeća tablica opisuje informacije koje se prikazuju na zaslonu Live View (Pregled uživo) slikovnog zaslona kada su postavke fotoaparata tvorničke, a dodatna memorijska kartica umetnuta. Ako promijenite ostale postavke fotoaparata, ikone za te postavke također će se prikazati na zaslonu Live View (Pregled uživo).

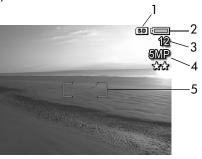

#	Ikona	Opis	
1	SD	Pokazuje da memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat	
2	ili	 Razina baterije kad fotoaparat koristi baterijsku energiju (stvarna ikona na zaslonu ovisi o stanju baterije; vidi Mjerač baterija na stranici 181) 	
	⇒ >	 Izmjenično napajanje pri upotrebi HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series 	
3	12	Broj preostalih fotografija (stvaran broj ovisi o mjestu preostalom u memoriji)	
4	5MP ★★	Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) (zadano 5MP **)	
5		Okviri za fokusiranje (vidi Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje) na stranici 38)	

Fokusiranje

Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)

Okviri za fokusiranje na zaslonu Live View (Pregled uživo) pokazuju područje fokusa za fotografiju ili video zapis koji snimate. (Vidi Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) na stranici 37.) Kada pritisnete gumb Shutter (Okidač) dopola, fotoaparat koristi ovo područje fokusa za automatsko mjerenje, a zatim zaključava fokus.

BILJEŠKA U uvjetima slabog osvjetljenja pomoćno crveno svjetlo na prednjoj strani fotoaparata (vidi Prednji, bočni i donji dio fotoaparata na stranici 27) može se nakratko pojaviti kako bi pomoglo fotoaparatu u fokusiranju. Ako ne želite da se uključi pomoćno crveno svjetlo, možete ga isključiti u izborniku Setup (Postavljanje) (vidi Focus Assist Light (Lampica za pomoć pri fokusiranju) na stranici 123).

Lampica tražila AF se pali i svijetli zeleno, a okviri za fokusiranje na zaslonu Live View (Pregled uživo) svijetle zeleno kad je objekt u fokusu i kad fotoaparat može zaključati fokus. Međutim, lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje u pregledu Live View (Pregled uživo) svijetle crveno kad fotoaparat nije u mogućnosti fokusirati.

- Ako lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje svijetle crveno, otpustite gumb Shutter (Okidač), ponovo postavite objekt fotografije ili video zapisa u okvir i ponovo pritisnite gumb Shutter (Okidač) dopola. Ako lampica tražila AF i dalje treperi zeleno, a okviri za fokusiranje nastavljaju svijetliti crveno nakon nekoliko pokušaja, možda nema dovoljno kontrasta ili osvjetljenja u području fokusa. Pokušajte upotrijebiti tehniku pod nazivom Focus Lock (Zaključavanje fokusa) kako biste fokusirali objekt na otprilike istoj udaljenosti, ali u području većeg kontrasta, zatim usmjerite fotoaparat na objekt koji ste prvotno namjeravali snimiti (vidi Zaključavanje fokusiranja na stranici 40). Također možete i jednostavno upaliti više svjetla, ako je moguće.
- Ako lampica tražila AF treperi zeleno, okviri za fokusiranje svijetle crveno, a ikona Macro (Makro) treperi na zaslonu Live View (Pregled uživo), vrijedi nešto od sljedećeg:
 - Fotoaparat je postavljen na raspon fokusa Normal Focus (Normalno), ali je otkrio da je fokus bliže od normalnog raspona.
 - Fotoaparat je postavljen na raspon fokusa Macro (Makro) (izbliza), ali je otkrio da je fokus dalje od makro raspona. U tom slučaju, fotoaparat neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus.

BILJEŠKA Ako je fotoaparat postavljen na **Manual Focus** (Ručno fokusiranje), ne pojavljuju se okviri za fokusiranje (vidi **Upotreba postavki raspona fokusa** na stranici 40).

Zaključavanje fokusiranja

Focus Lock (Zaključavanje fokusa) omogućuje fokusiranje na objekt koji se ne nalazi u središtu fotografije ili brže snimanje akcijskih snimaka prethodnim fokusiranjem u području gdje će se akcija dogoditi. Opciju Focus Lock (Zaključavanje fokusa) možete koristiti i za pomoć pri fokusiranju pri slabom svjetlu ili slabom kontrastu.

- 1 Postavite objekt koji fotografirate u okvire za fokusiranje.
- 2 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) za zaključavanje fokusa i ekspozicije.
- 3 Nastavite držati gumb Shutter (Okidač) dopola pritisnut dok objekt ponovo postavljate u okvir ili ga prilagođavate za ispravan položaj.
- 4 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju.

Upotreba postavki raspona fokusa

Gumb Focus MF (MF fokusiranje) omogućuje prebacivanje između četiri postavke fokusa na fotoaparatu. Sljedeća tablica opisuje svaku postavku raspona fokusa na fotoaparatu:

Postavka	Opis
Normal Focus (Normalno fokusiranje)	Koristi se pri snimanju objekata koji su na većoj udaljenosti od 0,4 m (15,75 inča). Automatsko fokusiranje je ograničeno na raspon udaljenosti od 0,4 m (15,75 inča) do beskonačnosti. To je tvornička postavka.

Postavka	Opis
Macro (Makro)	Koristi se pri snimanju izbliza za objekte koji su udaljeni manje od 0,4 m (15,75 inča). U ovom načinu fotoaparat neće snimiti fotografiju ako ne može naći fokus (lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje svijetle crveno na zaslonu Live View) (Pregled uživo). Automatski fokus je ograničen na raspon udaljenosti od 0,18 do 0,5 m (7 do 19,5 inča).
Beskonačnost ∞	Koristi se za snimanje fotografija udaljenih objekata i krajolika. Raspon fokusa ograničen je na malo područje blizu beskonačnosti.
Manual Focus (Ručno fokusiranje) MF	Omogućuje vam da ručno prolazite kroz cijeli raspon fokusa. Pomoću gumba mogumen ameještate fokus. Fokus možete odrediti promatranjem slike na zaslonu Live View (Pregled uživo) i pomoću mjerila koje se pojavljuje na lijevoj strani zaslona Live View (Pregled uživo). Detaljnije informacije potražite u Savjeti za korištenje ručnog fokusiranja na stranici 42.

Razumijevanje prioriteta pretraživanja fokusa

Kad je fotoaparat postavljen na Normal Focus (Normalni) ili Macro (Makro) fokus, počinje tražiti fokus od posljednjeg položaja. Međutim, gumbima — mijenjate ovakvo ponašanje. Ova značajka je korisna kad postoji više objekata na različitim udaljenostima unutar područja fokusa.

 Držanje gumba dok pritišćete Shutter (Okidač) dopola navodi fotoaparat da započne traženje fokusa od najudaljenijeg položaja (beskonačnosti u načinu rada Normal Focus (Normalno) i 0,4 m u načinu rada Macro) (Makro), čime će se fotoaparat vjerojatnije fokusirati na objekt u pozadini.

 Držanje gumba dok pritišćete Shutter (Okidač) dopola navodi fotoaparat da započne traženje fokusa od najbližeg položaja (0,4 m u načinu rada Normal Focus (Normalno) i 0,18 m u načinu rada Macro (Makro)), čime će se fotoaparat vjerojatnije fokusirati na objekt u prednjem planu.

Savjeti za korištenje ručnog fokusiranja

Opciju Manual Focus (Ručno fokusiranje) možete koristiti u tri sljedeća slučaja:

- Pri slabom osvjetljenju, kada automatsko fokusiranje otežano traži ispravan fokus.
- Nakon automatskog fokusiranja zaključajte fokus za brzinu i ponavljanje za sljedeću fotografiju koju snimate.
- Za fino namještanje Macro (Makro) fokusa.

U protivnom biste trebali ograničiti upotrebu opcije Manual Focus (Ručno fokusiranje), jer je pomoću ove značajke teško točno namjestiti položaj fokusa za najbolje snimke. Korištenje ostalih postavki fokusa omogućit će vam bolje fotografije.

Za korištenje opcije **Manual Focus** (Ručno fokusiranje) pročitajte sljedeće savjete:

Kako biste pronašli najbolji položaj fokusa, prilagodite fokus tako da slika izgleda onako kako je vidite u fokusu na zaslonu Live View (Pregled uživo). Iz tog položaja pritisnite gumb sve dok se slika ne počne mutiti, a zatim pritisnite gumb sve dok se slika ne počne mutiti. Zatim postavite položaj fokusa na pola vrijednosti između mjesta na kojima se slika počela mutiti.

 Za zaključavanje fokusa za skup fotografija, pustite da fotoaparat pronađe najbolji fokus pomoću postavke Normal Focus (Normalno fokusiranje), a zatim prebacite na Manual Focus (Ručno fokusiranje). Fokus će potom biti blokiran na toj udaljenosti sve dok ga ručno ne prilagodite ili dok se ne prebacite na drugu postavku fokusa.

Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)

BILJEŠKA Što više povećate objekt vaše fotografije, to se više povećavaju čak i mali pokreti fotoaparata (to se naziva "pomicanjem fotoaparata"). Stoga biste trebali držati fotoaparat mirno kako fotografije ne bi ostale mutne, posebno ako koristite puno telefoto zumiranje (3x). Ako se na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavi ikona drhteće ruke (4), postavite fotoaparat na tronožac ili čvrstu površinu. U protivnom, fotografija bi mogla biti mutna.

Optičko zumiranje

BILJEŠKA Optičko zumiranje ne radi za vrijeme snimanja video zapisa.

Optičko zumiranje radi kao zumiranje na klasičnom fotoaparatu u kojem se fizički elementi objektiva pomiču unutar fotoaparata kako bi vizualno približili objekt fotografije.

Za prebacivanje objektiva između širokokutnog (1x) i telefoto (3x) položaja pritisnite Zoom Out [H] (Smanjenje) i Zoom In [N] (Povećanje) na sklopci za zumiranje.

Digitalno zumiranje

BILJEŠKA Digitalno zumiranje ne radi za vrijeme snimanja panoramskih fotografija ili video zapisa.

Za razliku od optičkog, digitalno zumiranje ne koristi pomične dijelove objektiva. Fotoaparat zapravo reže sliku tako da vizualno poveća objekt fotografije od 1,1 do 8 puta.

- 1 Pritisnite Zoom In (Povećanje) na sklopci za zumiranje kako biste optički povećali do maksimuma, a zatim otpustite gumb.
- Ponovno pritisnite opciju Zoom In (Povećanje) i držite ga dok ne postignete željenu veličinu na slikovnom zaslonu. Žuti okvir okružuje područje oko fotografije koje će se snimiti. Broj rezolucije na desnoj strani zaslona također



- se smanjuje pri digitalnom zumiranju. Na primjer, **4,2 MP** se pojavljuje umjesto **5 MP**, pokazujući da se slika smanjuje na veličinu od **4,2** Megapiksela.
- **3** Kad je žuti okvir željene veličine, za snimanje željene fotografije pritisnite gumb **Shutter** (Okidač).

Za isključivanje digitalnog zumiranja i za povratak na optičko zumiranje pritisnite kontrolu Zoom Out [H] (Smanjenje) na sklopci za zumiranje dok digitalno zumiranje ne prestane.
Otpustite Zoom Out [H] (Smanjenje), a zatim ponovo pritisnite.

BILJEŠKA Digitalno zumiranje smanjuje rezoluciju fotografije, tako da će fotografija biti zrnatija od iste fotografije snimljene optičkim zumiranjem. Ako je samo namjeravate poslati e-poštom ili staviti na web stranicu, ova manja rezolucija neće biti zamjetna, ali u situacijama gdje je važna najviša kvaliteta (npr. u ispisu), ograničite korištenje digitalnog zumiranja. Pri korištenju digitalnog zumiranja preporučuje se upotreba tronošca.

Postavljanje bljeskalice

BILJEŠKA Bljeskalica ne radi u načinu rada **Panorama**, pri postavci **Burst** (Neprekinuto snimanje), ni tijekom snimanja video zapisa.

Gumb Flash (Bljeskalica) \$\(\) omogućava Vam kruženje između postavki bljeskalice na fotoaparatu. Za promjenu postavke bljeskalice pritisnite gumb Flash \$\(\) (Bljeskalica) i držite dok se na slikovnom zaslonu ne pojavi željena postavka. Sljedeća tablica opisuje sve postavke bljeskalice na fotoaparatu.

BILJEŠKA Ako izmijenite postavku bljeskalice, fotoaparat će je pamtiti do sljedeće izmjene ili isključivanja fotoaparata. Osim u My Mode (Moj način) (stranica 56) kada ponovo upalite fotoaparat, bljeskalica se ponovno podešava na tvorničku postavku Auto Flash (Automatska postavka bljeskalice).

Postavka	Opis
Auto Flash (Automatska postavka bljeskalice)	Fotoaparat mjeri osvjetljenje i po potrebi upotrebljava bljeskalicu.
A4	
Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju)	Fotoaparat mjeri osvjetljenje i po potrebi koristi bljeskalicu sa smanjenjem efekta crvenih očiju (dodatan opis smanjenja efekta crvenih očiju potražite u sljedećoj NAPOMENI).

Postavka	Opis
Flash On (Bljeskalica uključena)	Fotoaparat uvijek koristi bljeskalicu. Ako se izvor svjetla nalazi iza objekta fotografije, možete upotrijebiti ovu postavku za pojačavanje osvjetljenja s prednje strane objekta. Ova se postavka naziva "dopunska bljeskalica".
Flash Off (Bljeskalica isključena)	Fotoaparat ne koristi bljeskalicu bez obzira na osvjetljenje.
3	
Night (Noćno snimanje)	Fotoaparat pali bljeskalicu (sa smanjenjem efekta crvenih očiju) ako je potrebno osvijetliti objekte u prvom planu. Zatim nastavlja osvjetljavati kao da bljeskalica nije zasvijetlila kako bi razabrao pozadinu (dodatan opis smanjenja efekta crvenih očiju potražite u sljedećoj NAPOMENI).

BILJEŠKA Efekt crvenih očiju nastaje kada se svjetlo iz bljeskalice reflektira u očima objekta, zbog čega su oči ljudi ili životinja na fotografiji ponekad crvene. Kada koristite postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju, fotoaparat će bljesnuti dvaput, smanjujući efekt crvenih očiju na snimljenim fotografijama ljudi ili životinja. Snimanje fotografija uz smanjenje efekta crvenih očiju traje nešto duže jer otvaranje blende kasni zbog dodatnog bljeska. Pazite da ljudi koje snimate pričekaju drugo bljeskanje bljeskalice.

BILJEŠKA Efekt crvenih očiju možete ukloniti s objekta fotografije pomoću stavke **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) u izborniku **Playback** (Reprodukcija) (pogledajte stranica 97).

Korištenje postavki samookidača

- Fotoaparat pričvrstite na stalak ili ga postavite na čvrstu podlogu.
- 2 Pritisnite gumb Timer/Burst ॐ (Mjerač vremena/ Neprekinuto snimanje) i držite dok se ne pojavi Self-Timer ॐ (Samookidač) ili Self-Timer - 2 Shots ॐ (Samookidač - 2 snimke) na slikovnom zaslonu.
- 3 Postavite objekt ili u okvir tražila ili u Live View (Pregled uživo). (Pogledajte Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) na stranici 37.)
- 4 Sljedeći koraci ovise o tome snimate li jednu ili dvije fotografije ili video zapis.

Za fotografije:

- a. Pritisnite gumb Shutter (Okidač) dopola za dobivanje Focus Lock (Blokiranja fokusa) (fotoaparat mjeri, a zatim blokira fokus i ekspoziciju). Fotoaparat će pamtiti ove postavke dok ne snimi fotografiju.
- b. Pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja. Ako je uključen slikovni zaslon, na njemu se pojavljuje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat snimi fotografiju. Ako podesite fotoaparat na Self-Timer 2 Shots (Samookidač 2 snimke), lampica samookidača treperi još nekoliko sekundi dok se ne snimi druga fotografija.

- BILJEŠKA Ako odmah pritisnete gumb Shutter (Okidač) do kraja, bez upotrebe Focus Lock (Blokiranja fokusa), fotoaparat će blokirati fokus i ekspoziciju neposredno prije isteka odbrojavanja od 10 sekundi. Ta je funkcija korisna u slučajevima kad tijekom odbrojavanja od 10-sekundi jedan ili više objekata ulazi u kadar.
- **BILJEŠKA** Snimanje audio zapisa za fotografiju nije moguće ako koristite postavku **Self-Timer** (Samookidač), ali audio zapis možete dodati kasnije (vidi **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 100).

Za video zapise:

Za početak snimanja pritisnite gumb Video 🗁 (Video zapis) i zatim ga otpustite. Ako je uključen slikovni zaslon, na njemu se pojavljuje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat počne snimati video zapis.

BILJEŠKA Kod postavke **Self-Timer** (Samookidač) i **Self-Timer - 2 Shots** (Samookidač - 2 snimke) nakon odbrojavanja od 10 sekundi snima se samo jedan video zapis.

Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovo pritisnite gumb Video 🗗 . U protivnom, snimanje će se nastaviti dok fotoaparat ne potroši svu memoriju.

Korištenje postavke neprekinutog snimanja

BILJEŠKA Postavka Burst (Neprekinuto snimanje) ne radi u načinu Panorama niti za vrijeme snimanja video zapisa. Audio zapis ne možete snimati ako koristite postavku Burst (Neprekinuto snimanje), ali ga možete naknadno dodati (vidi Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 100). Bljeskalica također ne radi ako koristite postavku Burst (Neprekinuto snimanje).

BILJEŠKA Ako fotoaparat postavite na **Burst** (Neprekinuto snimanje) dok je u načinu **AE Bracketing** (podešavanje automatske ekspozicije), izvršava se **Burst** (Neprekinuto snimanje), a zanemaruje **AE Bracketing** (podešavanje automatske ekspozicije).

Neprekinuto snimanje dozvoljava snimanje 3-4 fotografije zaredom, onoliko brzo koliko fotoaparat najbrže može.

- 1 Pritisnite gumb Timer/Burst [⊙] (Mjerač vremena/ Neprekinuto snimanje) i držite dok se na slikovnom zaslonu ne pojavi Burst □ (Neprekinuto snimanje).
- 2 Postavite objekt u okvir, pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja i držite ga. Fotoaparat snima 3-4 fotografije najbrže što može, dok ne otpustite gumb Shutter (Okidač).

Slikovni zaslon je isključen za vrijeme neprekinutog snimanja. Nakon neprekinutog snimanja, svaka fotografija se pojedinačno pojavi na slikovnom zaslonu.

Korištenje načina fotografiranja

BILJEŠKA Način fotografiranja se ne primjenjuje kada snimate video zapise.

Načini fotografiranja su prethodno definirane postavke fotoaparata, poboljšane za dobivanja boljih rezultata kod snimanja određenih vrsti prizora. U svakom načinu fotografiranja fotoaparat bira najbolje postavke, kao što su ISO brzina, F broj (otvor blende) i brzina okidača, optimizirajući ih za određeni prizor ili situaciju.

Za promjenu načina fotografiranja pritisnite gumb Mode (Način) na vrhu kamere i držite dok se na slikovnom zaslonu ne pojavi željeni način. Gumb Mode (Način) možete i pritisnuti samo jednom, a zatim koristiti gumbe () za kretanje do željenog načina fotografiranja. Sljedeća tablica opisuje svaku postavki načina fotografiranja na fotoaparatu.

Postavka	Opis
Auto (Automatski)	U ovom načinu fotoaparat automatski bira najbolji F broj (otvor blende) i brzinu okidača za ovaj prizor. Način Auto (Automatski) prikladan je za većinu snimki u normalnim uvjetima. Ovaj način je također koristan kada trebate brzo snimiti dobru fotografiju, a nemate vremena za odabir posebnih načina fotografiranja na fotoaparatu.
Action (Akcija)	U ovom načinu fotoaparat koristi velike brzine okidača i veće ISO brzine za zaustavljanje kretanja. Upotrijebite način Action (Akcija) za snimanje sportskih događaja, automobila u vožnji i svih prizora kod kojih želite zaustaviti kretanje.

Postavka	Opis
Landscape (Krajolik)	U ovom načinu fotoaparat kombinira viši F broj za veću dubinu ili za polje s većom zasićenosti i oštrinom, pa fotografija izgleda življe. Koristite način Landscape (Krajolik) za snimanje planinskih prizora ili fotografija s dubokom perspektivom.
Portrait (Portret)	U ovom načinu fotoaparat kombinira niži F broj radi zamućivanja pozadine s većom zasićenosti, kontrastom i oštrinom, pa fotografije izgledaju prirodnije. Koristite način Portrait (Portret) za fotografije s jednom ili više osoba kao primarnom žarišnom točkom.
Beach & Snow (Plaža i snijeg)	Ovaj način omogućava snimanje svijetlih prizora u prirodi i ublaženje jakog osvjetljenja.
Sunset (Zalazak sunca)	U ovom načinu fokusiranje počinje od beskonačnosti, a bljeskalica je postavljena na Flash Off (Bljeskalica isključena). Ovaj način poboljšava zasićenost boja zalaska sunca, zadržava toplinu prizora i naglašava narančaste boje zalaska.
Aperture Priority (Prioritet otvora blende) Av	Ovaj način omogućava vam odabir postavke F broja (otvor blende) u Live View (Pregledu uživo) pomoću gumbi • , dok fotoaparat bira odgovarajuću brzinu okidača. To vam omogućava kontrolu nad dubinom polja (primjerice zamućivanje pozadine). Koristite način Aperture Priority (Prioritet otvora blende) kad želite određenu kontrolu nad otvorom.

Postavka	Opis
Panorama	Ovaj način omogućava snimanje serije preklapajućih okvira za povezivanje u jednu veliku panoramsku fotografiju pomoću postojećeg računalnog softvera. Koristite način Panorama za impresivne krajolike poput planinskog lanca ili grupnih fotografija na kojima želite snimiti širi prizor od onog koji stane u jednu fotografiju. Bljeskalica je u ovom načinu postavljena na Flash Off (Bljeskalica isključena). (Vidi Korištenje načina Panorama na stranici 53.) Cijelu panoramsku sliku možete pregledati pomoću odrednice Preview Panorama (Pregled panoramske fotografije) u izborniku Playback (Reprodukcija) (vidi Preview Panorama (Pregled panorame) na stranici 102).
Document (Dokument)	Ovaj način koristi postavku visokog kontrasta i niske zasićenosti, a bljeskalica je postavljena na Flash Off (Bljeskalica isključena). Koristite način Document (Dokument) za snimanje ploha, teksta i grafika.
My Mode (Moj način) MY	Ovo je prilagodljiv način fotografiranja koji omogućava odabir, spremanje i čestu upotrebu grupe omiljenih postavki na fotoaparatu. Vidi Korištenje načina My Mode (Moj način) na stranici 56.

Smanjenje smetnji za duge ekspozicije

Pri većim brzinama blende fotoaparat će automatski odrediti drugu ekspoziciju dok je blenda zatvorena za mjerenje i smanjivanje smetnji (zrnatog izgleda) na fotografiji. U tim će se slučajevima činiti da određivanje ekspozicije traje dvostruko duže od očekivanog. Primjerice, pri ekspoziciji od 1 sekunde slikovni zaslon će ostati zatamnjen 2 sekunde dok se okvir smanjenja smetnji ne osvijetli. To znači da pri nižim brzinama blende možda nećete moći snimiti željeni broj uzastopnih fotografija.

Korištenje načina Panorama

BILJEŠKA Ako softver HP Image Zone nije instaliran na Vaše računalo, pogledajte Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika) na stranici 133.

Način Panorama omogućava snimanje slijeda 2-5 fotografija koje se mogu povezati u jednu, za snimanje prizora koji je preširok za jednu fotografiju. U načinu Panorama fotografiju snimate kao da je prva u panoramskom nizu, a svaka sljedeća koju snimite dodaje se panoramskom nizu sve dok ga ne prekinete pomoću gumba Menu/OK (Izbornik/U redu) ili dok ne snimite petu fotografiju u nizu. Snimku niske rezolucije vašeg panoramskog slijeda pregledajte pomoću odrednice izbornika Preview Panorama (Pregled panoramske fotografije) u izborniku Playback (Reprodukcija) (vidi stranica 102). Fotografije iz panoramskog slijeda možete i prenijeti na svoje računalo i tamo ih povezati i pregledati ili ispisati.

Uz fotoaparat dobili ste i softver ArcSoft® Panorama Maker™ koji automatski povezuje snimke u panoramski slijed na vašem računalu prilikom prijenosa snimki. Softver Panorama Maker se automatski instalira na vaše računalo prilikom instalacije softvera HP Image Zone (vidi Instaliranje softvera na stranici 20). Informacije o prijenosu panoramskog slijeda s vašeg fotoaparata na računalo radi povezivanja pomoću softvera ArcSoft Panorama Maker potražite u Prijenos fotografija na računalo na stranici 115.

Snimanje panoramskog slijeda fotografija

1 Pritisnite gumb Mode (Način) na vrhu fotoaparata dok se na slikovnom zaslonu ne pojavi način Panorama :: Fotoaparat se prebacuje na Live View (Pregled uživo), a na slikovnom zaslonu se pojavi : Možete snimiti prvu fotogratiju u panoramskom nizu.



BILJEŠKA Panoramske fotografije su povezane slijeva na desno, što znači da se vaša prva fotografija nalazi na krajnjem lijevom dijelu panoramskog prikaza.

2 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) za snimanje prve fotografije u panoramskom slijedu. Nakon Instant Review (Trenutnog pregleda) fotoaparat se prebacuje na Live View (Pregled uživo), a na slikovnom zaslonu se pojavi



- 3 Namjestite fotoaparat za snimanje druge fotografije. Obratite pažnju prozirno preklapanje snimke prve fotografije u nizu istaknuto na lijevoj trećini zaslona Live View (Pregled uživo). Upotrijebite ovo preklapanje za vodoravno poravnavanje druge fotografije s prvom.
- 4 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) za snimanje druge fotografije.
 Nakon Instant Review (Trenutnog pregleda) fotoaparat se prebacuje na Live View (Pregled uživo), a na slikovnom zaslonu se pojavi



- preklapanje prethodne fotografije istaknuto na lijevoj trećini zaslona Live View (Pregled uživo) za poravnavanje treće fotografije.
- 5 Nastavite dodavati fotografije panoramskom slijedu ili pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za prekid slijeda. Panoramski slijed se automatski prekida nakon što snimite petu fotografiju.
- **BILJEŠKA** Informacije o pregledu snimke niske rezolucije panoramskog niza na fotoaparatu potražite u **Preview Panorama** (**Pregled panorame**) na stranici 102.

Korištenje načina My Mode (Moj način)

My Mode (Moj način) je prilagodljivi način fotografiranja koji omogućava odabir, spremanje i čestu upotrebu grupe omiljenih postavki na fotoaparatu. Ovaj način fotografiranja je posebno koristan kada često fotografirate istu vrstu objekta ili prizora i želite da vaš fotoaparat svaki put bude podešen na iste postavke. Primjerice, često snimate fotografije djeteta dok igra nogomet u prirodi za sunčanih dana. U tom slučaju, možete odabrati i spremiti Action (Akcija) kao postavku načina fotografiranja, a Sun (Sunce) kao postavku White Balance (Podešavanje bijele boje) u My Mode (Moj način) i zatim jednostavno podesiti fotoaparat na način fotografiranja My Mode (Moj način) svaki put kad ubuduće želite fotografirati nogometne utakmice vašeg djeteta.

Postavke u My Mode (Moj način) su posve neovisne o grupi postavki koje se koriste za sve druge načine fotografiranja na fotoaparatu. Za razliku od drugih načina fotografiranja, sve postavke u My Mode (Moj način) se spremaju kad isključite fotoaparat.

Odabir i spremanje omiljenih postavki u My Mode (Moj način)

- 1 Pritisnite gumb Mode (Način) na vrhu fotoaparata za promjenu načina fotografiranja dok se na slikovnom zaslonu ne pojavi My Mode (Moj način) i ikona MY.
- 2 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za prikaz MY Mode Capture Menu (Moj način – izbornik snimanja).
- 3 Za promjenu postavke odrednice izbornika:

- **b.** Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu). Prikazat će se podizbornik ove odrednice izbornika.
- c. Koristite gumb ▲ ili ▼ za označavanje nove postavke koju želite uključiti za ovu odrednicu izbornika.
- d. Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za odabir postavke i povratak na My Mode Capture Menu (Moj način izbornik snimanja).
- **4** Ponovite korak 3 za svaku postavku odrednice izbornika koju želite promijeniti.
- 5 Kad ste završili s mijenjanjem postavki, u My Mode
 Capture Menu (Moj način izbornik snimanja) pritisnite
 gumb Live View → (Pregled uživo) na stražnjem dijelu
 fotoaparata za izlaz iz My Mode Capture Menu (Moj
 način izbornik snimanja) povratak na Live View (Pregled
 uživo). Ikona ★▼ i ikone za postavke koje ste odabrali za
 My Mode (Moj način) pojavit će se u Live View (Pregledu
 uživo).

Postavke koje ste odabrali su automatski spremljene i ostaju postavljene za My Mode (Moj način) čak i ako se prebacite na drugi način fotografiranja ili isključite fotoaparat. Za promjenu bilo koje postavke odabrane pod My Mode (Moj način) ponovite korake 1-5.

Korištenje My Mode Saved Settings (Moj Način – spremljene postavke) Podizbornik

Način rada za My Mode (Moj način) možete dalje prilagođavati pomoću podizbornika My Mode Saved Settings (Moj način – spremljene postavke). U ovom podizborniku možete točno odrediti koje postavke želite spremiti u My Mode (Moj način), a koje želite vratiti na tvorničke postavke pri isključivanju fotoaparata. U podizborniku My Mode Saved Settings (Moj način – spremljene postavke) nalazi se i odrednica Start in My Mode (Uključivanje u Mom načinu) u kojoj možete odrediti da svaki put kad uključite fotoaparat on bude postavljen na My Mode (Moj način) umjesto na Auto (Automatski).

- 1 Pritisnite gumb Mode (Način) na vrhu fotoaparata za promjenu načina snimanja dok se na zaslonu statusa ne pojavi My Mode (Moj način) i ikona MY.
- 2 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za prikaz My Mode Capture Menu (Moj način – izbornik snimanja).
- 3 Koristite gumbe ▲ ili ▼ za kretanje do odrednice izbornika My Mode Saved Settings (Moj način spremljene postavke) i pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu). Prikazat će se podizbornik My Mode Saved Settings (Moj način spremljene postavke). Odrednice sa znakom kvačice u podizborniku My Mode Saved Settings (Moj način spremljene postavke) bit će spremljene u My Mode (Moj način) pri svakom isključivanju fotoaparata.

- 4 Ako želite da se postavka vrati na tvorničku postavku kad isključite fotoaparat ili, kod Start in My Mode (Uključivanja u Mom načinu), za određivanje da fotoaparat pri svakom uključivanju bude postavljen na My Mode (Moj način):
 - **a.** Koristite gumbe **a** ili **y** za kretanje do postavke.
 - b.Pritisnite gumb ≥ za uklanjanje znaka kvačice uz postavku, tako da se ona vrati na tvorničku postavu pri isključivanju fotoaparata ili postavku Start in My Mode (Uključivanje u Mom načinu) promijenite na Yes (Da).
- 5 Ponovite korak 4 za svaku postavku koju želite promijeniti.
- 6 Kad ste završili mijenjanje postavki u podizborniku My Mode Saved Settings (Moj način – spremljene postavke), pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za povratak na izbornik My Mode Capture Menu (Moj način – izbornik snimanja).

Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja)

Capture Menu (Izbornik snimanja) omogućava podešavanje različitih postavki fotoaparata koje utječu na kvalitetu fotografija i video zapisa koje snimate svojim fotoaparatom.

1 Za prikaz Capture Menu (Izbornika snimanja) pritisnite gumb Live View (Pregled uživo), a zatim gumb Menu/ OK (Izbornik/U redu). Ako je slikovni zaslon već isključen, možete jednostavno pritisnuti Menu/OK (Izbornik/U redu).


Zaslon 1:



Zaslon 2:



Zaslon 3:

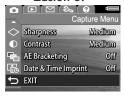

- 2 Koristite gumbe za pomicanje po odrednicama u Capture Menu (Izborniku snimanja).
- 3 Ili pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili koristite gumbe () za promjenu postavke na označenu odrednicu bez otvaranja njenog podizbornika.

- 5 Za izlaz iz Capture Menu (Izbornika snimanja) označite odrednicu EXIT (IZLAZ) i pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu).

Pomoć za odrednice izbornika

Help... (Pomoć) je posljednja odrednica svakog podizbornika u Capture (Snimanju). U odrednici Help... (Pomoć) možete vidjeti informacije o određenoj odrednici izbornika Capture (Snimanje) i njenim postavkama. Na primjer,

W White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast
different colors. For example,
sunlight is bluer, while indoor
tungsten light is more yellow. In
some lighting conditions, or for

✓ to scroll. Press OK to exit.

ako pritisnete Menu/OK (Izbornik/U redu) kad je Help... (Pomoć...) označena u podizborniku White Balance (Podešavanje bijele boje), pojavit će se zaslon pomoći za White Balance (Podešavanje bijele boje), kao što je prikazano na slici.

Za kretanje kroz zaslone pomoći koristite gumbe — . Za izlaz iz Pomoći i povratak na određeni podizbornik u Capture (Snimanju) pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)

U lošim uvjetima osvjetljenja možete koristiti EV (Vrijednost ekspozicije) Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) za promjenu postavke automatske ekspozicije koju određuje fotoaparat.

EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) je korisna kad prizor sadrži mnogo svijetlih objekata (poput bijele kuće pokrivene snijegom) ili mnogo tamnih objekata (poput crne mačke ispred tamne pozadine). Prizori s mnogo svijetlih ili tamnih objekata mogu ispasti sivi ako se ne koristi EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije). Za prizore s mnogo svijetlih objekata povećajte EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) na pozitivan broj kako biste dobili svjetliju fotografiju. Za prizore s mnogo tamnih objekata smanjite EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) kako biste potamnili prizor koji će biti bliže crnoj boji.

- U izborniku Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite EV Compensation (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije).
- 2 U podizborniku Exposure Compensation (Kompenzacija ekspozicije) pomoću gumba ↓ ↓ mijenjate postavku vrijednosti ekspozicije u koracima od 0,33 od -3,0 do +3,0. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live



View (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.

3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Ako se postavka razlikuje od tvorničke postavke 0 (nula), vrijednost broja će se pojaviti na zaslonu Live View (Pregled uživo) uz ikonu .

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka vrijedi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata (osim ako se postavka EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) pri isključivanju fotoaparata ne vrati na tvorničku postavku 0 (nula)).

Image Quality (Kvaliteta slike)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka omogućava podešavanje rezolucije i JPEG kompresije fotografija koje snimite svojim fotoaparatom. Podizbornik Image Quality (Kvaliteta slike) ima pet prethodno definiranih postavki kao i odrednicu pomoću koje možete kreirati prilagođenu postavku Image Quality (Kvalitete slike).

BILJEŠKA Dio za rezoluciju svih postavki za **Image Quality** (Kvalitetu slike), osim postavke VGA predstavljen je brojem i MP (megapixeli), npr. 5MP ili 3MP. Što je veći broj pixela, to je rezolucija veća. U slučaju postavke VGA slika će imati 640 x 480, što je najniža moguća rezolucija.

Dio za kompresiju postavki za Image Quality (Kvalitetu slike) predstavljen je zvjezdicama. Što je više zvjezdica, to je manja kompresija slike, a viša je kvaliteta. Nasuprot tome, što je manji broj zvjezdica, to je veća kompresija slike, a niža kvaliteta.

 U izborniku Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Image Quality (Kvaliteta slike).

- 2 U podizborniku Image Quality (Kvaliteta slike) koristite gumbe
 - za označavanje prethodno definirane postavke ili odrednice izbornika Custom... (Prilagođavanje...).
- ☆ Image Quality

 5MP ☆☆☆

 ✓ 5MP ★★

 3 MP ★★

 1 MP ★★

 VGA ★★

 Medium file size, good for standard size prints. (Pictures remaining: 12)
- 3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za spremanje prethodno definirane postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja). Ili, kad je označena stavka izbornika Custom... (Prilagođavanje...), pritisnite Menu/OK (Izbornika/OK) za prelazak na podizbornik Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike) (vidi stranica 66).

Sljedeća tablica sadrži dodatna objašnjenja prethodno definiranih postavki za Image Quality (Kvalitetu slike):

Postavka	Opis
5MP ***	Fotografije će imati punu rezoluciju i najmanju prethodno definiranu kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se fotografije vrlo visoke kvalitete, s većim stupnjem preciznosti boje, ali one zauzimaju najviše memorije. Preporučuje se ako namjeravate uvećavati fotografije ili ih ispisivati u dimenzijama većima od 18 x 24 cm (8 x 10 inča).
5MP * *	Fotografije će imati punu rezoluciju i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se visokokvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od postavke 5MP. Preporuča se ako namjeravate uvećavati fotografije ili ih ispisivati u dimenzijama 18 x 24 cm (8 x 10 inča) ili većim.

Postavka	Opis
3MP **	Fotografije će imati srednju rezoluciju (3MP) i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se visokokvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od postavke 5MP. Preporuča se za ispis fotografija u dimenzijama do 13 x 18 cm (5 x 7 inča).
1MP ★★	Fotografije će imati slabu rezoluciju (1MP) i srednju kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka, idealna za fotografije koje želite poslati e-mailom ili ih staviti na Internet.
VGA **	Fotografije će imati (najslabiju) rezoluciju od 640 x 480 i srednju kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka, ali proizvodi niskokvalitetne fotografije. Ovo je idealna postavka za fotografije koje želite poslati e-mailom ili staviti na Internet.

Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) ne utječe samo na kvalitetu slike već i na količinu fotografija koje se mogu pohraniti u internoj memoriji fotoaparata ili na dodatnoj memorijskoj kartici. Fotografije veće rezolucije i manje kompresije zauzimaju više mjesta od fotografija manje rezolucije i/ili manje kompresije. Primjerice, korištenjem najjače prethodno definirane postavke, 5MP ***, dobit ćete visokokvalitetne slike, ali ćete potrošiti više prostora u memoriji nego korištenjem sljedeće slabije postavke 5MP **. Isto tako, mnogo više fotografija možete pohraniti ako koristite postavke 1MP ** ili VGA ** nego 5MP **. Međutim, kvaliteta fotografija bit će mnogo slabija.

Broj Pictures Remaining (Preostale fotografije) na dnu zaslona ažurira se kad istaknete svaku prethodno definiranu postavku. Pod Kapacitet memorije na stranici 198 potražite dodatne informacije o tome kako postavka Image Quality (Kvaliteta slike) utječe na broj slika koje možete pohraniti na svoju

memorijsku karticu.

Ikona za novu postavku (u prethodnoj tablici) će se pojaviti na zaslonu Live View (Pregled uživo). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene (čak i ako isključite fotoaparat).

BILJEŠKA Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se mijenja s povećavanjem. Pogledajte **Digitalno zumiranje** na stranici 43.

Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike)

Ako odaberete odrednicu Custom... (Prilagođavanje) iz podizbornika Image Quality (Kvaliteta slike) prikazat će se podizbornik Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike). U ovom podizborniku možete odabrati prilagođenu postavku za Image Quality (Kvalitetu slike), uključujući i pojedinačno postavljanje rezolucije i kompresije fotografija koje snimate.

U podizborniku Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike) Resolution (Rezolucija) je tvornički postavljena na 5MP (puna rezolucija), a Compression (Kompresija) je tvornički postavljena na ** (srednja kompresija).

- U podizborniku Image Quality (Kvaliteta slike) (stranica 63) odaberite stavku Custom... (Prilagođavanje).
- Za prebacivanje između stavki rezolucije i kompresije koristite gumbe



3 Koristite gumbe () za promjenu stavke Resolution (Rezolucija) ili Compression (Kompresija). Ove postavke su objašnjene u sljedećim tablicama.

Postavke rezolucije

5MP—Puna rezolucija, dakle, najviša kvaliteta

3MP-3 MP (srednja) rezolucija

1MP-1 MP (slaba) rezolucija

VGA—Rezolucija 640 x 480 (najslabija), dakle, najniža kvaliteta

BILJEŠKA Na višim razinama kompresije kvaliteta slike je smanjena.

Postavke kompresije

- ★ —Najjača kompresija, memorijski najučinkovitija postavka i najniža kvaliteta
- **-Srednja kompresija
- ***—Slaba kompresija
- ***-Slaba ili nikakva kompresija, memorijski najneučinkovitija postavka, najviša kvaliteta
- 4 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje prilagođene postavke Image Quality (Kvalitete slike) i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Prilagođena postavka Image Quality (Kvalitete slike) će se pojaviti na zaslonu Live View (Pregled uživo). Nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene, čak i nakon isključivanja fotoaparata.

BILJEŠKA Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se mijenja s povećavanjem. Pogledajte **Digitalno zumiranje** na stranici 43.

White Balance (Podešavanje bijele boje)

Različite vrste osvjetljenja daju različite boje. Primjerice, sunčevo svjetlo je bliže plavoj, dok je svjetlo žarulje u zatvorenom prostoru bliže žutoj boji. Prizori u kojima prevladava jedna boja mogu zahtijevati prilagodbu postavke bijele boje kako bi fotoaparat lakše reproducirao točnije boje i kako bi bijela boja na konačnoj fotografiji zaista bila bijela. Bijelu boju možete podesiti i za stvaranje kreativnih efekata. Pomoću postavke Sun (Sunce) možete dobiti topliji izgled fotografije.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite White Balance (Podešavanje bijele boje).
- 2 U podizborniku White Balance (Podešavanje bijele boje) koristite gumbe za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live View (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Auto (Automatski)	Fotoaparat automatski identificira i vrši korekciju u skladu s osvjetljenjem scene. Ovo je tvornička postavka.
Sun (Sunce)	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da snimate na otvorenom po sunčanom vremenu ili oblačnom s dovoljno svjetla.

Postavka	Opis
Shade (Sjena)	Fotoaparat regulira boje pod pretpostavkom da snimate na otvorenom u sjeni, po oblačnom tmurnom vremenu ili u sumrak.
Tungsten (Svjetlo žarulje)	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da snimate uz umjetnu ili halogenu rasvjetu (uobičajena u kućama).
Fluorescent (Fluorescentn a rasvjeta)	Fotoaparat regulira boje uz pretpostavku da snimate uz fluorescentnu rasvjetu.
Manual (Ručno)	Fotoaparat izračunava prilagođenu vrijednost za White Balance (Podešavanje bijele boje) koja se temelji na ciljanom prizoru (pogledajte sljedeći pododjeljak).

Ako se postavka razlikuje od zadane Auto (Automatski), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje zapamćena do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka White Balance (Podešavanje bijele boje) vraća se na tvorničku postavku Auto (Automatski) pri isključivanju fotoaparata.

Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje)

Ako odaberete odrednicu Manual (Ručno), prikazat će se zaslon Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje). Dio zaslona Live View (Prikaz uživo) prikazuje ton boje iz prethodne postavke za Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje).



BILJEŠKA Za povratak na prethodnu postavku Manual White Balance (Ručnog podešavanja bijele boje) jednostavno pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) na zaslonu Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje) bez pritiskanja gumba Shutter (Okidač).

Za promjenu postavke **Manual White Balance** (Ručnog podešavanja bijele boje):

- 1 Usmjerite fotoaparat na bijelu ili sivu površinu (npr. list papira) i provjerite obuhvaća li cijeli zaslon bijelu ili sivu površinu.
- 2 Pritisnite gumb Shutter (Okidač) (fotoaparat neće snimiti fotografiju). Fotoaparat potom izračunava prilagođenu postavku za White Balance (Podešavanja bijele boje) prema području unutar zagrada za fokusiranje. Tijekom izračuna na zaslonu se prikaže poruka PROCESSING... (OBRADA U TIJEKU). Kad je izračun završen, ton boje u Live View (Pregled uživo) će se promijeniti prema novoj postavci Manual White Balance (Ručnog podešavanja bijele boje), a na zaslonu se prikaže poruka WHITE BALANCE SET (POSTAVIJENO PODEŠAVANJE BIJELE BOJE).

- 3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 dok ne dobijete željenu postavku za Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje).
- 4 Kada ste zadovoljni s postavkom Manual (Ručno), pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za izlaz iz zaslona Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje) i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

ISO Speed (ISO brzina)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Pomoću ove postavke prilagođavate osjetljivost fotoaparata na svjetlo. Kad je ISO Speed (ISO brzina) postavljena na tvorničku postavku Auto (Automatski), fotoaparat bira onu ISO brzinu koja najbolje odgovara prizoru.

Nižim ISO brzinama dobivaju se fotografije najbolje kvalitete slike s najnižom razinom zrnatosti (ili buke), ali i je brzina blende manja. Ako snimate fotografiju pri slabom osvjetljenju bez bljeskalice na ISO 100, preporuča se upotreba stalka. U usporedbi s tim, viši ISO brojevi omogućuju veće brzine blende i možete ih koristiti za fotografiranje u mračnim područjima bez bljeskalice ili za fotografiranje objekata koji se brzo kreću. Većim ISO brzinama dobivaju se fotografije s višom razinom zrnatosti (ili buke), koje stoga mogu biti i slabije kvalitete.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite ISO Speed (ISO brzina).
- 2 U podizborniku ISO Speed (ISO brzina) za označavanje postavke koristite gumbe .



3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Ako se postavka razlikuje od tvorničke **Auto** (Automatski), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) će se pojaviti brojčana vrijednost postavke.

Osim u My Mode (Moj način) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka ISO Speed (ISO brzina) vratit će se na tvorničku postavku Auto (Automatski) kad isključite fotoaparat.

AE Metering (Mjerenje ekspozicije)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Pomoću ove postavke možete odrediti područje koje će fotoaparat koristiti za izračun ekspozicije.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite AE Metering (Mjerenje ekspozicije).
- 2 U podizborniku AE Metering
 (Mjerenje ekspozicije), koristite
 gumbe ✓ za označavanje
 postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live
 View (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete kakav će
 učinak svaka postavka imati na fotografiju.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

E AE Metering

— Average
✓ Center-Weighted

- Spot

Help...

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Average (Prosječno)	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi cijelo područje prizora. Ovu postavku koristite ako za izračun ekspozicije u jednakoj mjeri želite koristiti sve elemente fotografije.
Center- Weighted (Težište u sredini)	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi veliko područje u sredini područja prizora. Ova postavka je korisna kad se objekt fotografije nalazi u sredini okvira. Ekspozicija će se više temeljiti na objektu nego na njegovom okruženju. Ovo je tvornička postavka.
Spot (Mjesto)	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi malo područje u sredini prizora. Ovo može biti korisno kod prizora s pozadinskim osvjetljenjem ili onda kad je objekt puno tamniji ili svjetliji od ostatka prizora. Kad koristite ovu postavku, smjestite objekt fotografije u središte zagrada za izoštravanje, a zatim dopola pritisnite gumb Shutter (Okidač) kako biste ekspoziciju i fokus blokirali na točku u središtu. Zatim ponovo složite prizor po želji i do kraja pritisnite gumb Shutter (Okidač). NAPOMENA: Prilikom korištenja ove postavke dijelovi fotografije mogu ispasti previše ili nedovoljno osvijetljeni.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke Center-Weighted (Težište u sredini), na zaslonu Live View (Pregled uživo) će se pojaviti ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka AE Metering (Mjerenje ekspozicije) vraća se na tvorničku postavku Center-Weighted (Težište u sredini) kad isključite fotoaparat.

Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje u načinu **Panorama** niti prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka regulira odnos između svijetlih i tamnih područja na fotografiji, zadržavajući blage i smanjujući oštre kontraste. Neka područja na fotografiji su posvijetljena, dok su druga ostavljena takva kakva jesu. Ovo je primjer kako Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) može poboljšati fotografiju:

Bez Adaptive Lighting (Prilagodljivog osvjetljenja):



S Adaptive Lighting (Prilagodljivim osvjetljenjem):



Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) je korisno u sljedećim slučajevima:

- Prizori na otvorenom s kombinacijom sunčeva svjetla i sjene
- Oblačni dani s prilično "blještavim" nebom
- Prizori u zatvorenom kada se koristi fotografiranje s bljeskalicom (za ublaživanje ili izjednačavanje učinka bljeskalice)
- Prizori s pozadinskim osvjetljenjem u kojima je objekt predaleko za običnu bljeskalicu

BILJEŠKA Kada je **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) uključeno, fotoaparatu će trebati više vremena za spremanje fotografije u memoriju, jer se fotografija obrađuje prije spremanja.

You can use Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) možete koristiti s ili bez obične bljeskalice, ali se ne preporuča kao zamjena za običnu bljeskalicu. Za razliku od obične bljeskalice, Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) ne utječe na postavke ekspozicije, pa posvijetljena područja mogu biti "puna buke" ili zrnata, a noćne fotografije ili one snimljene u zatvorenom mogu biti mutne ako su snimljene bez upotrebe obične bljeskalice ili stalka.

Q - Low

📭 - High

mages will be processed normally

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje).
- 2 U podizborniku Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) koristite gumbe
 - za označavanje postavke.



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off (Isključeno)	Fotoaparat će obraditi fotografiju na uobičajeni način. Ovo je tvornička postavka.
Low (Slabo)	Fotoaparat će posvijetliti tamna područja
	fotografije.
High (Jako)	Fotoaparat će jako posvijetliti tamna područja
£	fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke postavke Off (Isključeno), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene.

Color (Boja)

Ova postavka omogućava vam kontroliranje boja u kojima će fotografija biti snimljena. Primjerice, kad Color (Boju) postavite na Sepia, fotografije će biti snimljene u smeđim bojama kako bi izgledale staro ili staromodno.

BILJEŠKA Ako fotografiju snimite pomoću postavke **Black &** White (Crno-bijelo) ili **Sepia**, kasnije ju nećete moći vratiti na postavku **Full Color** (U boji).

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Color (Boja).
- 2 U podizborniku Color (Boja) koristite gumbe za za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live View (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka Color (Boja) vraća se na tvorničku postavku Full Color (U boji) kad isključite fotoaparat.

Saturation (Zasićenost)

Pomoću ove postavke možete odrediti razinu zasićenosti boja na vašim fotografijama.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Saturation (Zasićenost).
- U podizborniku Saturation (Zasićenost) koristite gumbe
 za označavanje postavke.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Low (Niska)	Prigušuje boje kako bi objekt izgledao mekše
-	i "prirodnije".
Medium	Boje će biti normalno zasićene. Ovo je tvornička
(Srednja)	postavka.
High (Visoka)	Ističe žarkije boje prizora. Prilikom
-+-	fotografiranja krajolika možete koristiti visoku
	razinu zasićenosti kako bi nebo bilo plavije ili
	zalazak sunca narančastiji.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke Medium (Srednja), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u **My Mode** (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka **Saturation** (Zasićenost) vraća se na tvorničku postavku Medium (Srednja) kad isključite fotoaparat.

Sharpness (Oštrina)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka omogućava određivanje oštrine finih detalja na vašim fotografijama.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Sharpness (Oštrina).
- 2 U podizborniku Sharpness (Oštrina) koristite gumbe za označavanje postavke.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Low (Niska)	Rubovi fotografija bit će mekši i niže razine zrnatosti (ili buke). Ovu postavku možete koristiti za snimanje portretnih fotografija s mekšim, prirodnijim rubovima.
Medium (Srednja)	Rubovi na fotografijama bit će normalne oštrine. Ovo je tvornička postavka.
High (Visoka)	Rubovi na fotografijama bit će izraženiji. Ova postavka može biti korisna pri snimanju krajolika, ali će fotografije biti više razine zrnatosti (ili buke).

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke Medium (Srednja), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključivanja fotoaparata. Postavka Sharpness (Oštrina) vraća se na tvorničku postavku Medium (Srednja) kad isključite fotoaparat.

Contrast (Kontrast)

Pomoću ove postavke možete odrediti koliki će biti kontrast između tamnih i svijetlih boja na vašim fotografijama, uključujući količinu detalja u osvijetljenim i zasjenjenim dijelovima fotografije.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Contrast (Kontrast).
- 2 U podizborniku Contrast (Kontrast) koristite gumbe za označavanje postavke.



3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Low (Nizak)	Fotografije će imati manje kontrasta. Tamne i svijetle boje na fotografiji bit će manje izražene, a na osvijetljenim i zasjenjenim dijelovima fotografije bit će više detalja.

Postavka	Opis
Medium (Srednji)	Fotografije će imati normalan kontrast. Ovo je tvornička postavka.
High (Visok)	Fotografije će imati više kontrasta. Tamne i svijetle boje na fotografiji bit će izraženije, a na osvijetljenim i zasjenjenim dijelovima fotografije bit će manje detalja.

Ako se nova postavka razlikuje od zadane Medium (Srednji), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključenja fotoaparata. Postavka Contrast (Kontrast) vratit će se na tvorničku postavku Medium (Srednji) kad isključite fotoaparat.

AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje u načinu Panorama.

Ova postavka omogućava snimanje tri fotografije, od kojih svaka ima drugu vrijednost ekspozicije. Ako odaberete jednu od postavki AE (automatska ekspozicija) Bracketing (Podešavanja automatske ekspozicije), fotoaparat će snimiti prvu fotografiju pri normalnoj ekspoziciji (vrijednost ekspozicije 0), drugu kao nedovoljno osvijetljenu fotografiju negativne (-) vrijednosti ekspozicije, a posljednju kao previše osvijetljenu fotografiju pozitivne (+) vrijednosti ekspozicije. Cijeli niz od tri snimke snimljen je samo jednim pritiskom gumba Shutter (Okidač). Koristite AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) kada želite isprobati nedovoljno ili previše osvijetljene snimke za dobivanje fotografije s najboljom mogućom ekspozicijom.

- **BILJEŠKA** Ako odaberete postavku **AE Bracketing**(Podešavanje automatske ekspozicije) možete koristiti
 bljeskalicu; međutim, razmak između svake snimke
 u slijedu od tri fotografije bit će veći zbog ponovnog
 punjenja bljeskalice.
- BILJEŠKA Ako ste odabrali način Burst (Neprekinuto snimanje), AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) se zanemaruje. Također, kada koristite AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) s uključenom postavkom Self-Timer 2 Shots (Samookidač 2 snimke), postavka Self-Timer 2 Shots (Samookidač 2 snimke) se zanemaruje i tretira kao način Self-Timer (Samookidač) (snima se samo jedan niz od 3 snimke).

AE Bracketing

 $-\pm 0.7$


10 - ± 1.0

exposure settings.

Takes a single picture with current

✓ Off -± 0.3

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije).
- 2 U podizborniku AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) koristite gumbe

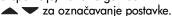



4 Za snimanje niza od tri fotografije od kojih je svaka postavljena na drugu postavku ekspozicije jednostavno jedanput pritisnite gumb Shutter (Okidač) do kraja. Čitav niz od tri fotografije snimljen je jednim pritiskom gumba Shutter (Okidač) pod uvjetom da u međuspremniku memorije ima dovoljno mjesta za pohranu sve tri fotografije. Držite fotoaparat mirno dok sve tri fotografije nisu snimljene. Nakon što su sve tri fotografije snimljene, svaka se pojedinačno pojavi na slikovnom zaslonu.

Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off (Isključeno)	Fotoaparat neće upotrijebiti podešavanje automatske ekspozicije.
+/-0.3	Fotoaparat će snimiti prvu fotografiju pri normalnoj ekspoziciji (vrijednost ekspozicije 0), drugu kao nedovoljno osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od -0,3, a posljednju kao previše osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od +0,3.
+/-0.7	Fotoaparat će snimiti prvu fotografiju pri normalnoj ekspoziciji (0 vrijednost ekspozicije), drugu kao nedovoljno osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od -0,7, a posljednju kao previše osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od +0,7.
+/-1.0	Fotoaparat će snimiti prvu fotografiju pri normalnoj ekspoziciji (0 vrijednost ekspozicije), drugu kao nedovoljno osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od -1,0, a posljednju kao previše osvijetljenu fotografiju s ekspozicijom od +1,0.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke Off (Isključeno), na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

BILJEŠKA Osim u My Mode (Mom načinu) (stranica 56), nova postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene ili do isključenja fotoaparata. Postavka AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) vratit će se na tvorničku postavku Off (Isključeno) kad isključite fotoaparat.

Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)

BILJEŠKA Ova postavka se ne primjenjuje u načinu **Panorama** niti prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka označit će datum ili datum i vrijeme snimanja u donjem lijevom kutu fotografije. Ako odaberete neku od postavki za Date & Time Imprint (Oznaku datuma i vremena), datum ili datum i vrijeme će biti označeni na svim sljedećim fotografijama, ne na fotografijama koje ste ranije snimili.

BILJEŠKA Nakon što fotografiju snimite pomoću postavke **Date Only** (Samo datum) ili **Date & Time** (Datum i vrijeme), oznaku datuma ili datuma i vremena ne možete naknadno ukloniti.

BILJEŠKA Ako rotirate fotografiju pomoću odrednice **Rotate** (Rotiranje) u izborniku **Playback** (Reprodukcija) (stranica 92), s fotografijom će se rotirati i oznaka datuma ili datuma i vremena.

- U Capture Menu (Izborniku snimanja) (stranica 60) odaberite Date & Time Imprint (Otisak datuma i vremena).
- 2 U podizborniku Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) koristite gumbe
 - za označavanje postavke.
- 3 Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Capture Menu (Izbornik snimanja).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
Off (Isključeno)	Fotoaparat neće označiti datum niti datum i vrijeme na fotografiji.
Date Only (Samo datum)	Fotoaparat će trajno označiti datum u donjem lijevom kutu fotografije.
Date & time (Datum i vrijeme)	Fotoaparat će trajno označiti datum i vrijeme u donjem lijevom kutu fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke Off (Isključeno) na zaslonu Live View (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka ostaje u upotrebi do ponovne izmjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa

Pomoću funkcije Playback (Reprodukcija) možete pregledavati snimljene fotografije i video zapise. Kada fotografije pregledavate pomoću funkcije Playback (Reprodukcija), pritiskom na gumb Print (Ispis) možete odabrati fotografije koje želite ispisati sljedeći put kada fotoaparat priključite na neki pisač kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge. Pogledajte Odabir fotografija za ispis na stranici 88. U funkciji Playback (Reprodukcija) možete koristiti gumb Zoom (Zumiranje) za pregledavanje sličica fotografija ili za povećavanje fotografija kako biste ih bolje pogledali na fotoaparatu. Pogledajte Pregled sličica na stranici 89 i Uvećavanje fotografija na stranici 91.


Pomoću Playback Menu (Izbornika reprodukcije) možete brisati fotografije ili video zapise, uređivati fotografije, na primjer uklanjati crvene oči s fotografija ili rotirati fotografije, možete dobiti i HP Image Advice (HP savjet za fotografije) (analiza fotografija u kojoj možete vidjeti sve probleme s fokusom, ekspozicijom i sl., do kojih je moglo doći pri fotografiranju). Više o ovim postupcima pročitajte u Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija) na stranici 92.

Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)

- 1 Pritisnite gumb Playback (Reprodukcija)

 za aktiviranje Reprodukcije. Na zaslonu za prikaz slika pojavit će se posljednja snimljena ili pregledana fotografija ili video zapis.
- 2 Koristite gumbe () za pomicanje između fotografija i video zapisa. Pritisnite i zadržite bilo koji od gumba () za brže pomicanje.
- BILJEŠKA Reprodukcija zvučnih zapisa priloženih fotografijama i video zapisima počet će automatski nakon 2 sekunde prikaza fotografije ili prvog kadra video zapisa. Glasnoću reprodukcije zvuka možete podesiti pritiskom na gumbe .
- 3 Za isključivanje zaslona za prikaz slika, nakon što ste pregledali fotografije i video zapise, ponovno pritisnite gumb Playback (Reprodukcija) ■.

Tijekom **Reprodukcije** na zaslonu za prikaz slika bit će prikazane i dodatne informacije o svakoj fotografiji i video zapisu. U sljedećoj tablici prikazane su informacije.

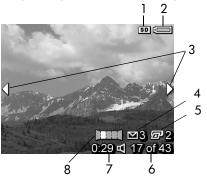

#	Ikona	Opis
1	SD	Prikazuje se samo kad je u fotoaparat umetnuta dodatna memorijska kartica.
2	ili	 Razina baterija ako koristite bateriju (stvarna prikazana ikona ovisi o stanju baterije u fotoaparatu; pogledajte Mjerač baterija na stranici 181).
	⇒ >	 Izmjenično napajanje pri upotrebi dodatnog HP adaptera za napajanje izmjeničnom strujom ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series.
3	4	Prikazuje se prvih nekoliko sekundi kad uđete u Playback (Reprodukciju) kao naznaka da se možete pomicati po fotografijama i video zapisima pomoću gumba ().
4	⊠ 3	Fotografija je odabrana za slanje na 3 odredišta pomoću HP Instant Share (pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 103).
5	2 2	Odabran je ispis ove fotografije u dva primjerka (pogledajte Odabir fotografija za ispis na stranici 88).
6	17 od 43	Prikazuje broj ove fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa u memoriji.
7	0:29 ຝ ili □	 Pokazuje duljinu zvučnog ili video zapisa. Pokazuje da je fotografiji priložen zvučni zapis. Pokazuje da je to video zapis.
8		Pokazuje da je fotografija druga fotografija iz panoramskog slijeda snimljenog u načinu rada Panorama.

Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija

Kada pritisnite gumb kod pregleda posljednje fotografije pojavit će se zaslon s brojem snimljenih fotografija i brojem preostalih fotografija. U gornjem lijevom kutu zaslona nalaze se brojači koji pokazuju ukupan broj fotografija odabranih za



ispis ☑ i za HP Instant Share ☑, a u desnom gornjem kutu zaslona se nalaze ikone za dodatnu memorijsku karticu, ako je umetnuta (ikona SD), a u gornjem desnom kutu prikazana je razina baterije.

Odabir fotografija za ispis

Pomoću gumba Print (Ispis) 🔊 na stražnjoj strani fotoaparata možete odabrati u koliko primjeraka želite automatski ispisati fotografiju sljedeći put kada fotoaparat izravno priključite na svoje računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom.

BILJEŠKA Pomoću gumba Print (Ispis) možete za ispis odabrati pojedinačne fotografije iz panoramskog slijeda. Čak i ako pomoću gumba Print (Ispis) pojedinačno odaberete sve fotografije iz panoramskog slijeda, kada svoj fotoaparat sljedeći put priključite na računalo ili pisač ispisat će se samo pojedinačne fotografije. Ako želite ispisati cijeli panoramski slijed fotografija, pogledajte Ispis panoramskih fotografija na stranici 117.

Gumb Print (Ispis) možete koristiti svaki put kada se na zaslonu za prikaz slika pojavi fotografija, na primjer tijekom Playback (Reprodukcije) ili kad pristupite glavnom Playback Menu (Izborniku reprodukcije) ili izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share).

Za odabir fotografije za izravan ispis:

- 1 Pritisnite gumb Print (Ispis) 2.
- 2 Pomoću gumba odredite broj primjeraka koji želite ispisati. Moguć je ispis najviše 99 fotografija. Ikona pisača s brojem primjeraka koje želite pojavljuje se u donjem desnom kutu fotografije.



Sljedeći put kad fotoaparat priključite na računalo ili pisač, odabrane fotografije automatski će se ispisati (pogledajte Poglavlje 5: Prijenos i ispis fotografija na stranici 115).

Pregled sličica

U prikazu Thumbnail (Sličice) možete pregledavati snimljene fotografije i video zapise, na zaslonu će biti prikazano po devet sličica fotografija i kadrova video zapisa.

BILJEŠKA U prikazu **Thumbnail** (Sličice) svaka slika iz panoramskog slijeda bit će prikazana pojedinačno. Ako želite ispisati cijeli panoramski slijed fotografija, pogledajte **Preview Panorama** (**Pregled panorame**) na stranici 102. 1 U Playback (Reprodukciji)
(stranica 86) pritisnite Thumbnails
(Sličice) (isto kao Zoom Out
(Smanjenje) (I)) na gumbu Zoom
(Zumiranje). Prikaz Thumbnail
(Sličica) od najviše devet
fotografija i kadrova video zapisa



pojavit će se na zaslonu za prikaz slika. Žuti okvir označava trenutnu fotografiju ili video zapis.

- 2 Koristite gumbe () za vodoravno pomicanje na prethodnu ili sljedeću sličicu.
- 3 Pritisnite gumbe za okomito pomicanje na sličicu iznad ili ispod trenutne sličice.
- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za izlaz iz prikaza Thumbnail (Sličica) i povratak na Playback (Reprodukcija). Trenutno odabrana fotografija ili video zapis (koja je imala žuti okvir u prikazu Thumbnail (Sličica)) u zaslonu za prikaz slika ponovno će biti prikazana u punoj veličini.

Na dnu svake sličice ikona HP Instant Share označava da je fotografija odabrana za jedno ili više HP Instant Share odredišta, ikona pisača označava da je odabrana za ispis, ikona panorame označava da je fotografija dio panoramskog slijeda, ikona video zapisa označava da je riječ o video zapisu, a ikona zvučnog zapisa označava da je fotografiji priložen zvučni zapis.

Uvećavanje fotografija

BILJEŠKA Ovu značajku možete koristiti samo na fotografijama; ona ne radi na video zapisima. Ova značajka također služi samo za pregled; ona neće trajno promijeniti fotografiju.

1 U opciji Playback (Reprodukcija) (stranica 86) pritisnite Magnify (Uvećavanje) (isto kao Zoom In (Povećanje)) (isto kao Zoom Zoom (Zumiranje)). Trenutno prikazana fotografija automatski će se uvećati dva puta. Središnji



- dio povećane fotografije prikazan je zajedno s četiri strelice, što označava da se možete kretati po povećanoj fotografiji.
- 2 Koristite gumbe 🗻 🕶 i 🌗 za kretanje po uvećanoj slici.
- 3 Koristite 🛕 Zoom In (Povećanje) i 🚻 Zoom Out (Smanjenje) za povećavanje i smanjivanje uvećanja.
- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za izlaz iz prikaza Magnify (Uvećavanje) i povratak na Playback (Reprodukcija). Trenutno odabrana fotografija u zaslonu za prikaz slika ponovno će biti prikazana u punoj veličini.

Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)

Pomoću Playback Menu (Izbornika reprodukcije) fotografije i video zapise možete izbrisati, poništiti brisanje fotografije, formatirati internu memoriju fotoaparata ili dodatnu memorijsku karticu i ukloniti efekt crvenih očiju s fotografija. Nadalje, možete dobiti HP Image Advice (HP Savjet za fotografije) (analiza fotografija u kojoj možete vidjeti sve probleme s fokusom, ekspozicijom i slično, do kojih je moglo doći pri fotografiranju), pregledati sve postavke koje ste koristili pri snimanju fotografije ili video zapisa, snimiti zvučne zapise kao privitke fotografiji, rotirati fotografiju i pregledati panoramski slijed fotografija.

- 1 Za prikaz izbornika Playback (Reprodukcija) pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) dok ste u opciji Playback (Reprodukcija). Ako se trenutno ne nalazite u opciji Playback (Reprodukcija), prvo pritisnite gumb Playback (Reprodukcija) □, a zatim pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).
- 2 Pomaknite se na fotografiju ili video zapis kojeg želite koristiti pomoću gumba ◀ ▶. To je korisno za izvođenje istih akcija na više fotografija ili video zapisa, kao što je npr. brisanje većeg broja fotografija ili video zapisa.
- 3 Gumbe koristite za označavanje opcija Playback Menu (Izbornika reprodukcije) na lijevoj strani zaslona za prikaz slika. Odaberite označenu odrednicu pritiskom gumba Menu/OK (Izbornik/U redu). Svaka odrednica iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije) objašnjena je kasnije u ovom poglavlju.

4 Koristite jedan od sljedećih načina izlaza iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije). Ako odmah nakon izlaza iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije) odlučite ne mijenjati ništa, jednostavno ponovno pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za izlaz iz izbornika. Nakon korištenja Playback Menu (Izbornika reprodukcije) na drugi izbornik možete prijeći pomoću kartica izbornika koje se nalaze na vrhu zaslona za prikaz slika. Možete i odabrati odrednicu → Exit (Izlaz) i pritisnuti Menu/OK (Izbornik/U redu). Ako se želite vratiti na Playback (Reprodukciju) ili prebaciti na drugo stanje fotoaparata, pritisnite odgovarajući gumb na stražnjoj strani fotoaparata.

U sljedećoj tablici ukratko su opisane sve odrednice iz **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije) te informacije u donjem desnom kutu svake fotografije ili video zapisa dok je prikazan **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).



Zaslon s prikazom video zapisa 1:



Zaslon s prikazom video zapisa 2:



Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa

0:29 d 14 of 43

#	Ikona	Opis
1	1	Delete (Brisanje) - Predstavlja podizbornik pomoću kojeg možete izbrisati ovu fotografiju ili video zapis, izbrisati cijeli panoramski slijed fotografija, izbrisati sve fotografije i video zapise, formatirati internu memoriju ili dodatnu memorijsku karticu i poništiti brisanje fotografija. (Pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 96.)
2	ඡ	Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju) - Ispravlja efekt crvene boje koja se pojavljuje u očima ljudi na fotografijama. (Pogledajte Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju) na stranici 97.)
3	₩	Image Advice (Savjet za fotografije) - Analiza fotografije u kojoj možete vidjeti sve probleme kod fokusiranja, ekspozicije itd. Dobit ćete i preporuke o poboljšanjima sličnih fotografija. (Pogledajte Image Advice (Savjet za fotografije) na stranici 98.)
4	①	Image Info (Informacije o fotografiji) - Omogućava vam pregled svih postavki koje su korištene kod snimanja ove fotografije. (Pogledajte Image Info (Informacije o fotografiji) na stranici 99.)
5		Record Audio (Snimanje zvuka) - Snimanje zvučnog zapisa koji se prilaže ovoj fotografiji. (Pogledajte Record Audio (Snimanje zvuka) na stranici 100.)
6	召	Rotate (Rotiranje) - Rotiranje trenutno prikazane slike za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. (Pogledajte Rotate (Rotiranje) na stranici 101.)

#	Ikona	Opis
7		Preview Panorama (Pregled panorame) - Prikaz slijeda fotografija iz trenutno odabrane panorame u niskoj rezoluciji. (Pogledajte Preview Panorama (Pregled panorame) na stranici 102.)
8	t)	EXIT (IZLAZ) - Izlaz iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije).
9	5MP **	Prikaz postavke Image Quality (Kvalitete fotografije) koja je korištena kod snimanja ove fotografije ili je prazno ako se radi o video zapisu. (Pogledajte Image Quality (Kvaliteta slike) na stranici 63.)
10	0:29 □	Pojavljuje se ako je ovoj fotografiji pridružen audio zapis. S lijeve strane ikone prikazuje se duljina audio zapisa.
11	14 od 43	Prikaz broja ove fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici.
12		Pokazuje da je fotografija druga fotografija iz panoramskog slijeda snimljenog u načinu rada Panorama. (Pogledajte Korištenje načina Panorama na stranici 53.)
13	⊠ 3	Ova je fotografija odabrana za slanje na 3 odredišta pomoću HP Instant Share. (Pogledajte Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 103.)
14	2 2	Fotografija je odabrana za ispis u 2 primjerka. (Pogledajte Odabir fotografija za ispis na stranici 88.)
15	3/15/ 2004	Prikaz datuma kada je snimljena ova fotografija ili video zapis.
16	0:37 □	Pojavljuje se ako se radi o video zapisu. Duljina video zapisa prikazuje se s lijeve strane ikone.

Delete (Brisanje)

Kada u Playback Menu (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberete Delete (Brisanje), pojavit će se podizbornik Delete (Brisanje). U podizborniku Delete (Brisanje) nalaze se sljedeće odrednice:



- Cancel (Poništavanje) Povratak
 na izbornik Playback (Reprodukcija) bez brisanja slike.
- This Image (Ova fotografija)—Brisanje trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.

BILJEŠKA Ako izbrišete jednu fotografiju iz sredine panoramskog slijeda, panoramski slijed će se prekinuti, jer se takvim brisanjem uklanjaju sve panoramske oznake. Ove fotografije će se ponašati kao pojedinačne fotografije. Međutim, ako izbrišete fotografiju koja je na početku ili na kraju panoramskog slijeda, a preostale su najmanje dvije fotografije, panoramski slijed bit će

- Entire Panorama Sequence (Cijeli panoramski slijed)—
 Brisanje svih fotografija povezanih u panoramski slijed.
- All Images (in Memory/on Card) (Sve slike
 (u memoriji/na kartici))—Brisanje svih slika i video zapisa
 iz interne memorije ili dodatne memorijske kartice koja je
 umetnuta u fotoaparat.
- Format (Memory/Card) (Formatiranje (memorije/ kartice)—Brisanje svih fotografija, video zapisa i datoteka iz interne memorije ili dodatne memorijske kartice, a zatim formatiranje interne memorije ili memorijske kartice.

• Undelete Last (Poništi posljednje brisanje)—Vraćanje posljednje izbrisane fotografije.

BILJEŠKA Možete poništiti samo posljednji postupak brisanja, uključujući brisanje cijelih panoramskih sljedova. Kad pređete na drugu operaciju, na primjer na isključivanje fotoaparata ili na snimanje sljedeće fotografije, postupak brisanja je konačan, a fotografiju više nije moguće vratiti.

Također, ne možete poništiti operaciju Delete All Images (Brisanje svih slika).

Pomoću gumba označite odrednicu, a zatim ju odaberite pritiskom na gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika dostupna je samo za fotografije koje su snimljene uz upotrebu bljeskalice.

Kad u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberete **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju), fotoaparat će odmah započeti obradu fotografije i ukloniti efekt crvenih očiju s objekata fotografije. Postupak uklanjanja efekta crvenih očiju traje nekoliko sekundi. Nakon dovršetka obrade prikazat će se popravljena fotografija i podizbornik **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) u kojem se nalaze tri odrednice:

 Save Changes (Spremi promjene) — Spremanje promjena efekta crvenih očiju i povratak na Playback Menu (Izbornik reprodukcije).

- View Changes (Pregled promjena) Prikaz fotografije sa zelenim okvirima oko dijelova na kojima je smanjivan efekt crvenih očiju. U ovom prikazu sliku možete povećati i kretati se po njoj. Za povratak na Remove Red Eyes Menu (Izbornik za uklanjanje efekta crvenih očiju) pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).
- Cancel (Poništavanje) Povratak na izbornik Playback (Reprodukcija) bez spremanja promjena efekta crvenih očiju.

Image Advice (Savjet za fotografije)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise ni za fotografije koje su kopirane na fotoaparat.

Kada u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberete **Image Advice** (Savjet za fotografije), fotoaparat provjerava ima li za tu fotografiju ikakvih problema s fokusiranjem, ekspozicijom, itd.

Ako problem postoji, na zaslonu za prikaz slika pojavit će se analiza s popisom problema, uzrokom i preporučenim rješenjem za buduće korištenje, kao što je prikazano na ovom primjeru zaslona. Ako Image Advice (Savjet za fotografije) za

FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold

the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.

& Image Advice


fotografiju pronađe više od jednog problema, ispisat će se dva najozbiljnija problema, jedan po kategoriji.

Za izlaz iz zaslona Image Advice (Savjet za fotografije) pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

Image Info (Informacije o fotografiji)

Kada u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberete **Image Info** (Informacije o fotografiji), pojavit će se zaslon **Image Info** (Informacije o fotografiji). Na ovom zaslonu prikazuju se sve postavke koje ste koristiti kod snimanja trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.

Sljedeća tablica opisuje informacije koje su prikazane za svaku fotografiju kad odaberete opciju Image Info (Informacije o fotografiji).

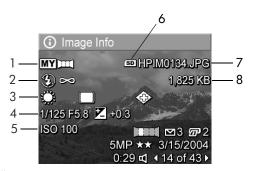

BILJEŠKA Informacije u posljednja tri retka u donjem desnom kutu fotografije iste su informacije koje su dane u prikazu fotografije u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije).

#	Opis
1	Način snimanja koji nije tvornički postavljen (Action (Akcija), Landscape (Krajolik), Portrait (Portret), Beach/Snow (Plaža/Snijeg), Sunset (Zalazak sunca), Aperture Priority (Prioritet otvora blende), Panorama, Document (Dokument), My Mode (Moj način))

Opis

- Postavka Flash (Bljeskalice) koja nije tvornički zadana (Red-Eye (Efekt crvenih očiju), Flash On (Bljeskalica uključena), Flash Off (Bljeskalica isključena), Night (Noć)) i postavka Focus (Fokus) koja nije tvornički zadana (Macro, Infinity, Manual Focus (Makro, Beskonačno, Ručno fokusiranje))
- 3 Sve postavke Capture Menu (Izbornika snimanja) koje nisu tvornički zadane
- 4 Postavke F-broja (otvora blende), trajanja ekspozicije i EV Compensation (Kompenzacije ekspozicije)
- 5 Postavka ISO Speed (ISO brzina)
- 6 Prikazuje se samo kad je u fotoaparat umetnuta dodatna memorijska kartica
- 7 Naziv datoteke fotografije u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici
- 8 Veličina datoteke fotografije u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici

Record Audio (Snimanje zvuka)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise.

Postupak snimanja zvučnog zapisa za fotografiju kojoj još nije priložen zvučni zapis:

1 U Playback Menu (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberite Record Audio (Snimanje zvuka). Snimanje zvuka počinje čim odaberete ovu odrednicu izbornika. Tijekom snimanja prikazani su ikona mikrofona ♀ i audio brojač.

- 2 Za prestanak snimanja pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu); u protivnom će se snimanje zvuka nastaviti sve dok ne ponestane mjesta u memoriji fotoaparata. Kad se snimanje zaustavi, zaslon će se vratiti na Playback Menu (Izbornik reprodukcije).
- **BILJEŠKA** Zvučni zapis možete priložiti pojedinoj fotografiji iz panoramskog slijeda, ali ne i konačnom povezanom panoramskom slijedu.

Ako je trenutno prikazanoj fotografiji već priložen zvučni zapis, kada odaberete Record Audio (Snimanje zvuka), prikazat će se podizbornik Record Audio (Snimanje zvuka). U podizborniku Record Audio (Snimanje zvuka) nalazi se nekoliko odrednica:

- Keep Current Clip (Zadrži trenutni zapis) Zadržavanje trenutnog zapisa i povratak na Playback Menu (Izbornik reprodukcije).
- Record New Clip (Snimanje novog zapisa)—Početak snimanja zvuka, zamjenjuje se prethodni zvučni zapis.
- Delete Clip (Brisanje zapisa) Brisanje trenutnog zvučnog zapisa i povratak na Playback Menu (Izbornik reprodukcije).

Rotate (Rotiranje)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise.

Kad u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberete **Rotate** (Rotiranje), trenutno odabrana slika će se zarotirati za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Zatim se prikazuje fotografija i ona se sprema u novom položaju. **Rotate** (Rotiranje) možete odabrati onoliko puta koliko je potrebno za dobivanje željenog položaja fotografije.

Preview Panorama (Pregled panorame)

BILJEŠKA Ova odrednica izbornika dostupna je samo za fotografije panoramskog slijeda.

Preview Panorama (Pregled panorame) prikazuje slijed fotografija iz trenutno odabrane panorame u niskoj rezoluciji.

- Za pomicanje na jednu od fotografija iz panoramskog slijeda koristite gumbe ().
- 2 U Playback Menu (Izborniku reprodukcije) (stranica 92) odaberite Preview Panorama (Pregled panorame).

Najprije se prikazuje središte panoramskog slijeda, a s lijeve i desne strane prikazuje se onoliko fotografija koliko stane u okvir zaslona. Za pomicanje ulijevo i udesno po slici i pregled cijelog panoramskog slijeda koristite gumbe (). Pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za izlaz iz odrednice Preview Panorama (Pregled panorame) i povratak na Playback Menu (Izbornik reprodukcije).

Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share

Ovaj fotoaparat ima praktičnu funkciju pod nazivom HP Instant Share. Ta funkcija omogućava jednostavan odabir fotografija na fotoaparatu i njihovo automatsko slanje na razna odredišta čim spojite fotoaparat na računalo. Na primjer, možete jednostavno označiti slike u svom fotoaparatu za automatsko slanje na e-mail adrese (uključujući popise za grupnu distribuciju), online albume ili druge online usluge sljedeći put kada fotoaparat spojite na svoje računalo.

BILJEŠKA Online usluge razlikuju se od regije do regije.

Dovoljno je samo snimiti fotografije fotoaparatom, nakon toga je korištenje **HP Instant Share** više nego jednostavno!

- 1 Postavite HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) na svojem fotoaparatu, na način koji je objašnjen u sljedećem odjeljku, počevši s stranica 104.
- 2 Pomoću HP Instant Share Menu (Izbornika za HP Instant Share) obilježite fotografije na fotoaparatu za pojedinačna HP Instant Share odredišta. Najprije pogledajte Korištenje Izbornika za HP Instant Share na stranici 109, a zatim Odabir svih fotografija za HP Instant Share odredišta na stranici 111 ili Odabir pojedinih fotografija za HP Instant Share odredišta.

3 Priključite fotoaparat na računalo i prenesite fotografije kako je objašnjeno u Prijenos fotografija na računalo na stranici 115. Kada su fotografije prenesene na računalo, automatski će biti poslane na odabrana HP Instant Share odredišta.

BILJEŠKA Posjetite www.hp.com/go/instantshare i pogledajte kako radi HP Instant Share.

Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu

Prije korištenja HP Instant Share, na svom fotoaparatu morate podesiti HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Slijedi opis postupka.

- **BILJEŠKA** Za dovršenje ovog postupka na Windows računalu će vam trebati veza s Internetom. Korisnici Macintosh sustava, međutim, neće trebati Internet vezu.
- **BILJEŠKA** Ako se u svoj fotoaparat instalirali dodatnu memorijsku karticu, pazite da memorijska kartica u vašem fotoaparatu nije zaključana i da na njoj još ima slobodne memorije.
- 1 Na svoje računalo morate instalirati HP Image Zone softver (softver za HP Zonu slika) (vidi stranica 20).
- 2 Uključite fotoaparat i pritisnite gumb HP Instant Share

 →
 na stražnjem dijelu fotoaparata.
- 3 Na zaslonu za prikaz slika pojavit će se HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Koristite gumb ▼ za pomicanje na kraj popisa u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share), označite HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share-a) ⋈, a zatim pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

Kad jednom odaberete **HP Instant Share Setup...** (Postavljanje HP Instant Share-a) औ, na zaslonu za prikaz slika pojavit će se poruka u kojoj se od vas traži spajanje fotoaparata s vašim računalom.

BILJEŠKA Ako na računalu imate instaliran sustav Windows XP, kad priključite fotoaparat na računalo u sljedećem koraku, otvorit će se dijaloški prozor u kojem se traži Select the program to launch for this action (Odabir programa za pokretanje za ovu akciju). Jednostavno pritisnite Cancel (Poništi) za zatvaranje ovog dijaloškog okvira.

- 4 Fotoaparat priključite na svoje računalo pomoću posebnog USB kabela za spajanje fotoaparata s računalom koji ste dobili uz svoj fotoaparat ili dodatnu matičnu stanicu za HP Photosmart R-series fotoaparat:
 - Fotoaparat spojite s računalom pomoću USB kabela tako da veći kraj USB kabela priključite na računalo, a manji kraj kabela priključite na USB konektor iza gumenih vratašca sa strane fotoaparata.



 Fotoaparat priključite na računalo pomoću dodatne matične stanice za HP Photosmart R-series fotoaparat, tako da fotoaparat stavite u matičnu stanicu i pritisnete gumb Save/Print (Spremanje/Ispis) @/ □ na matičnoj stanici. To će na vašem računalu aktivirati čarobnjak za postavljanje izbornika HP Instant Share Menu fotoaparata. Pogledajte Postavljanje odredišta na računalu s operativnim sustavom Windows na stranici 106 ili Postavljanje odredišta na Macintosh računalo na stranici 108 za upute za vaše računalo.

Postavljanje odredišta na računalu s operativnim sustavom Windows

- Na zaslonu Welcome (Dobrodošli), pritisnite Start (Početak).
- 2 Pojavit će se zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Postavljanje vaših HP Instant Share odredišta). Ovdje će se nalaziti popis svih HP Instant Share odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite Create (Stvaranje) za dodavanje novog odredišta u HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata.
- 3 Pojavit će se zaslon Go Online (Priključivanje na Internet), u kojem se od vas traži spajanje s vašim dobavljačem Internet usluga. Spojite se na Internet, ako to već niste ranije učinili i pritisnite Next (Sljedeće).
- 4 Prijavite se na svoj zaštićeni HP Instant Share račun:
 - Ako prvi put koristite HP Instant Share, pojavit će se zaslon One-Time Setup - Region and Terms of Use (Jednokratno podešavanje regije i uvjeti korištenja).
 Odaberite svoju regiju, pročitajte i pristanite na uvjete korištenja, a zatim za nastavak pritisnite Next (Sljedeće).
 Zatim slijedite upute za registraciju zaštićenog HP Instant Share računa.
 - Ako ste ranije koristili HP Instant Share, prijavite se na svoj račun HP Instant Share.

Pritisnite Next (Sljedeće) za nastavak.

- 5 Odaberite HP Instant Share Service (HP Instant Share uslugu) za svoje odredište. Pritisnite Next (Sljedeće) i slijedite upute kako biste ovu uslugu postavili za korištenje kod sljedećeg odabira ovog odredišta.
- 6 Kad dovršite postavljanje usluge za ovo odredište, vratit ćete se na zaslon Set Up Your HP Instant Share Destinations (Postavljanje HP Instant Share odredišta), a naziv novog odredišta pojavit će se u popisu odredišta.
- BILJEŠKA Možete konfigurirati maksimalno 34 HP Instant Share odredišta (poput e-mail adresa pojedinaca ili popisa distribucija grupa) koja se mogu navesti u izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) na fotoaparatu.
- 7 Pritisnite Create (Stvaranje) za dodavanje drugog odredišta (ponovite gore navedene korake 2, 5 i 6), ili odaberite odredište i učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite Edit (Uređivanje) za modifikaciju odredišta.
 - Pritisnite Remove (Ukloni) za brisanje odredišta.
- 8 Kad završite s dodavanjem odredišta HP Instant Share, pritisnite Save to my camera (Spremi na moj fotoaparat). Nova odredišta su sad spremljena na fotoaparatu u izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Kad računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, isključite fotoaparat od računala.

Postavljanje odredišta na Macintosh računalo

- 1 U zaslonu Modify Share Menu (Izbornik za modificiranje zajedničkog korištenja) pojavit će se popis svih HP Instant Share odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite Add (Dodavanje) za dodavanje novog odredišta u HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata.
- 2 Pojavit će se zaslon New Share Menu Item (Novi element izbornika za zajedničko korištenje). Unesite naziv odredišta u polje Menu Item Name (Naziv elementa izbornika) i učinite jedno od sljedećeg:
 - Odaberite Use my local e-mail application (Korištenje moje lokalne e-mail aplikacije) za slanje slika izravno na e-mail adrese koje ćete odrediti niže u ovom zaslonu, bez korištenja HP Instant Share.
 - Odaberite Use HP Instant Share e-mail and services (Korištenje HP Instant Share e-maila i usluga) za stvaranje HP Instant Share odredišta.
- 3 Pritisnite OK (U redu) za dodavanje novog odredišta u HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata. Vratit ćete se na zaslon Modify Share Menu (Modificiranje izbornika za zajedničko korištenje), a naziv novog odredišta pojavit će se u popisu odredišta.
- BILJEŠKA Možete konfigurirati maksimalno 34 HP Instant Share odredišta (poput e-mail adresa pojedinaca ili popisa distribucija grupa) koja se mogu navesti u izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) na fotoaparatu.

- **4** Pritisnite Add (Dodavanje) za dodavanje drugog odredišta (ponovite korake 2 i 3) i učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite Edit (Uređivanje) za modifikaciju odredišta.
 - Pritisnite Remove (Ukloni) za brisanje odredišta.
- 5 Kada ste završili s dodavanjem odredišta, pritisnite Update Camera (Ažuriranje fotoaparata). Nova odredišta su spremljena na fotoaparatu u izbornik HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Kada računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, isključite fotoaparat od računala.

Korištenje Izbornika za HP Instant Share

Kad na fotoaparatu postavite HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) (pogledajte stranica 104), možete početi koristiti HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Kada na fotoaparatu pritisnete gumb HP Instant Share, ☑ na zaslonu za prikaz slika pojavljuje se fotografija koja je posljednja snimljena ili pregledana. HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share) prikazat će se na lijevoj strani zaslona. Sljedeća tablica opisuje sve odrednice izbornika HP Instant Share Menu, kao što je prikazano na sljedećem primjeru zaslona HP Instant Share.



#	Ikona	Opis
1	ā	Pomoću Share All Images (Zajedničko korištenje svih slika) možete na odabrana odredišta poslati sve slike iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice.
2	✓	Znak potvrde označava da je za trenutno prikazanu fotografiju odabrano odredište. (Za jednu fotografiju možete odabrati više od jednog odredišta.)
3	≥ □	E-mail odredišta koja su postavljena u ovom primjeru HP Instant Share Menu (Izbornika za HP Instant Share).
4	(2)	Web stranice koje su postavljene kao odredišta. Ostale vrste odredišta mogu imati drugačije ikone.
5	Z ^N	Pomoću HP Instant Share Setup (Postavljanje HP Instant Share-a) možete dodati više e-mail i drugih HP Instant Share odredišta u HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). (Pogledajte Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu na stranici 104.)

Odabir svih fotografija za HP Instant Share odredišta

Način odabira **HP Instant Share** odredišta za sve fotografije iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice:

- Uključite fotoaparat, a zatim pritisnite gumb HP Instant Share ⋈.
- 2 Koristite gumb za označavanje Share All Images (Zajedničko korištenje svih fotografija).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK
 (Izbornik/U redu) za prikaz
 podizbornika Share All Images
 (Zajedničko korištenje svih fotografija).



BILJEŠKA Ako još niste postavili odredišta za **HP Instant**Share, pojavit će se poruka u kojoj će vam biti ponuđena pomoć u postavljanju odredišta. Slijedite upute za postavljanje svojih **HP Instant Share** odredišta.

4 Koristite gumbe za pomicanje na odredište koje želite odabrati u podizborniku Share All Images (Zajedničko korištenje svih slika) i pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/ U redu). Pored odredišta će se pojaviti ikona Share All Image



pojaviti ikona **Share All Images** (Zajedničko korištenje svih slika) 🗊, a preko odredišta će se pojaviti 🗸 . Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

- 5 Ponovite korak 4 za odabir dodatnih HP Instant Share odredišta za sve fotografije iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice.
- 6 Kada ste gotovi s odabirom svih HP Instant Share odredišta za svoje fotografije, odaberite → EXIT (IZLAZ) za povratak na HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share).
- 7 Ponovno pritisnite gumb HP Instant Share

 za izlaz iz
 HP Instant Share Menu (Izbornika za HP Instant Share).
- 8 Priključite fotoaparat na računalo i prenesite fotografije kako je objašnjeno u Prijenos fotografija na računalo na stranici 115. Kada fotografije prenesete na računalo one će automatski biti poslane na HP Instant Share odredišta. Korisnici sustava Macintosh će prije slanja fotografija i poruka morati dodati podatke o adresama za svoja HP Instant Share odredišta.

Odabir pojedinih fotografija za HP Instant Share odredišta.

- **BILJEŠKA** Možete odabrati bilo koju od fotografija za bilo koji broj HP Instant Share odredišta. Međutim, ni za jedno HP Instant Share odredište ne možete odabrati video zapis, a fotografije s panoramskim slijedom koje ste odabrali za HP Instant Share odredišta bit će poslane kao pojedinačne fotografije.
- Uključite fotoaparat, a zatim pritisnite gumb HP Instant Share .
- 2 Koristite gumbe za pomicanje na odredište u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share) koje želite odabrati, npr. e-mail odredište.
- 3 Koristite gumbe 1 za pomicanje na fotografiju za koju želite odabrati ovo HP Instant Share odredište.

- 4 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za odabir odredišta, a preko tog odredišta se pojavljuje ✓ u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share). Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).
- 5 Ponovite korake od 3 do 4 za odabir bilo kojeg drugog HP Instant Share odredišta za ovu fotografiju.
- 6 Do ostalih fotografija možete doći kretanjem pomoću gumba ◀ ▶, a nakon toga ponovite korake 3 i 5 za odabir HP Instant Share odredišta za svaku fotografiju. Za kretanje do drugih fotografija i pregled njihovih odredišta možete koristiti i ◀ ▶.
- 8 Priključite fotoaparat na računalo i prenesite fotografije kako je objašnjeno u Prijenos fotografija na računalo na stranici 115. Kada su fotografije prenesene na računalo, automatski će biti poslane na odabrana HP Instant Share odredišta. Korisnici sustava Macintosh će prije slanja fotografija i poruka morati dodati podatke o adresama za svoja HP Instant Share odredišta.

Kako HP Instant Share šalje fotografije putem e-maila

Način slanja fotografija e-mailom pomoću **HP Instant Share** je gotovo isti na računalima s Windows sustavom i na Macintosh računalima.

Fotografije se ne šalju kao e-mail privici, nego se na svaku e-mail adresu koju ste odabrali u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share) šalje poruka. Poruka sadrži sličice odabranih fotografija, kao i vezu za web stranicu na kojoj primatelj može pogledati fotografije. S te web stranice primatelj vam može odgovoriti, ispisati fotografiju, spremiti je na računalo, proslijediti je i još mnogo toga. Na taj je način ljudima koji upotrebljavaju drugačije programe za e-mail jednostavniji pregled fotografija, bez poteškoća pri rukovanju privicima e-mail poruka.

U Windows sustavu je postupak slanja fotografija e-mailom pomoću HP Instant Share u potpunosti automatiziran: kad odaberete svoja odredišta poruke će biti poslane svim primateljima, a slike će biti stavljene na web stranicu kad fotografije s fotoaparata prenesete na računalo.

Na Macintosh računalima postupak slanja fotografija e-mailom nije automatski. Nakon što fotografije označene s HP Instant Share odredištima prenesete na svoj Macintosh, one će biti prikazane u aplikaciji HP Instant Share. Jednostavno slijedite upute u aplikaciji HP Instant Share za slanje svojih poruka i stavljanje slika na web stranicu.

Poglavlje 5: Prijenos i ispis fotografija

Prijenos fotografija na računalo

BILJEŠKA Za to možete upotrijebiti i dodatnu matičnu stanicu za fotoaparate HP Photosmart R-series. Upute ćete pronaći u korisničkom priručniku za matičnu stanicu.

1 Provjerite sljedeće:

- Na vašem računalu mora biti instaliran softver HP Image Zone (vidi Instaliranje softvera na stranici 20). Upute za prijenos fotografija na računalo na koje nije instaliran softver HP Image Zone (HP Zona Slika) potražite u Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika) na stranici 133.
- Ako koristite računalo Macintosh, USB Configuration (USB konfiguracija) je postavljena na Disk Drive (Jedinicu za pogon diska) u Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (pogledajte USB configuration (USB konfiguracija) na stranici 126.)
- Ako su fotografije na fotoaparatu odabrane za ispis ili su odabrane za HP Instant Share odredišta, provjerite je li računalo priključeno na pisač i/ili na Internet.

2 Isključite fotoaparat.

- 3 Uz fotoaparat ste dobili poseban USB kabel za spajanje fotoaparata s računalom. Veći kraj tog USB kabela priključite na računalo.
- 4 Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabla priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.



- BILJEŠKA Ako je na računalu instaliran operativni sustav Windows XP, kada u sljedećem koraku uključite fotoaparat, pojavit će se dijaloški okvir Select the program to launch for this action (Odabir programa za pokretanje ove akcije). Jednostavno pritisnite Cancel (Poništi) za zatvaranje ovog dijaloškog okvira.
- 5 Uključite fotoaparat. Na računalu će se pokrenuti softver HP Image Transfer (HP Prijenos fotografija). Ako ste konfigurirali program za automatski prijenos fotografija s fotoaparata, one će se automatski prenositi na računalo. U protivnom na zaslonu Welcome (Dobrodošli) pritisnite Start Transfer (Početak prijenosa). Fotografije se prenose na računalo, a ako postoje fotografije koje su ranije odabrane za ispis (stranica 88) ili za HP Instant Share odredišta (stranica 103), ti postupci započinju.
- BILJEŠKA Ako fotografije koje prenosite na računalo uključuju panoramski slijed fotografija (pogledajte Korištenje načina Panorama na stranici 53), the ArcSoft Panorama Maker softver će se pokrenuti automatski. Slijedite upute na zaslonu za povezivanje fotografija panoramskog sijeda u jedinstveni panoramski slijed na računalu.

6 Kada na zaslonu za prijenos fotografija piše Finished (Završeno) ili Transfer Complete (Prijenos završen) možete isključiti fotoaparat iz računala.

Ispis panoramskih fotografija

Kada skup fotografija označen kao panoramski slijed prenosite na svoje računalo pomoću HP Image Transfer (HP Prijenos fotografija), aplikacija ArcSoft Panorama Maker koja je instalirana na vaše računalo sa sofverom HP Image Zone (HP Zona slika), fotografije se automatski povezuju u jednu panoramsku sliku. Panoramsku sliku možete ispisati iz aplikacije Panorama Maker ili iz HP Image Zone (HP Zone slika).

Ispis panoramskih fotografija iz aplikacije Panorama Maker

Način ispisa panoramske slike iz aplikacije Panorama Maker:

- Pokrenite aplikaciju ArcSoft Panorama Maker koja je instalirana na računalo.
- Pritisnite Open (Otvori) i pronađite datoteku panoramske slike na tvrdom disku računala.
- **BILJEŠKA** Naziv datoteke panoramske slike je isti kao naziv posljednje slike u panoramskom slijedu, a nazivu datoteke je dodano "-**P**".
- 3 Pritisnite Print (Ispis), odaberite pisač i odredite željeni format ispisa fotografije.

Ispis panoramskih fotografija iz HP Image Zone (HP Zone slika)

Način ispisa panoramske slike iz **HP Image Zone** (HP Zone slika):

- 1 Pokrenite aplikaciju HP Image Zone na računalu.
- 2 U kartici My Images (Moje fotografije) odaberite panoramsku sliku i učinite jedno od sljedećeg:
 - Odaberite Print (Ispis) i zatim odaberite Quick Prints (Brzi ispis). Pritisnite Fit To Page (Podesi prema stranici), a zatim pritisnite Print (Ispis).
 - Odaberite Print (Ispis) i zatim odaberite Photo Prints (Ispis fotografija). U odjeljku Advanced (Napredno) odredite dimenzije Custom Size (Prilagođenih veličina) prema kojima će biti napravljeni izlazni podaci (pomoću gumba Preview (Pregled)) za potvrdu i pritisnite Print (Ispis).
 - Odaberite karticu Edit (Uređivanje), odaberite Print (Ispis), a zatim odaberite Current Image (Trenutna fotografija). Pritisnite Fit To Page (Podesi prema stranici), a zatim pritisnite Print (Ispis).

Ispis fotografija izravno s totoaparata

BILJEŠKA Za to možete upotrijebiti i dodatnu matičnu stanicu za fotoaparate HP Photosmart R-series. Upute pronađite u korisničkom priručniku za matičnu stanicu.

Za ispis fotografija fotoaparat možete spojiti izravno s HP Photosmart pisačem ili pisačem kompatibilnim sa standardom PictBridge. Tada možete ispisati sve fotografije iz fotoaparata ili samo one fotografije koje ste odabrali, pomoću gumba Print (Ispis) ra fotoaparatu (pogledajte Odabir fotografija za ispis na stranici 88).

- **BILJEŠKA** Ispisati možete samo fotografije; video zapis se ne može ispisati. Također, fotografije iz panoramskog slijeda možete pojedinačno ispisati izravno s fotoaparata, ali s fotoaparata ne možete ispisati cijelu panoramu. Za ispis panorame pogledajte Ispis panoramskih fotografija na stranici 117.
- 1 Provjerite je li pisač uključen. Na pisaču ne bi trebale treperiti nikakve lampice niti bi trebale biti prikazane obavijesti o pogreškama na pisaču. Umetnite papir, ako je potrebno
- Svoj fotoaparat spojite s pisačem.
 - Ako izravan ispis radite na HP pisaču koji nema znak PictBridge (vidi niže), za izravno spajanje fotoaparata s HP pisačem koristite USB kabel. Četvrtasti kraj USB kabla priključite na HP pisač.



Ako fotoaparat spajate s HP pisačem, ili
pisačem drugog proizvođača koji ima
PictBridge znak (vidi desno), koristite USB
kabel koji ste dobili uz svoj fotoaparat za
spajanje s računalom. Veći kraj tog USB kabela priključite
na pisač kompatibilan s PictBridge standardom.

- **BILJEŠKA** HP ne podržava pisače drugih proizvođača. Ako vaš pisač ne vrši ispis, obratite se proizvođaču svog pisača.
- 3 Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabla priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.
- 4 Kada je fotoaparat priključen na pisač, na fotoaparatu se prikazuje izbornik Print Setup (Postavljanje ispisa). Ako ste pomoću gumba Print (Ispis) već odabrali fotografije za ispis, prikazat će se broj odabranih fotografija.



U protivnom će se prikazati fotografije: ALL (SVE FOTOGRAFIJE). Za odabir ili izmjenu odabira fotografija za ispis pritisnite gumb Print (Ispis), po fotografijama se pomičite pomoću gumba , a zatim pomoću gumba prilagodite broj kopija za svaku fotografiju. Kada budete zadovoljni svojim odabirom, ponovno pritisnite gumb Print (Ispis) za povratak na izbornik Print Setup (Postavljanje ispisa).

- 5 Ako su u izborniku Print Setup (Postavljanje ispisa) odabrane one postavke koje želite, za početak ispisa pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) na fotoaparatu. Isto tako možete promijeniti postavke u izborniku Print Setup (Postavljanje ispisa) pomoću gumba sa strelicama koje se nalaze na fotoaparatu, te zatim za pokretanje ispisa postupati u skladu s uputama na zaslonu.
- **BILJEŠKA** Postoji pregled prije ispisa u donjem desnom kutu zaslona **Print Setup** (Postavljanje ispisa) koji prikazuje izgled stranice koji će se koristiti za ispis fotografija. Taj se pregled prije ispisa ažurira kako mijenjate postavke za **Print Size** (Veličinu ispisa) i **Paper Size** (Veličinu papira).

Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)

Pomoću Setup Menu (Izbornika za postavljanje) možete podesiti niz postavki fotoaparata, poput zvukova fotoaparata, datuma i vremena, te konfiguracije USB-a ili TV veze.

1 Za prikaz Setup Menu (Izbornika za postavljanje), najprije prikažite bilo koji drugi izbornik (pogledajte Izbornici fotoaparata na stranici 29), a se pomoću pumba za pomaknite na karticu izbornika za Setup Menu (Izbornik za postavljanje) .

Setup Menu
Setup Menu
Setup Menu
Setup Menu
Setup Menu
Setup Med.
Low
Focus Assist Light
Live View Setup
On

7aslon 1:





- 2 Koristite gumbe za pomicanje po Setup Menu (Izborniku za postavljanje).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili gumbe za promjenu postavke označene odrednice bez otvaranja njenog podizbornika.

- 4 Unutar podizbornika koristite gumbe , a zatim Menu/OK (Izbornik/U redu) za promjenu postavki Setup Menu (Izbornika za postavljanje).
- 5 Za izlaz iz Setup Menu (Izbornika za postavljanje) označite odrednicu EXIT (IZLAZ) i pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).

Display Brightness (Osvjetljenje zaslona)

Ova postavka vam omogućava podešavanje osvjetljenja zaslona za prikaz slika. Ovu postavku možete koristiti za povećavanje osvjetljenja kod loših uvjeta osvjetljenja ili za smanjivanje osvjetljenja u svrhu manje potrošnje baterije.

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Display Brightness (Osvjetljenje zaslona).
- 2 U podizborniku Display Brightness (Osvjetljenje zaslona) označite željenu razinu osvjetljenja zaslona za prikaz slika. Nova postavka se primjenjuje na zaslon Live View (Prikaz uživo) iza izbornika, tako



- da možete vidjeti učinak koji će ona imati na osvjetljenje zaslona.
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik postavljanja).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)

Zvukovi fotoaparata su zvukovi koje fotoaparat proizvodi kada ga uključite, pritisnete gumb ili snimite fotografiju. To nisu zvučni zapisi koje možete snimiti uz fotografiju ili video zapis.

Zadana postavka za Camera Sounds (Zvukove fotoaparata) je High (Glasno).

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata).
- 2 U podizborniku Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata) označite željenu glasnoću.
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).



Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Focus Assist Light (Lampica za pomoć pri fokusiranju)

Ponekad se pri slabom osvjetljenju uključuje crvena lampica za pomoć pri fokusiranju koja se nalazi na prednjoj strani fotoaparata. Ova postavka omogućava isključivanje ove lampice (npr. kada ne želite da ta lampica ometa osobu koju slikate).

Focus Assist Light (Lampice za pomoć pri fokusiranju) je tvornički postavljeno na Auto (Automatski).

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Focus Assist Light (Lampica za pomoć pri fokusiranju).
- 2 U podizborniku Focus Assist
 Light (Lampica za pomoć pri
 fokusiranju) označite Auto (Automatski) ili Off (Isključeno).
- ☐Focus Assist Light

 ✓ Auto

 Off

 Red light on front of camera will turn on in low light to improve focus.
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).
- **BILJEŠKA** HP preporučuje da se ova postavka ostavi na **Auto** (Automatski), budući da fotoaparat pri slabom osvjetljenju ne može ispravno fokusirati ako je ona isključena.

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)

Ova postavka vam omogućava automatski prikaz Live View (Pregleda uživo) ili isključivanje zaslona za prikaz slika svaki put kada uključite fotoaparat.

BILJEŠKA Postavljanjem Live View at Power On (Pregleda uživo kod uključenog napajanja) na Off (Isključeno) možete smanjiti potrošnju baterija.

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Live View Setup (Postavljanje pregleda uživo).
- 2 U podizborniku Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja) označite

Live View On (Uključen pregled uživo) ili Live View Off (Isključen pregled uživo).

■ Live View at Power On

Image Display will show Live View when the camera is turned on.

✓ Live View On

Live View Off

3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Date & time (Datum i vrijeme)

Ova postavka vam omogućava postavljanje formata datuma/ vremena, te tekućeg datuma i vremena za fotoaparat. Postupak odabira datuma i vremena obično se provodi pri prvom podešavanju fotoaparata; međutim, možda ćete ga morati ponoviti kada putujete u druge vremenske zone ili ako su datum i vrijeme neispravni.

BILJEŠKA Odabrani format datuma/vremena će se koristiti kod prikazivanja informacija o datumu u načinu rada Playback (Reprodukcija). Format odabran u ovoj postavki se također koristi za značajku otiska datuma i vremena (pogledajte Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) na stranici 83).

 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Date & Time (Datum i vrijeme).

নৌ Date & Time

to change value.

Date: 01 / 01 / 2004

- U podizborniku Date & Time
 (Datum i vrijeme) pomoću gumba
 podesite označene
 vrijednosti.
- 3 Pritisnite gumbe za prijelaz na druge odabire.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 dok nije postavljen ispravan format datuma/vremena, ispravan datum i ispravno vrijeme.
- 5 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

USB configuration (USB konfiguracija)

Ova postavka određuje kako će računalo "prepoznati" fotoaparat kada se na njega priključi.

- U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite USB.
- 2 U podizborniku USB Configuration (USB konfiguracija) označite jednu od ove dvije mogućnosti:



 Digital Camera (Digitalni fotoaparat) — Računalo prepoznaje fotoaparat kao digitalni fotoaparat pomoću standarda Picture Transfer Protocol (PTP). To je tvornička postavka fotoaparata.

- Disk Drive (Pogon diska)—Računalo prepoznaje fotoaparat kao pogon diska pomoću standarda Mass Storage Device Class (MSDC). Ovu postavku koristite za prijenos fotografija na računalo na koje nije instaliran softver HP Image Zone (HP Zona slika) (pogledajte Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone (HP Zona slika) na stranici 134).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

TV configuration (konfiguracija za prikaz na televizoru)

Pomoću ove postavke možete odrediti format video signala za prikazivanje fotografija na televizoru koji je na fotoaparat priključen pomoću dodatne matične stanice za fotoaparate HP Photosmart R-series.

Tvornička postavka za TV Configuration (Konfiguraciju za televizor) ovisi o jeziku koji ste odabrali kod prvog uključivanja fotoaparata.

- U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite TV Configuration (Konfiguraciju za televizor).
- 2 U podizborniku TV Configuration (Konfiguracija za televizor) označite jedno od sljedećeg:



- NTSC—Format koji se prvenstveno koristi u Sjevernoj Americi i Japanu
- PAL—Format koji se prvenstveno koristi u Europi

3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Dodatne informacije o spajanju fotoaparata s televizorom potražite u korisničkom priručniku matične stanice za fotoaparat HP Photosmart R-series.

Language (Jezik)

Pomoću ove postavke možete postaviti jezik koji se koristi u sučelju fotoaparata, npr. tekst u izbornicima.

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite
- 2 U podizborniku Language (Jezik) označite jezik koji želite koristiti.
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)

Odrednica Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu) dostupna je u Setup Menu (Izborniku za postavljanje), ako je u fotoaparat instalirana dodatna memorijska kartica, a u unutarnjoj memoriji se nalazi najmanje jedna fotografija.



Ako u Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) pritisnete Menu/OK (Izbornik/U redu) dok je označena odrednica Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu) i na memorijskoj kartici ima slobodnog prostora, pojavit će se zaslon za potvrđivanje koji objašnjava kako ima dovoljno prostora za prijenos svih datoteka iz unutarnje memorije na memorijsku karticu. Ako nema prostora za sve fotografije, u zaslonu potvrde bit će objašnjeno koliko se fotografija može prenijeti iz unutarnje memorije na memorijsku karticu. Ako nijednu fotografiju nije moguće prenijeti na memorijsku karticu, na zaslonu će se ispisati CARD FULL (KARTICA PUNA).

Tijekom prijenosa datoteka prikazan je indikator napredovanja. Sve fotografije koje su uspješno prenesene na memorijsku karticu bit će izbrisane iz unutarnje memorije fotoaparata. Nakon dovršetka prijenosa vraćate se na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Reset Settings (Ponovno postavljanje)

Pomoću ove postavke fotoaparat se može ponovno vratiti na tvornički zadane postavke.

- 1 U Setup Menu (Izborniku za postavljanje) (stranica 121) odaberite Reset Settings... (Ponovno postavljanje).
- 2 U podizborniku Reset All Settings? (Ponovno postavljanje svih postavki?) označite jedno od sljedećeg:
 - Cancel (Odustani)—Izlaz iz izbornika bez ponovnog postavljanja bilo koje postavke.

- Yes (Da)—Sve postavke fotoaparata iz Capture Menu (Izbornika snimanja) i Setup Menu (Izbornika za postavljanje) vraća na tvorničke postavke (osim Date & Time (Datuma i vremena), Language (Jezika), TV Configuration (Konfiguracije za televizor) i USB Configuration (USB konfiguracije)).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za ponovno postavljanje i povratak na Setup Menu (Izbornik za postavljanje).

Poglavlje 7: Rješavanje problema i podrška

Ovo poglavlje sadrži sljedeće teme:

- Ponovno postavljanje fotoaparata (stranica 132)
- Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika) (stranica 133)
- Mogući problemi, razlozi i rješenja (stranica 139)
- Poruke o pogrešci na fotoaparatu (stranica 152)
- Poruke o pogrešci na računalu (stranica 164)
- Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu (stranica 167)
- Kako dobiti pomoć od HP-a (stranica 167)

Ponovno postavljanje fotoaparata

Ako fotoaparat ne reagira na pritisak bilo kojeg gumba, pokušajte ponovo postaviti fotoaparat na sljedeći način:

- 1 Fotoaparat držite naopačke, stražnju stranu okrenite prema sebi, otvorite poklopac za bateriju/memorijsku karticu na dnu fotoaparata.
- 2 Izvadite bateriju iz fotoaparata i pazite da HP adapter napajanja izmjeničnom strujom nije priključen na fotoaparat.
- 3 Sklopka za ponovno postavljanje je rupica koja se nalazi iznad utora za baterije, kao što je prikazano. Ugurajte izravnati kraj spajalice za papir u sklopku Reset (Ponovno postavljanje) dok se sklopka ne pritisne i držite ju pritisnutom oko tri sekunde, zatim izvadite spajalicu. Fotoaparat je ponovno podešen.



4 Ponovno umetnite bateriju i zatvorite poklopac za bateriju/ memorijsku karticu. Sada opet možete koristiti fotoaparat.

Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika)

Ako iz nekog razloga niste ili ne možete instalirati softver HP Image Zone (HP Zona slika) na svoje računalo (npr. na računalu nemate dovoljno RAM-a ili vaše računalo ne koristi podržani operativni sustav), svejedno možete koristiti svoj fotoaparat za fotografiranje i snimanje video zapisa. To će međutim utjecati na neke funkcije vašeg fotoaparata:

- Značajka HP Instant Share ovisi o softveru HP Image Zone (HP Zona slika), pa ako softver nije instaliran na vaše računalo, na svom fotoaparatu nećete moći koristiti značajku HP Instant Share.
- Način fotografiranja Panorama koristi ArcSoft Panorama Maker komponentu iz softvera HP Image Zone (HP Zona slika) za automatsko povezivanje slika na računalu. Ako softver nije instaliran na vaše računalo, fotografije snimljene u načinu Panorama nećete moći automatski povezati u panoramu kad ih prenesete na svoje računalo. Međutim, na fotoaparatu možete svejedno koristiti način Panorama za snimanje slijeda fotografija koje ćete kasnije povezati u panoramsku sliku. Jedino ćete za stvaranje panorame na svom računalu morati koristiti neki drugi softver za povezivanje.
- Fotografije koje ste označili za ispis koristeći gumb Print (Ispis) na fotoaparatu, neće se automatski ispisati kad je fotoaparat priključen na računalo. Međutim, ova značajka će svejedno raditi u sljedećim slučajevima:
 - Kad fotoaparat izravno spojite s pisačem.

- Ako vaš pisač ima utor za memorijsku karticu, a u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete jednostavno izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnuti ju u utor za memorijsku karticu u pisaču.
- Postupak prijenosa fotografija i video zapisa s fotoaparata na vaše računalo će se razlikovati od uobičajenog, jer tim postupkom inače upravlja softver HP Image Zone (HP Zona slika). Pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima.

Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone (HP Zona slika)

Ako niste ili ne možete na svoje računalo instalirati softver HP Image Zone (HP Zona slika), postoje dva načina prijenosa fotografija s fotoaparata na računalo: upotreba čitača memorijske kartice ili konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona.

Upotreba čitača memorijske kartice

Ako u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete ju jednostavno izvaditi iz fotoaparata i staviti u čitač memorijske kartice (kupljen zasebno). Čitač memorijske kartice radi kao disketni ili CD-ROM pogon. Također, u neka računala i HP Photosmart pisače je ugrađen utor za memorijsku karticu, pa te utore za memorijske kartice možete koristiti za spremanje fotografija na računalo na isti način kao i čitač memorijske kartice.

Prijenos fotografija na računalo s Windows sustavom

1 Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite ju u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u vašem računalu ili pisaču).

- 2 Desnim gumbom miša pritisnite ikonu My Computer (Moje računalo) na svojoj radnoj površini, zatim iz izbornika odaberite Explore (Pretraživanje).
- 3 Pojavit će se zaslon u kojem će pod My Computer (Moje računalo) biti popis disk pogona. Memorijska kartica će biti prikazana kao disk pogon Removable Disk (Prenosiv disk) (ili nešto slično). Pritisnite znak + s lijeve strane Removable Disk (Prenosivog diska).
- 4 Pod Removable Disk (Prenosiv disk) bi se trebala pojaviti dva direktorija (dvije mape). Pritisnite znak + pored mape DCIM i pojavit će se poddirektorij. Kad pritisnite poddirektorij od DCIM na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se popis vaših fotografija.
- 5 Odaberite sve fotografije (u padajućem izborniku Edit (Uređivanje) pritisnite Select All (Odaberi sve)), zatim ih kopirajte (u izborniku Edit (Uređivanje) pritisnite Copy (Kopiranje)).
- 6 Pritisnite Local Disk (Lokalni disk) pod My Computer (Moje računalo). Sad se nalazite na pogonskoj jedinici tvrdog diska vašeg računala.
- 7 Stvorite novu mapu pod Local Disk (Lokalni disk) (prijeđite na padajući izbornik File (Datoteka) i pritisnite New (Novo), zatim pritisnite Folder (Mapa). Na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se mapa New Folder (Nova mapa)). Dok je označen tekst nove mape možete unijeti novi naziv (na primjer Pictures (Slike)). Za naknadno mijenjanje naziva mape desnim gumbom miša pritisnite naziv mape, odaberite Rename (Preimenovanje) iz izbornika koji se pojavi, zatim unesite novi naziv.
- 8 Pritisnite novu mapu koju ste upravo stvorili, zatim prijeđite na padajući izbornik Edit (Uređivanje) i pritisnite Paste (Zalijepi).

- 9 Time ćete fotografije koje ste kopirali u koraku 5 zalijepiti u ovu novu mapu na tvrdom disku vašeg računala. Za provjeru jesu li fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice, pritisnite novu mapu. U mapi bi se trebao pojaviti isti popis datoteka kao onaj koji ste vidjeli na memorijskoj kartici (korak 4).
- 10 Kad provjerite jesu li sve fotografije s memorijske kartice uspješno prenesene na vaše računalo, karticu ponovno stavite u fotoaparat i formatirajte ju (u odrednici Delete (Brisanje) u izborniku Playback (Reprodukcija) na fotoaparatu).

Prijenos fotografija na Macintosh računalo

- 1 Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite ju u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u vašem računalu ili pisaču).
- 2 Ovisno tome koju konfiguraciju i/ili inačicu Mac OS X operativnog sustava koristite, automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto koja će vas voditi kroz postupak prijenosa fotografija s fotoaparata na vaše računalo.
 - Ako se pokrene aplikacija Image Capture pritisnite gumb Download Some (Prenesi neke) ili Download All (Prenesi sve) za prijenos slika na svoje računalo. Prema tvorničkoj postavci fotografije će biti prenesene u mapu Pictures (Slike) ili Movies (Filmovi) (ovisno o vrsti datoteka koje prenosite).
 - Ako se pokrene aplikacija iPhoto pritisnite gumb Import (Uvoz) za prijenos fotografija na svoje računalo.
 Fotografije će biti pohranjene u samoj iPhoto aplikaciji, pa kad im kasnije želite pristupiti, jednostavno pokrenite iPhoto.

 Ako se nijedna aplikacija automatski ne pokrene, na radnoj površini pronađite ikonu disketnog pogona koja predstavlja memorijsku karticu, zatim od tamo fotografije kopirajte na svoj lokalni pogon tvrdog diska. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona

Ovim postupkom vaš fotoaparat postavljate da, kad je spojen na vaše računalo, radi kao disk pogon.

- 1 Fotoaparat podesite na način rada Disk Drive (Disk pogon) (ovaj korak trebate primijeniti samo jednom):
 - a. Uključite fotoaparat, zatim pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za prikaz Capture Menu (Izbornik snimanja).
 - b. Gumb koristite za pomicanje na Setup Menu (Izbornik postavljanja).
 - c. Gumbom voznačite odrednicu USB u izborniku, a zatim pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu).

 - e. Gumbom označite EXIT (IZLAZ), a zatim pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu).
- 2 Kad ste svoj fotoaparat podesili na način rada Disk Drive (Disk pogon), spojite ga sa svojim računalom pomoću USB kabela.

- 3 Nakon ovog koraka postupak prijenosa fotografija je jednak onom iz odjeljka Upotreba čitača memorijske kartice na stranici 134. U sustavu Windows fotoaparat će se pojaviti kao Removable Disk (Prenosivi disk) na zaslonu Windows Explorer (Windows pretraživanje). Na Macintosh računalima automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto.
- BILJEŠKA Ako se na Macintosh računalu automatski ne pokrene ni aplikacija Image Capture, niti iPhoto, na radnoj površini potražite ikonu disk pogona s oznakom HPxnnn (xnnn je model fotoaparata). Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

Problemi i rješenja

		-
Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne može uključiti.	Baterija ne radi ispravno, prazna je, nije pravilno umetnuta ili je nema.	 Napon u bateriji može biti nizak ili potpuno nedostajati. Pokušajte staviti novu ili napunjenu bateriju. Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (stranica 14). Provjerite koristite li ispravnu vrstu baterija. Za najbolje rezultate koristite samo punjive litij ionske baterije HP Photosmart RO7 za HP Photosmart R-series fotoaparate (L1812A) ili Duracell CP1 baterije za jednokratnu upotrebu.
	HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom nije priključen na fotoaparat ili nije uključen u utičnicu.	Provjerite je li HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom priključen na fotoaparat te je li uključen u ispravnu utičnicu.
	HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ne radi ispravno.	Provjerite je li HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom nije oštećen ili neispravan te je li uključen u ispravnu utičnicu.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	Ponovno podesite fotoaparat (vidi Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 132).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Mjerač baterija se učestalo pomiče prema gore ili prema dolje.	Za različite načina rada potrebne su različite količine energije.	Pogledajte Mjerač baterija na stranici 181 za detaljno objašnjenje.
Često moram puniti litij ionsku bateriju.	Dulje korištenje zaslona za prikaz slika za Live View (Pregled uživo) ili video snimanje, prekomjerno korištenje bljeskalice i prekomjerno zumiranje troše mnogo baterija.	Pogledajte Produljenje vijeka trajanja baterija na stranici 176.
	Litij ionska baterija koju koristite nije ispravno napunjena.	Litij ionska baterija nije potpuno napunjena kad je nova, a s vremenom se isprazni i kad nije umetnuta u fotoaparat. Ako je baterija nova ili dugo nije punjena, morate ju ponovo napuniti kako bi dosegla puni kapacitet (pogledajte Dodatak A: Rukovanje baterijama na stranici 175).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Često moram puniti litij ionsku bateriju (nastavak).	Litij ionska baterija se sama ispraznila jer dugo nije korištena.	Litij ionska baterija se isprazni sama ako ju ne upotrebljavate i ako nije umetnuta u fotoaparat. Stoga, ako ih niste koristili dva mjeseca ili duže, bilo bi ju dobro napuniti (pogledajte Dodatak A: Rukovanje baterijama na stranici 175).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Litij ionska baterija se ne može napuniti.	Baterija je već napunjena.	Punjenje baterije neće započeti ako je baterija nedavno punjena. Pokušajte ju ponovo napuniti nakon što se malo isprazni.
	Koristili ste pogrešni ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.	Koristite samo HP ispravljač napa- janja izmjeničnom strujom koji je odobren za korištenje s ovim foto- aparatom (pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187).
	Napon baterija je premali za početak punjenja.	Fotoaparat neće pokušati puniti bateriju koja je možda oštećena ili previše ispražnjena. Izvadite bateriju iz fotoaparata i napunite ju u punjaču HP Quick Recharger za R-series fotoaparate ili u pregradi za punjenje zamjenske baterije u matičnoj stanici (oboje možete kupiti zasebno), zatim ju ponovno umetnite u fotoaparat. Ako ne radi, baterija je vjerojatno neispravna. Kupite novu litij ionsku bateriju i pokušajte ponovo. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187.)

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Litij ionska baterija se ne može napuniti (nastavak).	Baterija je oštećena ili neispravna.	Litij ionska baterija slabi s vremenom i može prestati raditi. Ako fotoaparat otkrije problem s baterijom, neće započeti punjenje ili će prerano prestati s punjenjem. Kupite novu bateriju. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187.)
	Baterija nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (pogledajte stranica 14).
Fotoaparat ne reagira kad pritisnem	Fotoaparat je isključen ili se ugasio.	Uključite fotoaparat.
gumb.	Fotoaparat je priključen na računalo.	Većina gumbi na fotoaparatu ne reagira dok je priključen na računalo. Ako reagiraju, to je samo za uključivanje zaslona za prikaz slika, ako je on isključen ili, u nekim slučajevima, za njegovo isključivanje ako je uključen.
	Baterija je prazna.	Zamijenite ili ponovo napunite bateriju.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	 Ako je ispravljač napajanja izmjeničnom strujom priključen na fotoaparat, isključite ga. Ponovno podesite fotoaparat (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 132). Formatirajte ili ponovno formatirajte memorijsku karticu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba	Fotoaparatu treba vremena za blokiranje fokusa i osvjetljenja.	Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte stranica 40).
Shutter (Okidač) i samog snimanja fotografije.	Kadar je pretaman i fotoaparat koristi dugu ekspoziciju.	 Koristi bljeskalicu. Ukoliko nije moguće upotrijebiti bljeskalicu, koristite tronožac kako bi fotoaparat bio stabilan tijekom trajanja duge ekspozicije. Provjerite je li pomoćno crveno svjetlo za fokusiranje podešeno na Auto (Automatski) (pogledajte Focus Assist Light (Lampica za pomoć pri fokusiranju) na stranici 123).
	Fotoaparat koristi postavku bljeskalice s Red-eye Reduction (Smanjenje efekta crvenih očiju).	Fotografiranje može duže trajati ako je uključeno Red-eye Reduction (Smanjenje efekta crvenih očiju). Otvaranje blende kasni zbog dodatne bljeskalice. Istovremeno, pazite da ljudi koje snimate pričekaju drugo bljeskanje bljeskalice.

D l. l	M C 1	D: - Y : -
Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne snimi fotografiju kad pritisnem gumb Shutter (Okidač).	Niste pritisnuli gumb Shutter (Okidač) dovoljno jako.	Do kraja pritisnite gumb Shutter (Okidač).
	Interna memorija ili dodatna instalirana memorijska kartica je puna.	Fotografije s fotoaparata prenesite na svoje računalo, a zatim izbrišite sve fotografije iz interne memorije ili memorijske kartice. Ili staru karticu zamijenite novom.
	Instalirana dodatna memorijska kartica je blokirana.	Prebacite jezičac za zaključavanje na memorijskoj kartici na položaj Otključano.
	Bljeskalica se puni.	Pričekajte dok se bljeskalica ne napuni prije nego snimite sljedeću fotografiju.
	Fotoaparat je podešen na Macro (Makro) fokus i ne može snimiti fotografiju dok ne pronađe fokus.	 Ponovno fokusirajte fotoaparat (pokušajte koristiti Focus Lock (Blokiranje fokusa); pogledajte stranica 40). Provjerite je li sadržaj fotografije unutar makro raspona (izbliza) (pogledajte Upotreba postavki raspona fokusa na stranici 40).
	Fotoaparat još uvijek čuva posljednju fotografiju koju ste snimili.	Pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparat završi obradu posljednje fotografije prije nego snimite novu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je mutna.	Ima premalo svjetla, a bljeskalica je podešena na Flash Off (Bljeskalica isključena) §.	Na mutnom svjetlu, fotoaparatu treba dulje osvjetljenje. Koristite tronožno postolje za stabilno držanje fotoaparata, popravite uvjete osvjetljenja ili postavite bljeskalicu na Flash On (Bljeskalica uključena) ; (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 45).
	Postavke fokusiranja na fotoaparatu nisu dobro podešene za prizor.	Postavite fotoaparat na fokus Macro (Makro) , Normal (Normalno) ili Infinity (Beskonačno) i pokušajte ponovo snimiti fotografiju (pogledajte Upotreba postavki raspona fokusa na stranici 40).
fotoo ste si	Pomaknuli ste fotoaparat dok ste snimali fotografiju.	Čvrsto držite fotoaparat dok pritišćete gumb Shutter (Okidač) ili koristite stalak. Ako se na zaslonu za prikaz slika pojavi ikona 🌇 to znači da je kameru gotovo nemoguće držati mirno te da morate koristiti stalak.
	Fotoaparat je fokusiran na pogrešan objekt ili ne može fokusirati.	 Pripazite da zagrade za fokusiranje postanu zelene prije početka snimanja (pogledajte Fokusiranje na stranici 38). Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte stranica 40). Koristite prioritet pretraživanja fokusa (pogledajte stranica 41).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla.		 Isključite bljeskalicu (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 45). Za dobivanje istoga okvira odmaknite se od objekta koji fotografirate i koristite zumiranje.
	Prirodni ili umjetni izvor svjetla, a ne bljeskalica, dali su previše svjetla.	 Pokušajte snimiti fotografiju iz drugog kuta. Izbjegavajte usmjeravanje fotoaparata izravno prema jarkom svjetlu ili reflektirajućoj površini na sunčan dan. Smanjite EV Compensation (EV kompenzacija) (pogledajte stranica 61). Koristite AE Bracketing (Raspon automatske ekspozicije) (pogledajte stranica 80). Smanjite EV Compensation
	je sadržavao mnogo tamnih objekata, kao što je, na primjer, crni pas na crnom kauču.	(EV kompenzaciju) (pogledajte stranica 61).
	Čini se da su fotografije presvijetle jer je zaslon za prikaz slika podešen na prikazivanje na otvorenom.	Promijenite Display Brightness (Osvjetljenje zaslona) u Setup Menu (Izborniku postavljanja) za preciznije osvjetljenje na zaslonu za prikaz slika. (pogledajte stranica 122).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla (nastavak).	Koristili ste EV Compensation (EV kompenza- ciju) kad niste trebali.	EV Compensation (EV kompenzaciju) postavite na 0 (pogledajte stranica 61).
Fotografija je pretamna.	Nije bilo dovoljno svjetla.	 Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjetljenja. Dodajte neizravno svjetlo. Koristite bljeskalicu (pogledajte stranica 45). Podesite EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranica 61). Koristite AE Bracketing (Raspon automatske ekspozicije) (pogledajte stranica 80). Koristite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) (pogledajte stranica 74).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna (nastavak).	Bljeskalica je bila uključena, ali je objekt bio predaleko.	Provjerite da je objekt unutar radne udaljenosti bljeskalice (pogledajte stranica 192). Ako jest, pokušajte s korištenjem postavke Flash Off (Bljeskalica isključena) ③ (pogledajte stranica 45), što će zahtijevati dulje osvjetljenje (upotrijebite stalak).
	Izvor svjetla nalazi se iza snimanoga objekta.	 Koristite postavku Flash On (Bljeskalica uključena) \$\frac{1}{2}\$ (pogledajte stranica 45), ili koristite Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) (pogledajte stranica 74) za osvjetljavanje objekta. Povećajte EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranica 61) Koristite postavku Spot (Mjesto) za AE Metering (Mjerenje automatske ekspozicije) (pogledajte stranica 72).
	U snimanom prizoru se nalazilo previše objekata svijetle boje, kao što je, na primjer, bijeli pas na snijegu.	Povećajte EV Compensation (EV kompenzaciju) (pogledajte stranica 61).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Prikazan je pogrešan datum i/ili vrijeme.	Datum i/ili vrijeme su pogrešno podešeni ili je promijenjena vremenska zona.	Ponovno podesite datum i vrijeme pomoću odrednice Date & Time (Datum i vrijeme) u Setup Menu (Izborniku postavljanja) (pogledajte stranica 125).
Lampica Napajanje/ Memorija svijetli, ali fotoaparat se "zaglavio" i ne radi ispravno.	Tijekom rada fotoaparata napajanje je prekinuto i zatim brzo vraćeno.	Pritisnite gumb za ponovno podešavanje (vidi Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 132). ili uklonite sve izvore napajanja (baterije i ispravljač) na 5 do 10 minuta. To bi trebalo biti dovoljno za potpuno ponovno podešavanje fotoaparata.
Fotoaparat presporo prelazi s jedne fotografije na drugu.	Ako je instalirana spora dodatna memorijska kartica ili na kartici ima previše fotografija, to može utjecati na pregledava- nje fotografija, povećavanje, brisanje, itd.	 Na fotoaparatu pokrenite automatski dijagnostički test (pogledajte Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu na stranici 167) za provjeravanje brzine memorijske kartice. Savjete o memorijskim karticama potražite u Spremanje na stranici 193 i Kapacitet memorije na stranici 198.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Kad potresem fotoaparat čuje se zveckanje.	U fotoaparatu postoji elektronski dio koji služi kao senzor za položaj aparata kod fotografiranja. Taj dio koristi kuglicu u metalnom kalupu koja zvecka kad se aparat zatrese.	Neka vas to ne zabrinjava.
Kamera se ugrije (ili je čak vruća).	Upotrebljavate HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom za napajanje fotoaparata ili za punjenje baterije u fotoaparatu, ili ste fotoaparat koristili duže vremena (15 minuta ili duže).	To je normalno. Međutim, ako vam se bilo što čini čudnim isključite fotoaparat, isključite HP ispravljač izmjenične struje iz fotoaparata i ostavite fotoaparat da se ohladi. Zatim pregledajte ima li na fotoaparatu ili bateriji znakova oštećenja.

Poruke o pogrešci na fotoaparatu

•		
Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
BATTERY DEPLETED (BATERIJA JE PRAZNA). Fotoaparat se gasi.	Baterije su preslabe za nastavak rada.	Zamijenite ili ponovo napunite baterije ili upotrijebite HP adapter napajanja izmjeničnom strujom.
Battery is defective (Baterija nije ispravna)	Baterija je preslaba ili potpuno ispražnjena.	Kupite novu bateriju. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187.)
Battery cannot be charged (Bateriju nije moguće napuniti)	Došlo je do pogreške tijekom punjenja, prekida napajanja, korišten je krivi ispravljač napajanja izmjeničnom strujom, baterija je neispravna ili u fotoaparatu nema baterije.	Pokušajte nekoliko puta ponovo napuniti bateriju. Ako to ne uspije, kupite nove bateriju i pokušajte ponovo. (Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Battery too low for Live View	Baterija je preslaba za	I dalje možete snimati fotografije i video zapise,
(Baterija je preslaba za Live View (Pregled uživo))	upotrebu Live View (Pregleda uživo). Ova poruka će se ranije pojaviti kad koristite CP1 ba- teriju za jedno- kratnu upotrebu, nego kad koristite bateriju s mogu- ćnosti ponovnog punjenja.	samo umijesto zaslona za prikaz slika koristite optičko tražilo. Za korištenje Live View (Pregleda uživo) zamijenite ili napunite bateriju ili upotrijebite dodatni AC adapter.
UNSUPPORTED CARD (KARTICA NIJE PODRŽANA)	U utor ste umetnuli dodatnu memorijsku karticu koja nije podržana.	Provjerite odgovara li vrsta memorijske kartice vašem fotoaparatu. (Pogledajte Spremanje na stranici 193.)
CARD IS UNFORMATTED (KARTICA NIJE FORMATIRANA) Press OK to format card (Formatirajte karticom pritiskom gumba OK (U redu))	Dodatnu memorijsku karticu koju ste umetnuli treba formatirati.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz slika i formatirajte memorijsku karticu (izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite formatirati).

Poruka	Mogući uzrok	Piočonio
1010110	Umetruli ste	Rješenje
CARD HAS WRONG	memorijsku	Slijedite upute na zaslonu za prikaz slika i ponovno
FORMAT	karticu koja je	formatirajte memorijsku
(FORMAT	formatirana za	karticu (izvadite karticu iz
KARTICE JE POGREŠAN)	neki drugi uređaj, na primjer za	fotoaparata ako je ne želite ponovno formatirati).
Press OK to	MP3 player.	Zama panavna iarmamam,.
format card	, ,	
(Formatirajte karticom		
pritiskom gumba		
OK (U redu))		
Unable to	Umetnuta do-	Zamijenite memorijsku
Format	datna memorijska	karticu.
(Formatiranje nije moguće)	kartica nije ispravna.	
The card is	Kod pokušaja	Jednostavno izvadite
locked. (Kartica	konfiguriranja	karticu iz fotoaparata i
je zaključana.)	izbornika	nastavite s HP Instant
Please remove the card from	HP Instant Share, umetnuta	Share zadatkom ili prije nastavka na memorijskoj
your camera.	dodatna memo-	kartici jezičac za
(Izvadite karticu	rijska kartica je	zaključavanje prebacite na
iz fotoaparata.)	zaključana.	položaj Otključano.
CARD LOCKED	Umetnuta do-	Prebacite jezičac za
(KARTICA JE ZAKLJUČANA)	datna memorijska kartica je	zaključavanje na memorijskoj kartici na
	zaključana.	položaj Otključano.
	1	

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
MEMORY FULL (MEMORIJA JE PUNA) ili CARD FULL (KARTICA JE PUNA)	U internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici koja je umetnuta nema dovoljno mjesta za spre- manje fotografija.	Prenesite fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s memorijske kartice (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 96). Ili zamijenite staru karticu novom.
CARD IS UNREADABLE (KARTICU NIJE MOGUĆE ČITATI)	Fotoaparat ima problema sa čitanjem dodatne memorijske kartice koju ste umetnuli. Kartica nije ispravna ili vrsta kartice nije podržana.	 Pokušajte isključiti i ponovo uključiti fotoaparat. Ponovo formatirajte karticu pomoću odrednice Format (Memory/Card) (Formatiranje (Memorija/Kartica)) u podizborniku Delete (Brisanje) iz Playback Menu (Izbornik reprodukcije) (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 96). Provjerite da vrsta memorijske kartice odgovara vašem fotoaparatu (pogledajte Spremanje na stranici 193). Ako odgovara, pokušajte je formatirati. Ako formatiranje nije moguće, vjerojatno je neispravna. Zamijenite memorijsku karticu.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
PROCESSING (OBRADA U TIJEKU)	Fotoaparat obrađuje podatke, kao što je spremanje posljednje fotografije koju ste snimili.	Prije nego snimite novu fotografiju ili pritisnete neki drugi gumb, pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparat završi s obradom.
CHARGING FLASH (PUNJENJE BLJESKALICE)	Fotoaparat puni bljeskalicu.	Punjenje bljeskalice traje dulje ako je baterija slaba. Ako se ova poruka često javlja, možda trebate zamijeniti ili napuniti bateriju.
FOCUS TOO FAR (FOKUS JE PREDALEKO) i treperi	Udaljenost fokusa premašuje udaljenost na koju fotoaparat može fokusirati u Macro (Macro) načinu rada.	 Postavite fotoaparat na fokus Normal (Normalno). Približite se objektu, unutar raspona za fokus Macro (Makro) (pogledajte Upotreba postavki raspona fokusa na stranici 40).
FOCUS TOO CLOSE (FOKUS JE PREBLIZU)	Udaljenost fokusa bliža je od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati u Macro (Makro) načinu rada.	Odmaknite se od objekta (unutar raspona za fokus Macro (Makro) - pogledajte stranica 40).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Treperi 🕏	Udaljenost fokusa manja je od udaljenosti na koju fotoaparat može fokusirati, ako nije podešen na Macro (Makro) načina rada.	Fotoaparat podesite na Macro (Makro) prokus ili se odmaknite.
UNABLE TO FOCUS (FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE)	Fotoaparat ne može pronaći fokus u Macro (Makro) načinu rada, vjerojatno zbog slabog kontrasta.	 Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte stranica 40). Usmjerite prema dijelu prizora koji je svjetliji. Provjerite je li fotoaparat unutar raspona za Macro (Makro)
LOW LIGHT – UNABLE TO FOCUS (SLABO SVIJETLO – FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE)	Prizor je pretjerano taman i fotoaparat ne može izvršiti izoštravanje.	 Upotrijebite dodatni vanjski izvor svjetla. Koristite Focus Lock (Blokiranje fokusa) (pogledajte stranica 40). Usmjerite prema dijelu prizora koji je svjetliji. Provjerite je li pomoćno crveno svjetlo za fokusiranje podešeno na Auto (Automatski) (pogledajte stranica 123).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
(upozorenje o pomicanju fotoaparata)	Svjetlo je slabo te postoji vjerojatnost da će fotografija biti mutna jer je potrebno dugo osvjetljenje.	Koristite bljeskalicu (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 45) ili stalak.
ERROR SAVING IMAGE (POGREŠKA PRI SPREMANJU FOTOGRAFIJE)	Umetnuta do- datna memorijska je kartica bila napola zaključa- na ili je izvađena prije nego je foto- aparat prestao na nju pisati.	 Provjerite je li jezičac na rubu memorijske kartice sasvim u položaju Otključano. Svaki put pričekajte da lampica Napajanje/ Memorija prestane treperiti prije nego izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
F-number and shutter speed turn red in Live View (Postavka F-broj i brzina otvora blende svijetle crveno tijekom živog prikaza)	Odabran otvor ili brzina blende su van raspona u kojem fotoapa- rat može snimiti fotografiju.	Odaberite drugi otvor blende kad koristite način snimanja Aperture Priority Av (Prioritet otvora blende).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot display image (Prikaz fotografije nije moguć)	Fotografija je najvjerojatnije snimljena nekim drugim fotoapa- ratom ili je došlo do oštećenja datoteke fotogra- fije jer fotoaparat nije ispravno isključen.	 Fotografija ipak može biti u redu. Prenesite fotografiju na svoje računalo i pokušajte ju otvoriti pomoću softvera HP Image Zone (HP Zona slika). Nemojte vaditi memorijsku karticu dok je fotoaparat uključen.
Camera has experienced a fatal error (Došlo je do ozbiljne pogreške)	Fotoaparat možda ima poteškoća sa sklopovsko- programskom opremom ili hardverom.	Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako to ne riješi problem, pokušajte ponovo podesiti fotoaparat (pogledajte Ponovno postavljanje fotoaparata na stranici 132). Ako ne možete sami riješiti problem, zabilježite šifru pogreške i nazovite HP službu podrške (pogledajte Dobivanje pomoći na stranici 168).
Unknown USB device (Nepoznati USB uređaj)	Fotoaparat je priključen na USB uređaj koji ne prepoznaje.	Provjerite da je fotoaparat priključen na podržani pisač ili računalo.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Unable to communicate with printer (Nije moguća komunikacija s pisačem)	Fotoaparat i pisač nisu povezani.	 Provjerite je li pisač uključen. Provjerite jesu li fotoaparat ili dodatna matična stanica HP Photosmart R-series s pisačem povezani putem kabela. Ako time ne riješite problem, isključite i iskopčajte fotoaparat. Isključite i ponovo uključite pisač. Ponovo spojite i uključite fotoaparat.
Unsupported printer (Pisač nije podržan)	Pisač nije podržan.	Priključite fotoaparat na podržani pisač, kao npr. pisač kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge standardom. Ili možete priključiti fotoaparat na računalo i ispisivati s njega.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size. (Koristi se ladica za fotografije. Deaktivirajte ladicu za papir ili odaberite manju veličinu papira.)	Odabrana veličina papira ne može se upotre- bljavati s ladicom za fotografije na pisaču.	Deaktivirajte ladicu pisača za fotografije ili izmijenite veličinu papira.
Printer top cover is open (Gornji poklopac pisača je otvoren)	Pisač je otvoren.	Spustite gornji poklopac pisača.
Incorrect or missing print cartridge (Spremnik za tintu nije ispravan ili nedostaje)	Spremnik za tintu nije odgovara- jućeg tipa ili nije umetnut.	Umetnite novi spremnik za tintu, isključite pisač, pa ga ponovo uključite.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Printer has a paper jam (U pisaču se zaglavio papir) ili The print carriage has stalled (Vodilica pisača se zaglavila)	Zaglavio se papir ili vodilica pisača.	Isključite pisač. Uklonite sav zaglavljeni papir, a zatim ponovno uključite pisač.
Printer is out of paper (U pisaču nema papira)	U pisaču nema papira.	Umetnite papir u pisač i pritisnite OK (U redu) ili gumb Continue (Nastavak) na pisaču.
Selected print size is larger than selected paper size. (Odabrana veličina ispisa je veća od odabrane veličine papira.)	Veličina ispisa je prevelika za veličinu papira.	Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) na fotoaparatu za povratak na zaslon Print Setup (Postavljanje pisača) i odaberite veličinu ispisa koja odgovara veličini papira. Or select a larger paper size and load larger paper into the printer.
Selected paper size is too big for printer. (Odabrana veličina papira je prevelika za pisač.)	Odabrana veličina papira je veća od maksi- malne veličine predviđene za pisač.	Na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i odaberite veličinu papira koja odgovara pisaču.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Borderless printing is only supported on photo paper. (Ispis bez obruba moguć je samo na foto papiru.)	Pokušali ste napraviti ispis slike bez obruba na obični papir.	Odaberite manju veličinu ispisa ili provjerite je li Paper Type (Vrsta papira) na zaslonu Print Setup (Postavke ispisa) podešena na Photo (Foto) (na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i Paper Type (Vrstu papira) podesite na Photo (Foto)). U pisač umetnite papir za ispis fotografija.
Borderless printing is not supported on this printer. (Ovaj pisač ne podržava ispis bez obruba.)	Pisač ne podržava ispis bez obruba.	Na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/ U redu) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i odaberite manju veličinu ispisa.
Printing canceled (Ispis je poništen)	Ispisni zadatak je otkazan.	Na fotoaparatu pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu). Ponovo pokušajte ispis.

Poruke o pogrešci na računalu

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Poruka Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće)	Računalo mora pristupiti datotekama iz memorije tijekom postavljanja HP Instant Share. Međutim, interna memorija je puna ili, ako je umetnuta dodatna memorijska kartica, kartica je puna ili zaključana.	Ako su interna memorija ili dodatna memorijska kartica pune, prenesite fotografije na računalo (pogledajte Prijenos fotografija na računalo na stranici 115) i zatim fotografije izbrišite iz fotoaparata kako biste oslobodili prostor (pogledajte Delete (Brisanje) na stranici 96). Ako je dodatna memorijska kartica zaključana, otključajte ju okretanjem jezičca za zaključavanje na kartici na položaj Otključano.
	Fotoaparat je isključen.	Uključite fotoaparat.
	Fotoaparat ne radi pravilno.	Pokušajte priključiti fotoaparat izravno na pisač kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge standardom i ispišite fotografiju. Na taj način ćete provjeriti funkcionira li ispravno snimanje fotografija, dodatna memorijska kartica, USB priključak i USB kabel.
	Kabel nije pravilno priključen.	Provjerite se da je kabel čvrsto priključen na računalo i fotoaparat.

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Poruka Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Uključena je postavka Digital Camera (Digitalni fotoaparat) u podizborniku USB Configuration (USB konfiguracija) iz Setup Menu (Izbornika postavljanja), ali računalo ne prepoznaje fotoaparat kao digitalni fotoaparat.	Promijenite postavku USB Configuration (USB konfiguracija) na Disk Drive (Pogon diska) u Setup Menu (Izborniku postavljanja). (Pogledajte stranica 126.) To omogućava da se fotoaparat na računalu pojavi kao dodatni disk pogon, nakon čega s lakoćom možete kopirati slikovne datoteke s fotoaparata na tvrdi disk svog računala.
	Fotoaparat je na računalo priklju- čen pomoću USB priključka, a vaš USB priključak nije kompatibilan s fotoaparatom.	Fotoaparat priključite izravno na USB utičnicu na računalu.
	Koristite matičnu stanicu za HP Photosmart R-series fotoapa- rat, a zaboravili ste pritisnuti gumb Save/ Print (Spremi/ Ispis).	Na matičnoj stanici pritisnite gumb Save/Print (Spremi/Ispis).

Poruka	Mogući uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Umetnuta doda- tna memorijska kartica je zaključana. USB veza se prekinula.	Prebacite jezičac za zaključavanje na memorijskoj kartici na položaj Otključano. Ponovo pokrenite računalo.
Could Not Send To Service (Slanje do usluge nije moguće)	Računalo nije priključeno na Internet.	Provjerite je li vaše računalo spojeno na Internet.
Communication Problem (Problem u komunikaciji)	Pokrenut je drugi HP Instant Share softver s jedinstvenim pristupom za vaš fotoaparat.	Zatvorite drugi HP Instant Share program.

Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu

Ako vam se čini da je vaš fotoaparat neispravan ili radi neispravno na bilo koji način, postoji dijagnostički program (skup od jedanaest različitih testova) koje možete pokrenuti na fotoaparatu i pokušati odrediti problem. Na fotoaparatu se testira sljedeće: bljeskalica, lampice, gumbi, Live View (Pregled uživo), boja zaslona za prikaz slika, Audio Playback (Audio reprodukcija), Record Audio (Snimanje zvuka), dodatna memorijska kartica i interna memorija.

BILJEŠKA Test je isključivo na engleskom jeziku.

- 1 Isključite fotoaparat.
- 2 Držite pritisnut gumb Flash (Bljeskalica) 4 na stražnjoj strani fotoaparata.
- 3 Uključite fotoaparat i dalje držite pritisnutim gumb Flash (Bljeskalica) 4 na stražnjoj strani fotoaparata. Na salonu za prikaz slika će se pojaviti plavi ekran s natpisom CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (AUTOMATSKA DIJAGNOSTIKA NA FOTOAPARATU).
- 4 Za izvršenje skupa testova slijedite jednostavne upute na zaslonu za prikaz slike. Neki testovi će vas obavijestiti o tome je li fotoaparat uspješno ili neuspješno prošao testiranje, dok će pomoću drugih fotoaparat izvoditi neke radnje, a vi trebate provjeriti je li ih fotoaparat izveo uspješno. Ukoliko bilo koji od testova ne uspije, zabilježite ga/ih, tako da te podatke možete dati HP službi za pomoć korisnicima kad joj se obratite za pomoć. Kompletno testiranje traje samo nekoliko minuta.
- 5 Za izlaz iz dijagnostičkog programa, jednostavno isključite fotoaparat.

Dobivanje pomoći

Ovaj dio sadrži informacije o podršci za digitalni fotoaparat, uključujući informacije o web stranicama podrške, objašnjenje postupka podrške i brojeve telefona podrške.

HP web stranica za osobe s invaliditetom

Kupci s invaliditetom pomoć mogu dobiti na stranici www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

HP Photosmart web stranica

Posjetite www.photosmart.hp.com ili www.hp.com/ photosmart za sljedeće informacije:

- Savjete o učinkovitijem i kreativnijem korištenju fotoaparata
- Nadogradnje upravljačkog programa i softver za HP digitalni fotoaparat
- Registriranje proizvoda
- Predbilježba za vijesti, ažuriranja upravljačkog programa i softvera te obavijesti podrške

Postupak podrške

Postupak HP podrške najučinkovitiji je ako sljedeće korake izvršite navedenim redoslijedom:

1 U ovom korisničkom priručniku pogledajte odjeljak o rješavanju problema (pogledajte Problemi i rješenja na stranici 139).

- 2 Pristupite web stranici HP centra za podršku kupcima. Ako imate pristup Internetu, možete doći do širokog raspona informacija o ovom digitalnom fotoaparatu. Na HP web stranici www.hp.com/support pronaći ćete pomoć, upravljačke programe i nadogradnju softvera.
 - Podrška kupcima dostupna je na sljedećim jezicima: nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, portugalski, španjolski, švedski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski, korejski. (Informacije podrške za Dansku, Finsku i Norvešku dostupne su samo na engleskom.)
- 3 Pristup HP e-podršci. Ako imate pristup Internetu, stupite u kontakt s HP-om putem e-maila preko stranice: www.hp.com/support. Primit ćete osobni odgovor od tehničara HP podrške kupcima. E-mail podrška dostupna je na jezicima navedenima na toj web stranici.
- 4 Obratite se lokalnom HP zastupniku. Ako vaš digitalni fotoaparat ima kvar na hardveru, odnesite ga lokalnom HP zastupniku na popravak. Servis je besplatan dok vrijedi jamstvo za digitalni fotoaparat.
- 5 Obratite se HP centru za podršku kupcima putem telefona. Pogledajte sljedeće web stranice za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji: www.hp.com/support. Kao dio HP-ovih stalnih napora u poboljšanju usluga informacija podrške putem telefona, savjetujemo vam da redovito posjećujete HP web-stranicu za nove informacije o karakteristikama službe i isporuci. Ako problem ne možete riješiti pomoću gore navedenih mogućnosti, nazovite HP dok se nalazite ispred svog računala i digitalnog fotoaparata. Za bržu uslugu, pripremite se dati sljedeće informacije:
 - Broj modela digitalnog fotoaparata (nalazi se na prednjem dijelu fotoaparata)

- Serijski broj digitalnog fotoaparata (nalazi se na dnu fotoaparata)
- Operativni sustav računala
- Verzija softvera digitalnog fotoaparata (nalazi se na oznaci CD-a fotoaparata)
- Poruke prikazane u trenutku događanja situacije

Primjenjivi uvjeti za HP podršku putem telefona podložni su promjenama bez prethodne najave.

Telefonska podrška besplatna je u određenom trajanju od dana kupnje, osim ako nije drugačije navedeno.

Lokacije	Trajanje telefonske podrške
Afrika	30 dana
Azija, Pacifik	1 godina
Bliski Istok	30 dana
Europa	1 godina
Kanada	1 godina
Latinska Amerika	1 godina
SAD	1 godina

Telefonska podrška u SAD-u

Podrška je dostupna tijekom i po isteku valjanosti jamstva.

Dok ne istekne jamstvo, telefonska podrška je besplatna. Nazovite (800) 474-6836.

Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave).

Po isteku jamstva nazovite (800) 474-6836. Troškovi su \$25,00 po problemu, a terete se na vašu kreditnu karticu. Ako mislite da vašem HP-ovu proizvodu treba servis, nazovite HP-ov centar za podršku kupcima koji može utvrditi je li servis zaista potreban.

Telefonska podrška u Europi, na Bliskome Istoku i u Africi

Telefonski brojevi i politika HP-ova centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: www.hp.com/support.

Alžir +213 61 56 45 43

Austrija +43 1 86332 1000 0810-001000 (unutar države)

Bahrain 800 171 (besplatan broj unutar države)

Belgija 070 300 005 (flamanski) 070 300 004 (francuski)

Bliski Istok +971 4 366 2020 (međunarodni broj)

Češka +420 261307310

Danska +45 70 202 845

Egipat +20 2 532 5222

Finska +358 (0)203 66 767

Francuska +33 (0)892 69 22 (0,34 Eura/min)

Grčka +30 210 6073603 (međunarodni broj) 801 11 22 55 47 (unutar države) 800 9 2649 (besplatno sa Cipra do Atene)

Irska 1890 923 902

Italija 848 800 871

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Južna Afrika 086 0001030 (Republika Južna Afrika) +27 11 2589301 (međunarodni broj)

Luksemburg 900 40 006 (francuski) 900 40 007 (njemački)

Mađarska +36 1 382 1111

Maroko +212 22 404747

Nigerija +234 1 3204 999

Nizozemska 0900 2020 165 (0,10 Eura/min)

Njemačka +49 (0) 180 5652 180 (0,12 Eura/min)

Norveška +47 815 62 070

Poljska +48 22 5666 00

Portugal 808 201 492

Rumunjska +40 (21) 315 4442

Ruska federacija +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St Petersburg)

Saudijska Arabija 800 897 1444 (besplatni broj unutar države)

Slovačka +421 2 50222444

Španjolska 902 010 059

Švedska +46 (0) 77 120 4765

Švicarska 0848 672 672 (njemački, francuski, talijanski— Vrijeme najvećeg prometa 0,08 CHF/Van vremena najvećeg prometa 0,04 CHF) Tunis +216 71 89 12 22

Turska +90 216 579 71 71

Ukrajina +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

Ujedinjeni Arapski Emirati 800 4520 (besplatni broj unutar države)

Ujedinjeno Kraljevstvo +44 (0)870 010 4320

Zapadna Afrika+351 213 17 63 80 (samo za zemlje francuskog govornog područja)

Ostale telefonske podrške širom svijeta

Telefonski brojevi i politika HP-ova centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 ili 0-810-555-5520

Australija +61 (3) 8877 8000 (ili lokalno (03) 8877 8000)

Brazil 0800-157751 ili (11)3747-7799

Čile 800-360-999

Dominikanska Republika 1-800-7112884

Filipini +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1800 -999 5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonezija +62 (21) 350 3408

Jamajka 0-800-7112884

Japan 0570 000 511 (unutar Japana) +81 3 3335 9800 (izvan Japana)

Kanada 1-800-474-6836 (905-206-4663 iz Mississauga lokalnog područja pozivanja)

Kina +86 (21) 3881 4518

Kolumbija 01-800-011-4726

Kostarika 0-800-011-0524

Koreja, Republika +82 1588-3003

Malezija 1 800 805 405

Meksiko 01-800-4726684 ili (55)5258-9922

Novi Zeland +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-7112884

Peru 0-800-10111

SAD +1 (800) 474-6836

Singapur +65 6272 5300

Tajland +66 (0) 2.353 9000

Tajvan +886 0 800 010055

Trinidad i Tobago 1-800-7112884

Venecuela 01-800-4746.8368

Vijetnam +84 (0) 8 823 4530

Dodatak A: Rukovanje baterijama

Vaš fotoaparat koristi litij-ionske baterije HP Photosmart RO7 s mogućnošću ponovnog punjenja za HP Photosmart R-series fotoaparate (L1812A) ili Duracell CP1 baterije za jednokratnu upotrebu. Za najbolje rezultate koristite litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja marke HP ili visokokvalitetne litijske baterije za jednokratnu upotrebu.

Osnovni podaci o baterijama

- Nove baterije s mogućnošću ponovnog punjenja isporučuju se djelomično napunjene. Litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja moraju se potpuno napuniti prije prve upotrebe ili ako ih niste koristili više od 2 mjeseca.
- Ako fotoaparat ne namjeravate koristiti duže vremena (više od dva mjeseca) HP vam preporučuje da izvadite bateriju, osim ako ne koristite bateriju se mogućnošću ponovnog punjenja i fotoaparat ostavljate priključen na matičnu stanicu ili HP ispravljač za izmjeničnu struju.
- Kad bateriju stavljate u fotoaparat pazite da ju okrenete kao što je prikazano na oznakama u odjeljku za bateriju. Ako je baterija nepravilno umetnuta, vrata odjeljka će se možda zatvoriti, ali fotoaparat neće raditi.

• Možete primijetiti da kod iste baterije mjerač baterija povremeno oscilira. Uzrok tome je što neki načini rada, poput Live View (Pregleda uživo) ili snimanja video zapisa, troše više baterije od ostalih načina. Stoga će mjerač baterije pokazati da je baterija slabija, jer je vrijeme rada baterije u tim načinima kraće. Ako pređete na način rada koji manje troši bateriju, kao što je Playback (Reprodukcija) mjerač baterije može opet pokazivati da baterija nije pri kraju, što znači da će, ako ostanete u tom načinu rada, trajanje baterije biti produženo.

Produljenje vijeka trajanja baterija

Savjeti za duži vijek trajanja baterije:

- Isključite zaslon za prikaz slika i umjesto njega za kadriranje fotografija i video zapisa koristite tražilo. Držite zaslon za prikaz slika ugašenim kada god je to moguće.
- Promijenite postavku Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja) u Setup Menu (Izborniku postavljanja) na Live View Off (Pregled uživo isključen), pa se vaš fotoaparat neće uključivati u Live View (Pregledu uživo) (pogledajte Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja) na stranici 124.
- Promijenite postavku Display Brightness (Osvjetljenje zaslona) u Setup Menu (Izborniku postavljanja) na Low (Slabo), te će zaslon za prikaz slika trošiti manje energije baterije kod Live View (Pregleda uživo) (pogledajte Display Brightness (Osvjetljenje zaslona) na stranici 122).

- Smanjite upotrebu bljeskalice tako da svoj fotoaparat podesite na Auto Flash (Automatska bljeskalica), umjesto na Flash On (Bljeskalica uključena) (pogledajte Postavljanje bljeskalice na stranici 45).
- Optičko zumiranje samo kad je to neophodno kako biste smanjili pomicanje objektiva (pogledajte Optičko zumiranje na stranici 43).
- Fotoaparat nemojte uključivati i isključivati ako to nije potrebno. Ako očekujete da ćete snimati više od dvije fotografije svakih pet minuta, fotoaparat nemojte isključivati nakon svake snimke, već ga radije ostavite uključenim, a isključite zaslon za prikaz slika. Time se smanjuje broj izvlačenja i uvlačenja objektiva.
- Koristite HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili dodatnu HP Photosmart R-series matičnu stanicu ako fotoaparat treba biti uključen duže vremena, na primjer ako fotografije prenosite na svoje računalo ili ih ispisujete.

Mjere opreza kod korištenja litij-ionskih baterija

- Bateriju nemojte stavljati u vatru i nemojte ju zagrijavati.
- Pozitivni i negativni pol baterije nemojte spajati jedan s drugim pomoću nekog metalnog predmeta (na primjer žicom).
- Bateriju ne nosite i ne spremajte zajedno s kovanicama, narukvicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima.
 Za korisnika je posebno opasno ako litij-ionsku bateriju spremi s kovanicama! Kako se ne bi ozlijedili, bateriju ne stavljajte u džep u kojem se nalaze kovanice.

- Bateriju nemojte probijati čavlima, ne udarajte ju čekićem, ne gazite po bateriji i ne izlažite ju nekoj drugoj vrsti jakih udaraca.
- Ne lemite izravno na bateriju.
- Bateriju ne izlažite vodi ni slanoj vodi, nemojte dopustiti da se baterija smoči.
- Bateriju nemojte rastavljati ni modificirati. Baterija sadrži sigurnosne i zaštitne uređaje, a ako se oni oštete baterija se može ugrijati, eksplodirati ili zapaliti.
- Bateriju odmah prestanite upotrebljavati ako, kod upotrebe, punjenja ili spremanja baterija proizvodi neobičan miris, vruća je na dodir (imajte na umu da je normalno baterija topla), mijenja boju ili oblik ili se na bilo koji drugi način čini neispravnom.
- Ako baterija procuri i tekućina vam uđe u oči, nemojte trljati oči. Oči dobro isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Ako to ne učinite, tekućina iz baterije može uzrokovati ozljedu oka.

Radne karakteristike prema vrsti baterija

U sljedećoj tablici prikazano je kako se punjive HP Photosmart RO7 litij-ionske baterije i Duracell CP1 baterije za jednokratnu upotrebu ponašaju kod različitih načina upotrebe:

Način korištenja	Liti- jionske	CP1
Najekonomičnije (više od 30 fotografija mjesečno)	Dobro	Prihvatljivo
Najekonomičnije (manje od 30 fotografija mjesečno)	Dobro	Dobro
Često korištenje bljeskalice, često fotografiranje	Dobro	Prihvatljivo
Često snimanje video zapisa	Dobro	Prihvatljivo
Često korištenje Live View (Pregleda uživo)	Dobro	Prihvatljivo
Ukupni vijek trajanja baterija	Dobro	Dobro
Niske temperature/korištenje zimi	Prihvatljivo	Dobro
Neredovito korištenje (bez matične stanice)	Prihvatljivo	Dobro
Neredovito korištenje (bez matične stanice)	Dobro	Dobro
Zamjenska baterija (za dugotrajno spremanje)	Slabo	Dobro
Mogućnost ponovnog punjenja	Da	Ne

Broj fotografija prema vrsti baterije

U sljedećoj tablici prikazan je najmanji, najveći i prosječan broj fotografija koji možete snimiti s HP Photosmart R07 litijionskim baterija s mogućnošću ponovnog punjenja i Duracell CP1 baterije za jednokratnu upotrebu.

Vrsta baterija	Najmanji broj fotografija	Najveći broj fotografija	Približni broj fotografija kod prosječne upotrebe
Litij-ionske	115	260	200
CP1	90	190	130

BILJEŠKA Ako koristite CP1 bateriju za jednokratnu upotrebu, nakon što onemogućite Live View (Pregled uživo) moći ćete snimiti više fotografija nego ako koristite litij-ionsku bateriju s mogućnosti ponovnog punjenja.

Napomene za gore prikazanu tablicu:

- Najmanji broj fotografija dobiven je dugotrajnim korištenjem Live View (Pregleda uživo) (30 sekundi po fotografiji) i Playback (Reprodukcije) (15 sekundi po fotografiji) te Flash On (Bljeskalica uključena). Optičko zumiranje (oba smjera) korišteno je kod 75% fotografija. U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.
- Najveći broj fotografija dobiven je minimalnim korištenjem Live View (Pregleda uživo) (25% fotografija na 10 sekundi) i Playback (Reprodukcije) (4 sekunde po fotografiji). Bljeskalica je korištena kod 25% fotografija, a optičko zumiranje (oba smjera) je korišteno kod 25% fotografija.

- U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.
- Za prosječan broj fotografija, kod 50% fotografija je korišten Live View (Pregled uživo) u trajanju od 15 sekundi, a Playback (Reprodukcija) je korištena 8 sekundi po fotografiji. Bljeskalica je korištena kod 50% fotografija, a optičko zumiranje (oba smjera) je korišteno kod 50% fotografija. U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.

Mjerač baterija

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeće razine baterija, u Live View (Prikaz uživo), u Playback (Reprodukcija) te kad je fotoaparat priključen na računalo ili pisač.

Ikona	Opis	
4	Bateriji je preostalo 65-100 posto vijeka trajanja.	
	Bateriji je preostalo 35-65 posto vijeka trajanja.	
	Bateriji je preostalo 10-35 posto vijeka trajanja.	
d	Bateriji je preostalo manje od 10 posto vijeka trajanja. Fotoaparat će uskoro ostati bez napajanja. Live View (Prikaz uživo) je onemogućen (pogledajte niže navedenu napomenu).	
	Baterija je prazna. Fotoaparat će se nastaviti isključivati.	
Treperi	iskipetvan.	
⇒ >>	Fotoaparat radi na napajanju izmjeničnom strujom (s baterijom za jednokratnu upotrebu ili bez umetnute baterije).	

Ikona	Opis
Animated battery filling up (Animirano punjenje baterije)	Fotoaparat radi na napajanju izmjeničnom strujom i puni bateriju.
	Fotoaparat je uspješno napunio bateriju i radi na napajanju izmjeničnom strujom.

- **BILJEŠKA** Ako koristite CP1 bateriju za jednokratnu upotrebu, nakon što onemogućite Live View (Pregled uživo) moći ćete snimiti više fotografija nego ako koristite litij-ionsku bateriju s mogućnosti ponovnog punjenja.
- **BILJEŠKA** Mjerač baterija je najtočniji nakon nekoliko minuta korištenja. Kad je fotoaparat isključen baterija se puni, te prvo očitavanje mjerača baterija kod ponovnog uključivanja fotoaparata neće biti precizno kao ono nakon nekoliko minuta upotrebe.
- **BILJEŠKA** Kada bateriju izvadite iz fotoaparata postavke za datum i vrijeme ostaju iste oko 10 minuta. Ako u fotoaparatu nema baterije dulje od 10 minuta, sat se postavlja na datum i vrijeme posljednje upotrebe fotoaparata. Sljedeći put kad uključite fotoaparat, od vas će se možda tražiti ažuriranje datuma i vremena.

Punjenje litij-ionskih baterija

HP Photosmart RO7 litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja možete napuniti u fotoaparatu kada je on priključen na HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili na dodatnu HP Photosmart R-series matičnu stanicu. Litij-ionske baterije također možete puniti pomoću dodatnog HP Photosmart punjača za brzo punjenje baterija ili u pregradi za zamjensku bateriju u HP Photosmart R-series matičnoj stanici. Pogledajte Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat na stranici 187.

Kad bateriju punite pomoću HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom, a fotoaparat je isključen, tijekom punjenja će treperiti lampica Power/Memory (Napajanje/Memorija) na stražnjoj strani fotoaparata. Kad koristite matičnu stanicu treperit će lampica matične stanice. Kad koristite punjač za brzo punjenje, lampica na punjaču će svijetliti žuto.

U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme potrebno za punjenje potpuno prazne baterije, ovisno o tome na kojem ju uređaju punite. U tablici se nalaze i signali koji vam javljaju da je baterija napunjena.

Mjesto punjenja baterije	Prosječno trajanje punjenja	Signal za završetak punjenja
U fotoaparatu s priključenim HP ispravljačem napajanja izmjeničnom strujom ili dok je fotoaparat u matičnoj stanici	5-7 sati	Lampica Power/Memory (Napajanje/Memorija) na fotoaparatu (ili lampica za napajanje na matičnoj stanici) prestaje treperiti i stalno svijetli. Na zaslonu za prikaz slika mjerač baterije se promijeni na
U pregradi za bateriju matične stanice	2,5-3,5 sati	Lampica za zamjensku bateriju na matičnoj stanici prestaje treperiti i uključuje se
U HP punjaču za brzo punjenje	1-2 sata	Lampica na punjaču počinje svijetliti zeleno

Ako fotoaparat ne želite koristiti odmah nakon punjenja baterije, preporučujemo vam da ga ostavite u matičnoj stanici ili uključen u HP adapter za izmjeničnu struju. Fotoaparat će povremeno dopuniti bateriju kako bi fotoaparat uvijek bio spreman za upotrebu.

Napomene za upotrebu litij-ionskih baterija:

- Litij-ionsku bateriju prije prvog korištenja obavezno napunite do kraja.
- Litij-ionska baterija se prazni ako nije u upotrebi, čak i ako nije umetnuta u fotoaparat. Ako litij-ionsku bateriju niste koristili više od dva mjeseca, napunite ju prije ponovne upotrebe. Čak i ako se baterija ne koristi, dobro ju je puniti jednom ili dvaput godišnje kako bi se produžio vijek trajanja.

- Radne karakteristike svih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, uključujući litij-ionske, smanjuju se s vremenom, pogotovo ako se baterije spremaju i koriste na visokim temperaturama. Ako vijek trajanja baterije s vremenom postane neprihvatljivo kratak, bateriju zamijenite litijionskom baterijom HP Photosmart RO7 za HP Photosmart R-series aparate (L1812A).
- Fotoaparat, matična stanica ili punjač mogu se ugrijati kod rada i punjenja litij-ionske baterije. To je normalno.
- Litij-ionsku bateriju možete ostaviti u fotoaparatu, matičnoj stanici ili punjaču i na duže vrijeme, a neće se oštetiti ni baterija, ni fotoaparat, matična stanica ili punjač. Baterije uvijek spremajte na hladno mjesto.

Mjere opreza kod punjenja litijionskih baterija

- U fotoaparatu, matičnoj stanici i punjaču ne punite suhe baterije ni bilo koje druge vrste baterija.
- Litij-ionsku bateriju ispravno okrenite kod umetanja u fotoaparat, matičnu stanicu ili punjač za brzo punjenje.
- Fotoaparat, matičnu stanicu i punjač za brzo punjenje koristite samo na suhim mjestima.
- Litij-ionsku bateriju ne punite kod visoke temperature, na primjer na suncu ili blizu vatre.
- Kad punite litij-ionsku bateriju, s ničim ne pokrivajte fotoaparat, matičnu stanicu ili punjač.
- Ne rukujte fotoaparatom, matičnom stanicom ni punjačom ako se litij-ionska baterija čini oštećenom na bilo koji način.
- Ne rastavljajte fotoaparat, matičnu stanicu ni punjač za brzo punjenje.

- Prije čišćenja HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom ili punjača za brzo punjenje isključite ispravljač, odnosno punjač, iz utičnice.
- Nakon dugotrajne upotrebe litij-ionska baterija se može napuhnuti. Ako imate problema sa stavljanjem ili vađenjem baterije iz fotoaparata, matične stanice ili punjača, prestanite koristiti tu bateriju i zamijenite je novom. Reciklirajte staru bateriju.

Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija

Radi uštede baterije zaslon za prikaz slika se automatski isključuje ako 60 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, a fotoaparat se isključuje nakon 5 minuta. Pritiskanjem bilo kojeg gumba fotoaparat će izaći iz stanja mirovanja. Ako u stanju mirovanja ne pritisnete nijedan gumb, fotoaparat će se isključiti nakon dodatnih 5 minuta, ako nije priključen na računalo, pisač ili HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.

Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparat

Za svoj aparat možete nabaviti dodatnu opremu.

Informacije o svom HP R707 i kompatibilnoj dodatnoj opremi potražite na stranici www.hp.com (za sve zemlje)

Informacije o tome gdje možete nabaviti dodatnu opremu nalaze se na stranici www.hp.com/eur/hpoptions (samo za Europu)

Iz ponude dodatne opreme za ovaj fotoaparat izdvajamo:

 HP Photosmart R-series matična stanica—C8887A

Puni bateriju u vašem fotoaparatu i zamjensku bateriju u dodatnoj pregradi za punjenje, pa je vaš fotoaparat uvijek spreman za upotrebu. Fotografije možete prenijeti na računalo, poslati e-mailom pomoću HP Instant Share ili ispisati pritiskom samo jednog gumba. Matičnu stanicu priključite na televizor i pomoću daljinskog upravljača pogledajte slijedni pregled fotografija.

U paketu dobivate matičnu stanicu s dodatnom pregradom za punjenje litij-ionske baterije, daljinski upravljač, litijionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart RO7, USB kabel i HP adapter za izmjeničnu struju (samo za Sjevernu Ameriku).

- HP Photosmart komplet za brzo punjenje za HP Photosmart R-series fotoaparate—L1810A (Nije dostupan u Latinskoj Americi)
 - Brzo puni litij-ionske baterije, te štiti vaš HP Photosmart R-series fotoaparat. Sadrži sve što vam je potrebno za upotrebu fotoaparata na putovanju: punjač, torbicu za fotoaparat, torbicu za putovanja i litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart RO7.
- Litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja za HP Photosmart R-series fotoaparate—L1812A
 - Baterija velikog kapaciteta koju možete puniti nekoliko stotina puta.
- Adapter za izmjeničnu struju HP Photosmart 3.3V za HP Photosmart R-series fotoaparate—C8912B (Nije dostupan u Latinskoj Americi)
 - Ovaj adapter jedini ima podršku za upotrebu s R-series fotoaparatima.
- HP Photosmart SD memorijske kartice (više informacija o podržanim memorijskim karticama potražite u Spremanje na stranici 193.)
 - Memorijska kartica HP Photosmart 128 MB SD—C8897A
 - Memorijska kartica HP Photosmart 256 MB SD—L1813A
 - Memorijska kartica HP Photosmart 512 MB SD—L1814A
 - NAPOMENA: HP memorijske kartice nisu dostupne na Dalekom istoku i u Latinskoj Americi.

- HP Photosmart kožna torbica za HP Photosmart R-series fotoaparate— L1811A
 - Zaštite svoj HP Photosmart R-series fotoaparat pomoću ove podstavljene kožne torbice. Torbica je dizajnirana za HP digitalne fotoaparate, a sadrži i dodatni pretinac za memorijske kartice, zamjenske baterije i drugo.
- www.casesonline.com Na stranici
 www.casesonline.com možete dizajnirati torbicu za svoj
 HP Photosmart R-series fotoaparat. Odaberite model,
 materijal i boju torbice za svoj fotoaparat.

Dodatak C: Specifikacije

Značajka	Opis	
Rezolucija	Fotografije:	
	 ukupan broj piksela 5,36 MP (2690 x 1994) 	
	 broj aktivnih piksela 5,14 MP (2612 x 1968) 	
	Video zapisi:	
	 ukupan broj piksela 320 x 240 	
Senzor	CCD - dijagonala 9,075 mm (1/1,8 inča, 4:3)	
Dubina boje	36 bita (12 bita x 3 boje)	
Objektiv	Fokusna duljina:	
	• Široko—8 mm	
	 Telefoto—24 mm 	
	 približno jednako 	
	39 mm - 117 mm na 35 mm filmu	
	F-broj:	
	 Široko—f/2,8 do f/4,8 	
	Telefoto—f/4,9 do f/8,4	
Zavoj objektiva	Nijedno	
Tražilo	Optičko tražilo sa zumiranjem stvarne slike, povećanje 3 puta, bez podešavanja dioptra	
Zumiranje	3x optičko, 8x digitalno zumiranje.	

Značajka	Opis	
Fokus	Normalno (tvornički postavljeno): • Široko—500 mm (20 in) do beskonačnosti. • Telefoto—700 mm (28 in) do beskonačnosti. Makro: • Široko—140 mm do 900 mm (6 in do 35 in) • Telefoto—500 mm do 1,000 mm (20 in do 39 in) • Postavke fokusiranja: Normal Focus (Normalni fokus) (zadano), Macro (Makro), Infinity (Beskonačno), Manual Focus (Ručno fokusiranje)	
Trajanje ekspozicije	1/2000 do 16 sekundi	
Montaža stalka	Da	
Ugrađena bljeskalica	Da, vrijeme ponovnog punjenja oko 6 sekundi	
Radna udaljenost bljeskalice	Zumiranje Položaj ISO 100 ISO 200 ISO 400 Široko 2,7 m 4,0 m 6 m 8,9 ft 13 ft 19,7 ft Telefoto 1,5 m 2,5 m 3,25 m	
Vanjska bljeskalica	4,9 ft 8,2 ft 10,7 ft Ne	
Postavke bljeskalice	Flash Off (Bljeskalica isključena), Auto Flash (Automatska bljeskalica) (zadano), Red-Eye (Smanjenje efekta crvenih očiju), Flash On (Bljeskalica uključena), Night (Noćno)	
Zaslon za prikaz slika	TFT LCD zaslon u boji s pozadinskim svjetlom, 3,8 cm, 119,548 piksela (494 x 242)	

Značajka	Opis
Značajka Spremanje	 Interna flash memorija od 32 MB, s prostorom od 27 MB za spremanje slika Utor za memorijsku karticu Fotoaparat podržava Secure Digital (SD) i MultiMediaCardTM (MMC) memorijske kartice od 8 MB i više. Podržane su samo MMC kartice kojima je potvrđena sukladnost s MultiMediaCard specifikacijama. Sukladne MMC memorijske kartice imaju IIIIIIIMI MultiMediaCard logotip na kartici ili pakiranju. Preporučujemo SD kartice, jer su u čitanju i pisanju podataka brže od MMC memorijskih kartica. Ovaj fotoaparat podržava memorijske kartice do 2 GB, iako je HP testirao samo kartice do 512 MB. Kartice veće od 2 GB neće funkcionirati. Kartica s velikim kapacitetom sama po sebi ne utječe na rad fotoaparata, no velik broj datoteka (više od 300) utječe na vrijeme koje
	 broj datoteka (više od 300) utječe na vrijeme koje je potrebno fotoaparatu da se uključi. Broj fotografija koji možete spremiti u memoriju ovisi o postavkama Image Quality (Kvaliteta slike) (pogledajte Kapacitet memorije na stranici 198).

Značajka	Opis
Odrednice snimanja	 Still (Fotografija) (tvornička postavka) Self-Timer (Samookidač)—snima fotografiju ili video zapis sa zakašnjenjem od 10 sekundi Self-Timer - 2 shots (Samookidač - 2 snimke)—prvu fotografiju snima sa zakašnjenjem od 10 sekundi, a drugu nakon otprilike 3 sekunde. Snimanje jednog video zapisa nakon 10 sekundi. Burst (Neprekinuto snimanje)—fotoaparat snimi 3 fotografije zaredom što je brže moguće dok se međuspremnik ne napuni Video—30 kadrova u sekundi (sa zvukom), dok se ne napuni memorija fotoaparata
Snimanje zvuka	 Fotografije—možete snimiti maksimalno 60 sekundi zvuka Neprekinuto snimanje—snimanje zvuka nije dostupno Video zapis—zvuk se snima automatski
Načini snimanja	Auto (Automatsko) (zadano), Action (Akcija), Landscape (Pejzaž), Portrait (Portret), Beach/ Snow (Plaža/Snijeg), Sunset (Zalazak sunca), Aperture Priority (Prioritet otvora blende), Panorama, Document (Dokument), My Mode (Moj način)
Postavke kvalitete fotografije	 5 MP *** 5 MP ** (tvornička postavka) 3 MP ** 1 MP ** VGA ** Postavke Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike) (Rezolucija i kompresija)

Značajka	Opis	
Postavke kompenzacije ekspozicije	Auto (Automatski) (tvornička postavka). Može se ručno postaviti na -3,0 do +3,0 EV (Vrijednost ekspozicije) s povećanjima od 1/3 EV.	
Postavke podešavanja bijele boje	Auto (Automatski - tvornička postavka), Sun (Sunce), Shade (Sjena), Tungsten (Obična žarulja), Fluorescent (Fluorescentna rasvjeta), Manual (Ručno)	
Postavke mjerenja automatske ekspozicije	Average (Prosječno), Center-Weighted (S težištem u sredini) (tvornička postavka), Spot (Mjesto)	
Postavke ISO brzine	Auto (Automatski - tvornička postavka), 100, 200, 400	
Postavke prilagodljivog osvjetljenja	OFF (Isključeno (tvornička postavka)), Low (Slabo), High (Jako)	
Postavke boja	Full Color (U boji (tvornička postavka)), Black & White (Crno-bijelo), Sepia (Sepia)	
Postavke zasićenosti	Low (Niska), Medium (Srednja - tvornički postavljeno), High (Visoka)	
Postavke oštrine	Low (Niska), Medium (Srednja - tvornički postavljeno), High (Visoka)	
Postavke kontrasta	Low (Niski), Medium (Srednji (tvornička postavka)), High (Visoki)	
Postavke raspona automatske ekspozicije	Off (Isključeno (tvornička postavka)), -/+ 0,3 EV, -/+ 0,7 EV, -/+ 1,0 EV	
Postavke datuma i vremena	Off (Isključeno (tvornička postavka)), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum i vrijeme)	

Značajka	Opis Na zaslonu za prikaz slika fotografija se povećava do 140x	
Povećanje reprodukcije		
Format kompresije	JPEG (EXIF) za fotografijeMPEG1 za video zapise	
Sučelja	 USB Mini-AB priključnica; omogućava spajanje USB-a (A do Mini-B) na računalo ili USB-a (Mini- A do B) na određene pisače (bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom) ulaz 3,3 V istosmjerne struje pri 2500 mA Matična stanica HP Photosmart R-series 	
Senzor položaja fotografije	Dα	
Standardi	 PTP prijenos (15740) MSDC prijenos NTSC/PAL JPEG MPEG1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 PictBridge 1.0 USB 2.0 	

Značajka	Opis	
Napajanje	Uobičajena potrošnja energije: 2,3 W (s uključenim LCD-om). Maksimalna potrošnja energije od 4 W.	
	Izvori napajanja su:	
	 Vaš fotoaparat koristi litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart RO7 za HP Photosmart R-series fotoaparate (L1812A) ili Duracell CP1 baterije za jednokratnu upotrebu. Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja mogu se ponovo puniti u fotoaparatu pomoću dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatne HP matične stanice. HP adapter izmjenične struje (3,3 V istosmjerne struje, 2500 mA, 8,25 W) Dodatna matična stanica HP Photosmart R-series 	
	Punjenje u fotoaparatu pomoću HP adaptera izmjenične struje ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series: prosječno vrijeme punjenja 5-7 sati.	
Vanjske dimenzije	Mjere isključenog fotoaparata dok je objektiv uvučen: 98,5 mm (D) x 35,3 mm (Š) x 60 mm (V) 3,88 in (D) x 1,39 x (Š) x 2,36 in (V)	
Težina	180 grama bez baterija	

Značajka	Opis Radna: 0 do 50°C (32 do 122°F) kod relativne vlažnosti od 15 do 85%	
Raspon temperature		
	Spremanje: -30 do 65°C (-22 do 149°F) kod relativne vlažnosti od 15 do 90%	
Jamstvo	Ograničeno jamstvo od jedne godine uz podršku HP Službe za korisničku podršku	

Kapacitet memorije

U sljedećoj tablici za postavke Image Quality (Kvalitete slike), dostupne u Capture Menu (Izborniku snimanja), naveden je prosječan broj i prosječna veličina fotografija koje možete pohraniti u internu memoriju fotoaparata.

BILJEŠKA Nije dostupna cijela interna memorija, jer se dio memorije koristi u radu fotoaparata. Stvarna veličina datoteka i broj fotografija koje možete spremiti u internu memoriju fotoaparata također će se razlikovati ovisno o sadržaju svake fotografije.

5 MP ***	10 fotografija (po 2,5 MB)
5 MP ** (tvornička postavka)	21 fotografija (po 1,25 MB)
3 MP **	33 fotografije (po 800 KB)
1 MP **	53 fotografija (po 500 KB)
VGA **	176 fotografija (po 150 KB)

Dodatak D: Podaci o jamstvu

Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

Ograničeno jamstvo za digitalni fotoaparat HP photosmart R707 s HP Instant Share traje jednu godinu.

- HP jamči vama, krajnjem korisniku, da će HP hardver, dodatna oprema, softver i potrošni materijal biti bez nedostataka u materijalu i izradi od dana kupnje, do isteka gore navedenog razdoblja. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će, po vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti proizvode koji su dokazano neispravni. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili jednaki novima po funkcionalnosti.
- HP vam jamči u HP softveru neće doći do nemogućnosti izvršavanja programskih naredbi nakon dana kupnje i tijekom gore navedenog razdoblja zbog nedostataka u materijalu ili izradi, ako se softver pravilno instalira i koristi. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava programske naredbe zbog tih nedostataka.
- HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda. Ako HP u razumnom vremenskom roku ne bude mogao zamijeniti bilo koji proizvod kako bi on zadovoljavao zajamčene uvijete, nakon što vratite proizvod bit će vam isplaćen iznos nabavne cijene proizvoda.

- HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove koji su po funkcionalnosti jednaki novim proizvodima ili su upotrijebljeni slučajno.
- Jamstvo ste ne odnosi na oštećenja nastala zbog (a)
 nepravilnog ili nepropisnog održavanja ili kalibracije, (b)
 softvera, međupovezivanja, dijelova ili potrošnog materijala
 koji nije isporučio HP, (c) neautorizirane modifikacije ili
 zloupotrebe, (d) radnji koje nisu obuhvaćene u specifikacijama
 za očuvanje okoliša ili (e) nepravilne pripreme ili održavanja
 lokacije.
- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONOM, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJE IZREČENO NI IZVEDENO NIJEDNO DRUGO PISMENO ILI USMENO JAMSTVO ILI UVJET. HP SE POSEBICE ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA UVJETA U POGLEDU TRŽIŠNE PROĐE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. U nekim državama, saveznim državama ili regijama nije dopušteno jamstvo u trajanju koje je navedeno za ovo jamstvo, te se gore navedena ograničenja odgovornosti ili odricanja od jamstva možda ne odnose na vas. Ovim jamstvom su vam dana određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o državi, saveznoj državi ili regiji.
- HP-ovo ograničeno jamstvo valjano je u bilo kojoj državi/ regiji ili mjestu gdje HP podržava proizvod i gdje oglašava njegovu prodaju. Razina garancijske usluge može varirati ovisno o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, prikladnosti ni funkcije proizvoda kako bi on radio u državi za koju nije ni bio namijenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.

- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONIMA, PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU JEDINI SU I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI NA VAŠEM RASPOLAGANJU. OSIM ZA OBAVEZE NAVEDENE U OVOM JAMSTVU, HP NI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TA ŠTETA NA UGOVORU, KRIVIČNOM DJELU ILI DRUGOM. U nekim državama, saveznim državama ili regijama za slučajnu ili posljedičnu štetu nije dopušteno odricanje od jamstva ili ograničenje jamstva, te se gore navedena ograničenja i odricanja možda ne odnose na vas.
- UVJETI IZ OVE IZJAVE O OGRANIČENOM JAMSTVU, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

Odlaganje materijala

Ovaj HP-ov proizvod sadrži sljedeće materijale koji bi po isteku vijeka trajanja mogli zahtijevati poseban način rukovanja:

- Litij-ionska punjiva baterija
- Lemovi i slojevi kojima su prevučene neke komponente sadrže olovo

Odlaganje tih materijala je zbog očuvanja okoliša možda regulirano zakonom. Za detaljnije informacije o odlaganju i recikliranju obratite se lokalnom predstavništvu udruge Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

Mjere opreza

- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne otvarajte kućište fotoaparata i ne pokušavajte sami popraviti fotoaparat. Za popravke se obratite ovlaštenom HP centru za servis.
- Pazite da fotoaparat ostane suh. Ako fotoaparat izložite prekomjernoj vlazi, može doći do kvara u radu fotoaparata.
- Ako vlaga ude u fotoaparat, odmah ga prestanite koristiti.
 Prije ponovne upotrebe pustite da se fotoaparat potpuno osuši.
- Ako koristite bateriju za jednokratnu upotrebu, ne pokušavajte ju puniti. Slijedite upute o mjerama opreza proizvođača baterija.
- Kod odlaganja baterija slijedite upute o odlaganju i recikliranju koje je dao proizvođač baterija ili smjernice preporučene za vašu regiju; baterije nemojte paliti ni bušiti.
- Litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja možete puniti u fotoaparatu kad je fotoaparat priključen na HP adapter izmjenične struje ili na matičnu stanicu HP Photosmart R-series. Koristite samo adapter izmjenične struje i matičnu stanicu koju je HP odobrio za vaš fotoaparat. Ako koristite adapter izmjenične struje ili matičnu stanicu koja nije odobrena, može doći do opasnih uvjeta rada. Time će i vaše jamstvo biti poništeno.

A Adapter za izmjeničnu struju nabava 188 priključnica na fotoaparatu 27 adapter za izmjeničnu struju, HP nabava 188 Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje), postavka 74 AE Bracketing (Podešavanje automatske ekspozicije) 80 AE Metering (Mjerenje ekspozicije), postavka 72 Aperture Priority (Prioritet otvora blende) (Av), postavka 51 audio zapisi, snimanje 34, 100 automatska ekspozicija, promjena 50	radne karakteristike prema vrsti 179 vrste koje treba koristiti 175 baterije za jednokratnu upotrebu 175 besplatni softver 20, 21 bljeskalica korištenje 45 opis 27 postavke 45 udaljenost bljeskalice 192 Boja fotografija, postavka 76 brisanje tijekom pregleda Instant Review (Trenutni pregled) 34 broj fotografija u internoj memoriji 198 broj preostalih fotografija 38, 88 Burst (Neprekinuto snimanje) gumb 24
B baterija umetanje 14 vrata na fotoaparatu 28 baterije CP1 za jednokratnu upotrebu 175 fotografija prema vrsti 180 komplet za brzo punjenje 188 mjerač 181 nabava litij-ionske 188 osnovni podaci o upotrebi 175 produljenje vijeka trajanja 176 punjenje litij-ionskih 183	C Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata), postavka 123 Contrast (Kontrast), postavka 79 CP1 baterija, za jednokratnu upotrebu 175 D Date & Time (Datum i vrijeme), postavka 18, 125 Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) 83

Delete (Brisanje) 96	(Normalno fokusiranje) 40
digitalno zumiranje 43	Postavka ručnog fokusiranja 41
dijagnostički test 167	postavke 40
dijelovi fotoaparata	Postavke ručnog fokusiranja 42
gornji dio fotoaparata 26	prioritet pretraživanja 41
Prednji, bočni i donji dio	zaključavanje 40
fotoaparata 27	format kompresije 196
stražnji d ⁱ o fotoaparata 22	fotoaparat
Display Brightness (Osvjetljenje	automatski dijagnostički
zaslona), postavka 122	test 167
dodatna oprema za	nabava dodatne opreme
fotoaparat 187	za 187
duži vijek trajanja baterija 176	nabava torbice za 189
duge ekspozicije, smanjenje	ponovno postavljanje 132
smetnji 53	specifikacije 191
·	uključivanje/isključivanje 18
E	fotografije
EV Compensation	Adaptive Lighting
(Kompenzacija	(Prilagodljivo
vrijednosti ekspozicije),	osvjetljenje) 74
postavka 61	AE Bracketing (Podešavanje
	automatske ekspozicije) 80
F	broj spremljenih u internu
F broj, postavka 51	memoriju 198
ferit, pričvršćivanje na adapter 15	Custom Image Quality
Focus Assist light (Lampica za	(Prilagođena kvaliteta
pomoć pri fokusiranju)	slike) 66
postavka 123	Date & Time Imprint (Oznaka
fokus	datuma i vremena) 83
raspon 192	način fotografiranja 50
fokusiranje	Način Panorama 53
gumb 24	Postavka AE Metering
okviri za fokusiranje,	(Mjerenje ekspozicije) 72
korištenje 38	Postavka Color (Boja) 76
pomicanje fotoaparata 43	Postavka Contrast (Kontrast) 79
Postavka beskonačnosti 41	Postavka Image Quality
Postavka Macro (Makro) 41	(Kvaliteta slike) 63
Postavka Normal Focus	Postavka ISO Speed (ISO

brzina) 71	opis 26
Postavka Saturation	zaključavanje ekspozicije
(Zasićenost) 77	i fokusa 38
Postavka Sharpness	Gumb Timer/Burst (Mjerač
(Oštrina) 78	vremena / Neprekinuto
Postavka White Balance	snimanje) 24
(Podešavanje bijele	gumbi na fotoaparatu 22
boje) 68	gumbi sa strelicama na
posvjetljivanje 61	regulatoru 23
potamnjivanje 61	ŭ
pregled sličica 89	Н
preostali broj 38, 88	HP adapter za izmjeničnu struju
pretamne/presvijetle 61	15, 27
prijenos s fotoaparata na	nabava 188
računalo 115	priključnica na fotoaparatu 27
Rotate (Rotiranje) 101	HP Instant Share
snimanje audio zapisa 34	Gumb HP Instant Share 104
snimanje fotografija 33	korištenje Izbornika za HP
snimanje samookidačem 47	Instant Share 109
ton boje 70	odabir pojedinih
uvećavanje 91	fotografija 112
zajedničko korištenje 103	odabir svih fotografija 111
fotografije, snimanje 33	opis 11, 103
	prilagođavanje izbornika za
G	HP Instant Share 104
Gumb Flash (Bljeskalica), opis 24	uključivanje/isključivanje 104
Gumb HP Instant Share 104	HP Instant Share (HP Zajedničko
Gumb Menu/OK (Izbornik/	korištenje)
OK), opis 23	GumbHP Instant Share (HP
Gumb MF Focus (Ručno	Zajedničko korištenje) 24
fokusiranje) 24	HP web stranice 168
Gumb Mode (Način rada) 26	
Gumb Playback (Reprodukcija),	1
opis 24	Image Advice (Savjet za
Gumb Print (Ispis)	fotografije), korištenje 98
korištenje 88	lmage Info (Informacije
opis 23	o fotografiji), korištenje 99
Gumb Shutter (Okidač)	lmage Quality (Kvaliteta slike)

opis 110 postavljanje 104 izravan ispis ispis fotografija s fotoaparata na pisač ili računalo 118 odabir fotografija 88

J Jezik odaberite pri prvom uključivanju 18

Κ

kalibriranje boja fotografije 70 kapacitet interne memorije 198 Kontrola sličica na sklopci za zumiranje 23 Kontrole smanjenja i povećanja 23 Kvaliteta slike

postavljanje prilagođavanja 66

L
Lampica AF (Auto. fokus.) 25
Lampica Focus Assist (Pomoć pri
fokus.)
opis 27
lampica memorije 22
Lampica Napajanje/Memorija,
opis 22
Lampica tražila AF (Auto.
fokus.) 25
Lampica tražila za video 25
Lampica za video, opis 26
Language (Jezik)
promjena postavke 128

LED diode (lampice) na fotoaparatu

Focus Assist light (Lampica za	opis 12
pomoć pri	priključnica na
fokusiranju) 123	fotoaparatu 28
Lampica AF (Auto. fokus.) 25	umetak za fotoaparat 12
Lampica Napajanje/	matična stanica za fotoaparat
Memorija 22	nabava 187
Lampica za video 25	memorijska kartica
LED lampice na fotoap.	instaliranje 13
Lampica Focus Assist (Pomoć	podržane vrste i veličine 193
pri fok.) 27	preostalo fotografija 38, 88
Lampica samoookidača 27	vrata na fotoaparatu 28
litij-ionska baterija	mikrofon, opis 27
mjere opreza 177	mjerač, baterija 181
nabava 188	mjere opreza za litij-ionske
punjenje 183	baterije 177
Live View (Pregled uživo)	mjesto preostalo
gumb 24	u memoriji 38, 88
korištenje 37	Move Images to Card (Prijenos
Live View at Power On (Pregled	fotografija na
uživo kod uključenog	karticu) 128
napajanja)	My Mode (Moj način)
postavka 124	korištenje 56
'	omiljene postavke 56
M	opis 52
Macintosh računalo	Podizbornik Saved Settings
besplatni softver 21	(Spremljene postavke) 58
instaliranje softvera 21	, , , , ,
priključivanje na 115	N
USB postavka na	nabava dodatne opreme za
fotoaparatu 127	fotoaparat 187
Magnify (Uvećavanje)	Način Action (Akcija),
Kontrola na sklopci za	postavka 50
zumiranje 23	Način Beach & Snow (Plaža
korištenje 91	i snijeg), postavka 51
Manual White Balance (Ručno	Način Document (Dokument),
podešavanje bijele boje),	postavka 52
postavka 70	način fotografiranja
matična stanica fotoaparata	gumb 2ŏ
	=

povezivanje	fotoaparata na 115
kao uređaj u skladu sa	raspon
standardom Picture	bljeskalica 192
Transfer Protocol (PTP) 126	F-broj 191
kao uređaj u skladu sa	fokus 192
standardom USB Mass	Kompenzacija ekspozicije 195
Storage Device Class	postavke fokusa 40
(MSDC) 127	raspon trajanja ekspozicije 192
s pisačem 118	Regulator s gumbima sa
s računalom 115	strelicama, opis 23
pregledavanje fotografija 86	Reprodukcija, korištenje 86
pretjerano osvjetljenje slike 61	Reset Settings (Ponovno
Preview Panorama (Pregled	postavljanje) 129
panorame) 102	rješavanje problema 131
prijenos fotografija na	rotiranje fotografija 101
računalo 115	
priključnice	S
Adapter za izmjeničnu	Samookidač
struju 27	gumb 24
matična stanica fotoaparata 28	korištenje 47
USB 27	Saturation (Zasićenost),
problemi, rješavanje 131	postavka 77
produljenje vijeka trajanja	Saved Settings (Spremljene
baterija 176	postavke) u My Mode
promjena automatske	(Mom načinu) 58
ekspozicije 50	Self-Timer (Samookidač)
punjenje litij-ionskih baterija 183	lampica 27
	Setup Menu (Izbornik za
R	postavljanje),
radna udaljenost bljeskalice 192	korištenje 121
radne karakteristike prema vrsti	Sharpness (Oštrina),
baterija 179	postavka 78
Računalo s operativnim	Sklopka napajanja ON/OFF
sustavom Windows	(uklj./isklj.), opis 22
besplatni softver 20	Sličice
instaliranje softvera 20	pregled 89
priključivanje na 115	Slikovni zaslon
računalo, priključivanje	korištenje 37

služba za korisničku	tronožac, opis 28
podršku 168	TV (television) Configuration
Smanjenje efekta crvenih očiju	(konfiguracija za
Remove Red Eyes (Uklanjanje	televizor), postavka 127
efekta crvenih očiju) 97	
smanjenje efekta crvenih očiju	U
opis 46	uključivanje/isključivanje 18
smanjenje smetnji, duge	umetanje
ekspozicije 53	baterija 14
snimanje	USB
audio zapisi 34	configuration (USB
video zapisi 36	konfiguracija),
zvučni zapisi 100	postavka 126
Softver HP Image Zone	priključnica na
instaliranje 20	fotoaparatu 27
Softver HP Image Zone (HP Zona	uvećavanje fotografija 91
slika)	
bez korištenja 133	V
softver, instaliranje 20, 21	video zapisi
softver, korištenje fotoaparata	reprodukcija 86
bez 133	snimanje 36
specifikacije 191	vijek trajanja baterija,
stanja fotoaparata 28	produljenje 176
•	vrpca za ručni zglob,
T	pričvršćivanje na
tehnička podrška 168	fotoaparat 13
Time & Date (Vrijeme i datum),	·
postavka 18, 125	W
torbica za fotoaparat,	web stranice za HP 168
nabava 189	White Balance (Podešavanje
tražilo	bijele boje), postavka 68
korištenje 38	1 1 // 1
lampice 25	Z
nitni križ 38	zajedničko korištenje
tražilo, opis 25	fotografija 103
trepereće lampice na fotoap. 27	zaslon statusa 31
trepereće lampice na	zaslon za podatke o ukupnom
fotoaparatu 22, 25	broju fotografija 88
r , -	1 1 1 1 3 1 1 1 1
210	Sadržai

```
Zaslon za prikaz slika
  Gumb Live View (Pregled
      uživo) 24
  opis 24
  Postavka Live View at Power
      On (Pregled uživo kod
      uključenog
      napajanja) 124
  zaslon statusa 31
zumiranje
  digitalno 43
  optičko 43
  Sklopka za zumiranje,
      opis 23
  specifikacije 191
zvučni zapisi
  reprodukcija 86
zvučnik, opis 26
zvukovi fotoaparata 123
```